



GUIDE DE PRISE EN MAIN DASHCAM



www.goautoradio-gps.fr

Table des matières

1	Installation	2
1.1	Contenu du kit	2
1.2	Première utilisation de la dashcam	3
2	Utilisation	5
2.1	Télécharger l'application GoLook	5
2.2	Jumeler la Dashcam au téléphone	5
2.3	Utilisation de l'application	7
2.4	Rejouer les vidéos et réglages des paramètres	8
3	Cas particulier	10
3.1	Votre téléphone demande des autorisations pour utiliser l'application	10
3.2	Le réseau Wifi de la dashcam n'apparaît pas sur le téléphone	11

GoAutoradio

1 Installation

1.1 Contenu du kit

CONTENU DU KIT

Ce qui est inclus avec la dashcam




Dashcam



Caméra arrière



Câble d'alimentation OBD

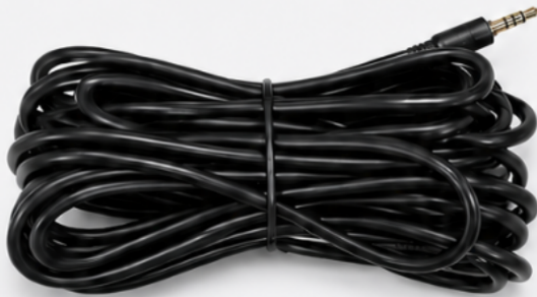


Câble de raccordement



Accessoires de fixation

1.2 Première utilisation de la dashcam

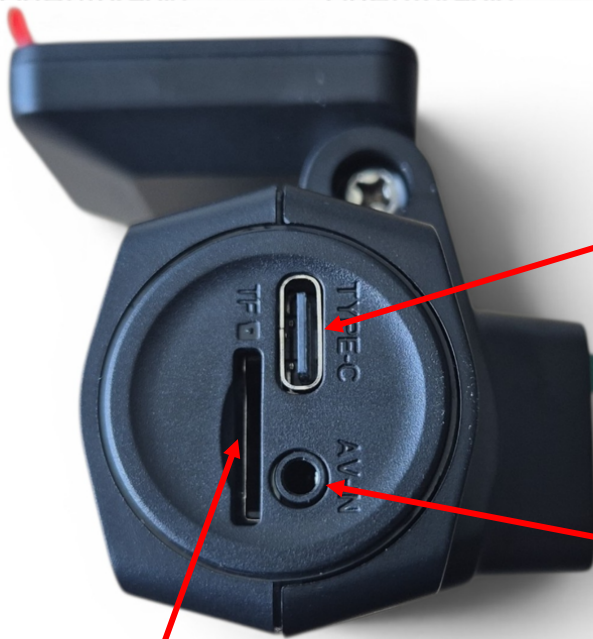

Alimentation Dashcam :
Branchez le câble OBD fourni sur le port d'alimentation de la dashcam, puis sur la prise OBD du véhicule

Alimentation caméra arrière :
Connectez le câble de la caméra arrière sur l'entrée dédiée, puis faites passer le câble jusqu'à l'arrière du véhicule

Support Carte SD :
Insérez une carte micro SD entre 8 Go et 128 Go pour permettre l'enregistrement des vidéos.
Carte SD non fournie.



Câble d'alimentation OBD



Protection batterie (câble OBD) :

Le câble OBD permet de régler le seuil de coupure de la dashcam afin d'éviter de décharger la batterie du véhicule.

Réglages disponibles : 11,8 V / 12,0 V / 12,4 V.

Boutons et voyants :



Bouton Power :

- Appui court : sauvegarder la vidéo en cours
- Appui long : éteindre ou redémarrer

Bouton Photo :

- Appui court : prendre une photo
- Appui long : restaurer les paramètres d'usine



Voyants lumineux :

- Diode bleue clignotante : enregistrement en cours
- Diode bleue fixe : pas d'enregistrement
- Diode rouge clignotante : carte SD manquante ou défectueuse/Wifi à vérifier

Messages audio :

- «*Start recording*» = enregistrement en cours
- «*Start emergency recording*» = la Dashcam sauvegarde un enregistrement

2 Utilisation

2.1 Télécharger l'application GoLook

Scannez le QR code ci-dessous ou recherchez « GoLook » dans l'App Store ou le PlayStore.



2.2 Jumeler la Dashcam au téléphone


1. **Allumez** la dashcam : Celle-ci doit être installée et alimentée.
2. **Activez** le Wifi du téléphone.




3. **Ouvrez** l'application GoLook et appuyez sur "**Connexion de l'appareil**"




4. **Acceptez le message d'information** : lorsque le message s'affiche dans l'application GoLook, appuyez sur « **Je connais** » pour continuer.

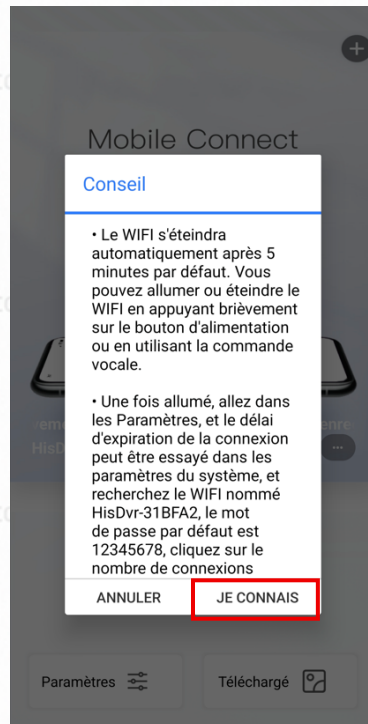


5. **Sélectionnez le réseau Wifi de la Dashcam** : Le nom du réseau commence généralement par HisDVR... ou FvDvr...

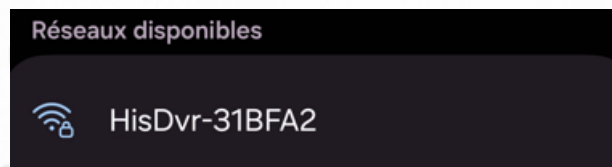

6. Saisissez le **mot de passe WIFI** suivant : **12345678**, puis appuyez sur Connexion.

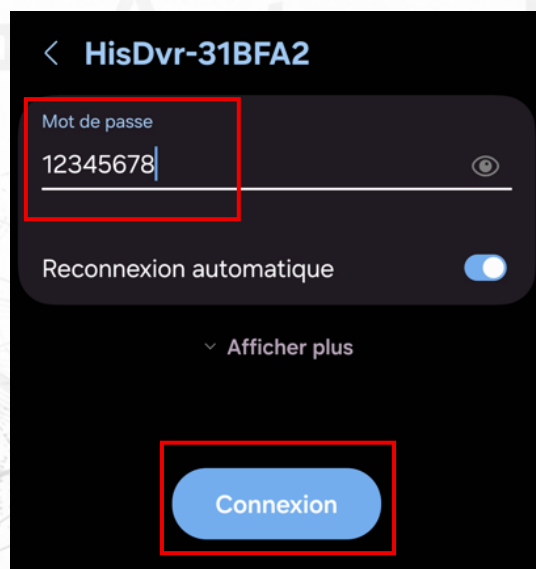

Votre Dascham est maintenant appareillé à votre application, vous pouvez retourner sur l'application et appuyer sur "**Connexion**"

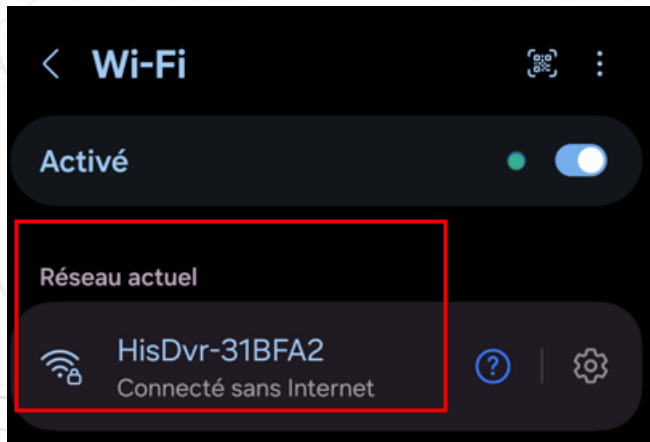

2.3 Utilisation de l'application

Après avoir appairé votre dashcam avec votre téléphone, ouvrez l'application mobile.

L'interface principale s'affiche alors comme ci-dessous et vous permet d'accéder aux différentes fonctions de la dashcam : visualisation en direct, consultation des enregistrements, réglages et gestion des fichiers.



Stockage de la carte SD :
Permet de consulter la capacité totale ainsi que l'espace restant sur votre carte SD. Lorsque la carte SD atteint sa capacité maximale, les enregistrements les plus anciens sont automatiquement remplacés par les plus récents.

Enregistrement en direct :
Affiche la caméra en direct avec la date, l'heure et la résolution.

Changement de caméras :
Permet de basculer entre la caméra avant, intérieure et arrière.

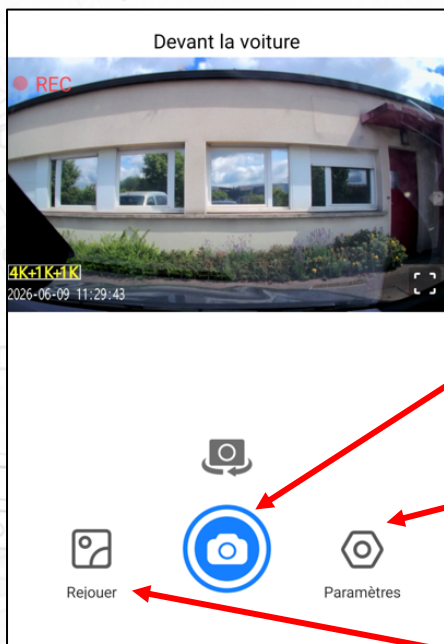



Photo : Permet de prendre une photo depuis l'application.

Paramètres : Permet d'accéder aux réglages de la dashcam.

Menu Rejouer : Permet de consulter les vidéos et photos enregistrés.

2.4 Rejouer les vidéos et réglages des paramètres

Menu REJOUER :

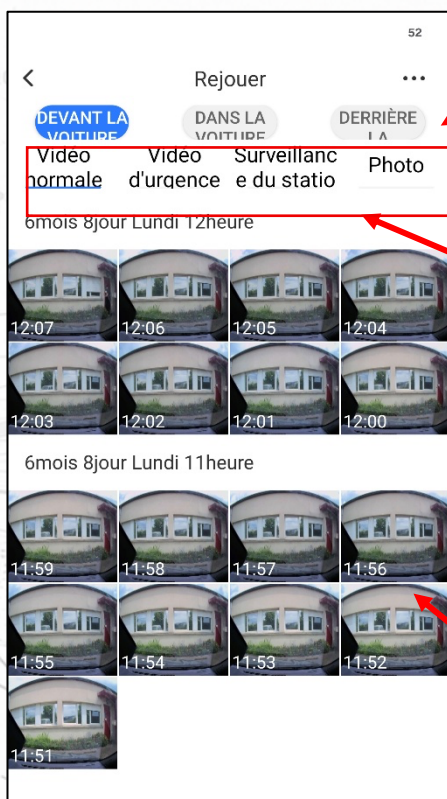


Choix de la caméra : Permet de sélectionner la caméra dont vous souhaitez visualiser l'image ou revoir les enregistrements : **avant, intérieure ou arrière.**

Choix des vidéos : Permet d'accéder aux différents fichiers enregistrés par la dashcam :

- Clips quotidiens : enregistrements classiques de conduite.
- Vidéos d'urgence : clips protégés, enregistrés automatiquement en cas d'événement détecté, et non supprimés lors de l'écrasement automatique.
- Surveillance stationnement : enregistrements réalisés lorsque le véhicule est à l'arrêt, si une batterie externe est utilisée.
- Photos : accès aux images capturées depuis la dashcam.


Ensemble des vidéos par clip de 1 ou 2 minutes. Cliquez sur l'une d'elles pour lancer la vidéo

Menu **PARAMETRES**


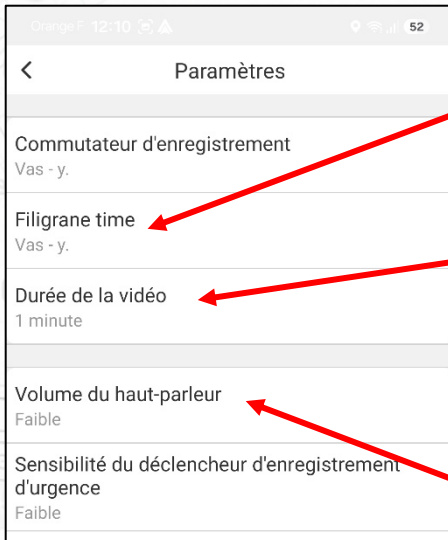


Date et heure : Afficher ou masquer la date et l'heure sur les enregistrements.

Durée des vidéos : Choisir la durée des enregistrements de 1 ou 2 minutes.

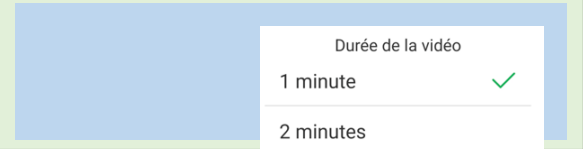

Volume haut-parleur : Régler ou couper le volume des messages audio.

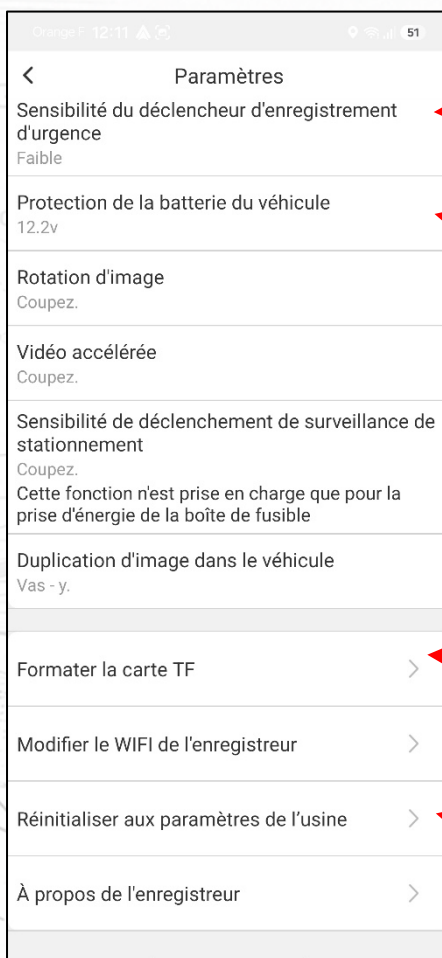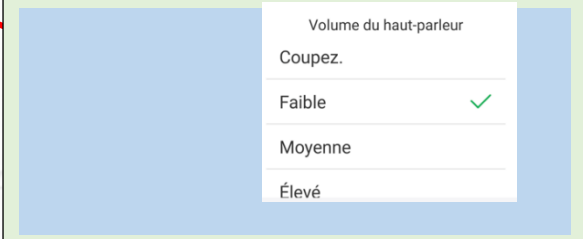

Sensibilité urgence : Régler le déclenchement des enregistrements protégés. (Faible, moyen ou fort)

Protection de la batterie :

Cette option concerne uniquement les modèles sans alimentation OBD.

Pour ce modèle, la protection de la batterie **se règle directement depuis le câble d'alimentation OBD.**

Formatage carte SD : Efface tous les fichiers de la carte SD

Paramètres d'usine :


Permet de réinitialiser l'application et de restaurer les paramètres par défaut.

3 Cas particulier



3.1 Votre téléphone demande des autorisations pour utiliser l'application

Lors de la première utilisation, votre téléphone peut vous demander d'autoriser l'application GoLook à accéder à certaines fonctionnalités nécessaires à son bon fonctionnement.

Si le message « *Manque d'autorisations* » apparaît, rendez-vous dans les paramètres de votre **téléphone**, puis dans le menu **Applications**.

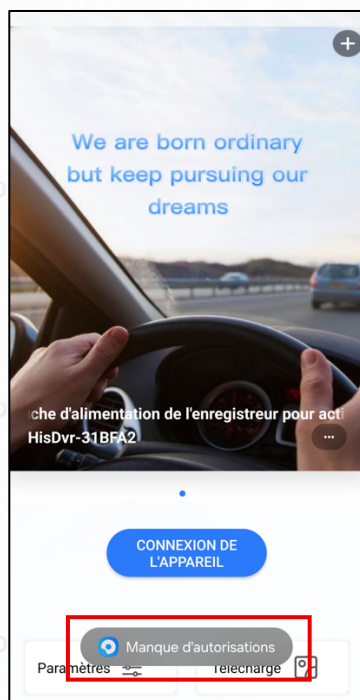

Sélectionnez ensuite l'application GoLook et autorisez les permissions demandées (positions et appareils à proximité, le nom exact peut varier selon le téléphone).

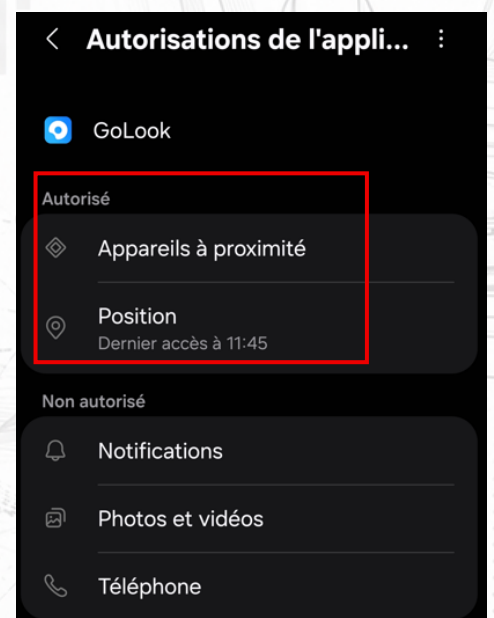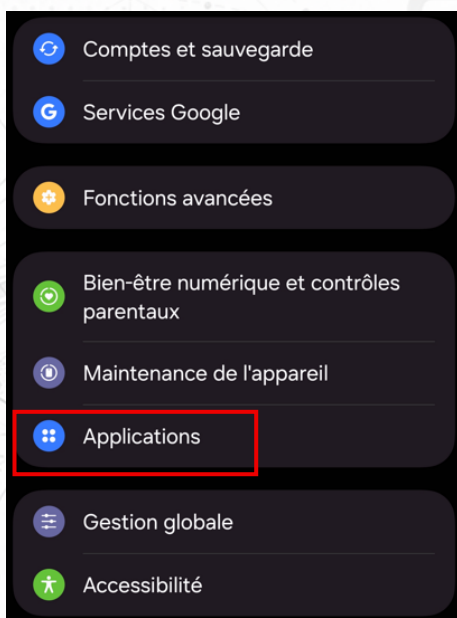

Ces autorisations sont nécessaires pour permettre la connexion entre votre téléphone et la dashcam, ainsi que l'accès aux vidéos, photos et réglages de l'appareil.

3.2 Le reseau Wifi de la dashcam n'apparaît pas sur le téléphone

Il est possible que votre téléphone ne détecte pas immédiatement la dashcam dans la liste des réseaux Wi-Fi disponibles.

Pour activer le Wi-Fi de la dashcam, appuyez brièvement sur le bouton **Power** de l'appareil.



Patiencez quelques secondes, puis vérifiez à nouveau la liste des réseaux Wi-Fi sur votre téléphone.

Si la dashcam n'apparaît toujours pas, vous pouvez répéter l'opération jusqu'à ce que son nom soit visible dans les paramètres Wi-Fi.

GoAutoradio



Nous contacter :

Par mail

contact@goautoradio-gps.fr

Via notre site

www.goautoradio.fr/contact