



GUIDE DE PRISE EN MAIN

Écran Android

MERCEDES

www.goautoradio-gps.fr



Table des matières

1. Installation	2
1.1 Contenu de l'emballage	2
1.2 Branchement	3
2. Prise en main	4
2.1 Menu principal	4
2.2 Changement de la langue	5
2.3 Réglage date/heure	6
2.4 Fonction GPS	7
2.4.1 Choix du GPS	7
2.4.2 Menu principal GPS	8
2.4.3 Chercher une adresse	8
2.4.4 Application GPS	9
2.5 Fonction Bluetooth	10
2.5.1 Connecter un périphérique en Bluetooth	10
2.5.2 Passer un appel	12
2.5.3 Effacer un appareil	13
2.5.4 Écouter de la musique via le Bluetooth	13
2.5.5 Accéder à vos contacts	14
2.6 Configuration WIFI	14
2.7 Configuration du Play Store	17
2.8 Configuration des paramètres de l'écran Android	18
2.8.1 Désinstaller une application	18
2.9 Configuration d'Apple Carplay et Android Auto	19
2.9.1 Carplay	19
2.9.2 Android Auto	21
3. Réglage de la Caméra	23
3.1.1 Options disponibles	24
3.1.2 Branchement Caméra additionnelle	26
4. FAQ	27
4.1.1 Problèmes d'affichage :	27
4.1.2 Problèmes de son :	30
4.1.3 Problème Caméra qui grésille, écran noir	38
4.1.4 Problèmes Carplay ou Android auto	38
4.1.5 Connexion Apple Carplay.	40
4.1.6 Ajouter un logo au démarrage de l'écran Android :	42



1. Installation

1.1 Contenu de l'emballage



Écran Android

L'écran et les accessoires varient en fonction du type de véhicule MERCEDES



Prise principale
avec ports USB et
fusible



Antenne Wifi



Antenne GPS



Visserie



Support écran



Rallonge AUX



Adaptateur USB
(Mercedes NTG 5)



1.2 Branchement




1. **Emplacement Carte SIM**
2. **Alimentation principale** : Emplacement de la prise principale fournie avec l'écran Android.
3. **Emplacement Antenne 4G**
4. **Emplacement Antenne GPS**
5. **Câble LVDS (écran d'origine)**




2. Prise en main

2.1 Menu principal

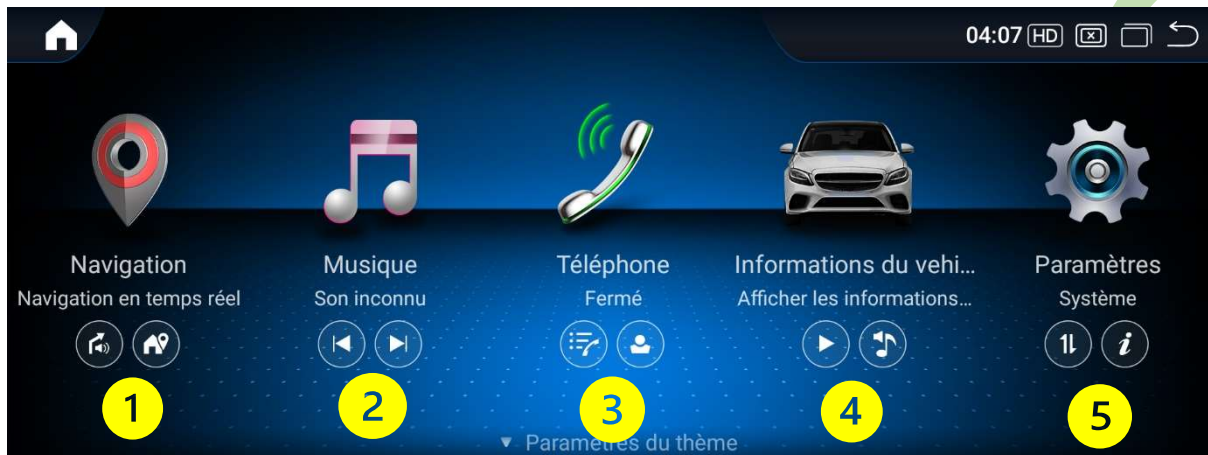

1. Navigation GPS
2. Lecteur de musique via USB ou Carte Mémoire.
3. Menu Bluetooth (gestion des appels, contacts...)
4. Information du véhicule (Accès au menu d'origine Mercedes)
5. Paramètres

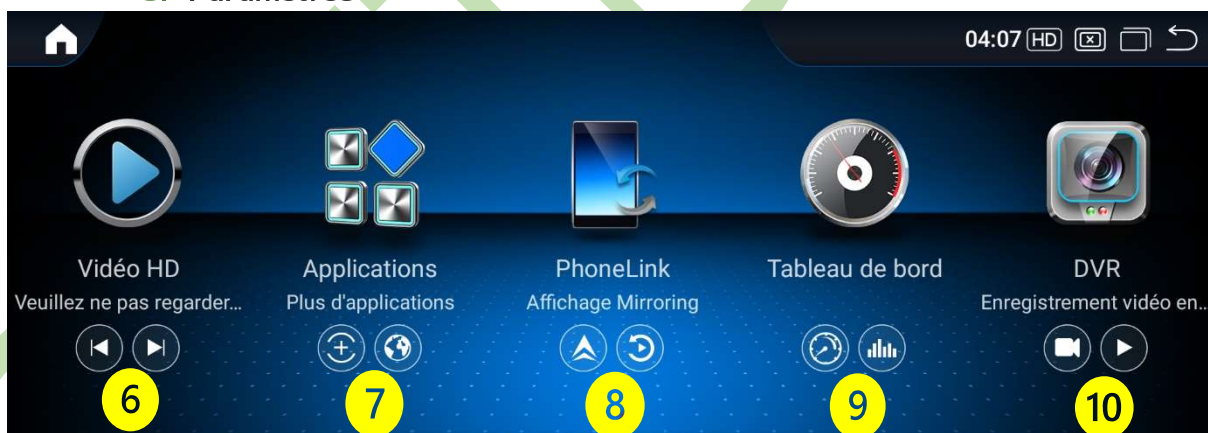


6. Lecteur Vidéos via USB ou Carte Mémoire
7. Menu des applications Android
8. Menu CarPlay ou Android Auto
9. Tableau de bord
10. Enregistreur vidéo



2.2 Changement de la langue


Cliquez sur les « **Paramètres/Settings** » du menu principal :

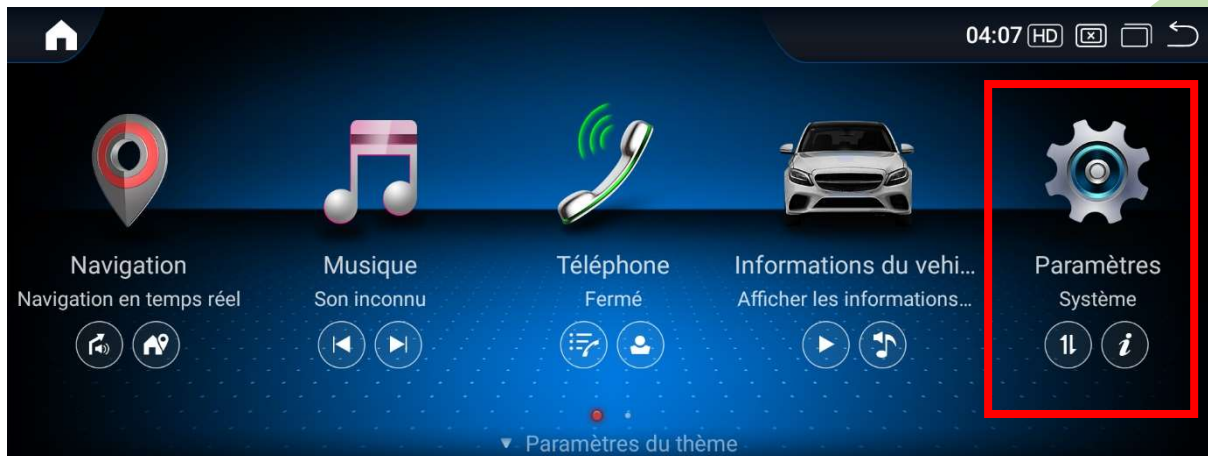

Dans le menu des paramètres, cliquez sur « **Langue / Language** »



Sélectionnez la **langue souhaitée** parmi les options disponibles.

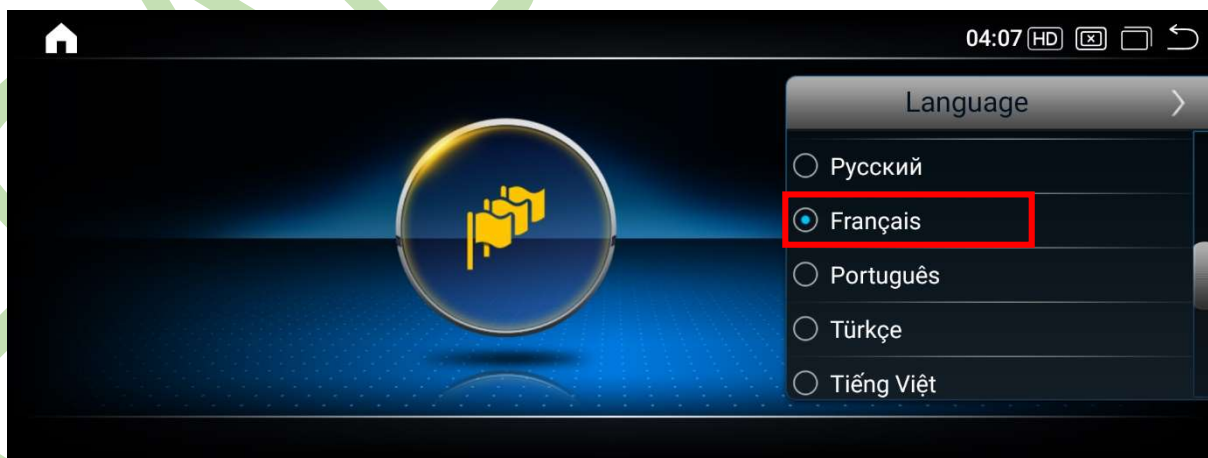



2.3 Réglage date/heure

Cliquez sur les « Paramètres/Settings » du menu principal, puis sélectionnez le menu « Temps ».



Veuillez sélectionner si vous souhaitez utiliser l'horloge de votre menu d'origine ou celle du menu Android.



Veuillez choisir le format d'affichage de l'heure : 12 heures [12 HOUR] ou 24 heures [24 HOUR].




2.4 Fonction GPS

2.4.1 Choix du GPS

Pour choisir votre GPS par défaut, cliquez sur « **Paramètres/Settings** » depuis le menu principal et sélectionnez « **NAVIGATION** ».



Vous avez le choix entre les applications installées sur votre appareil :

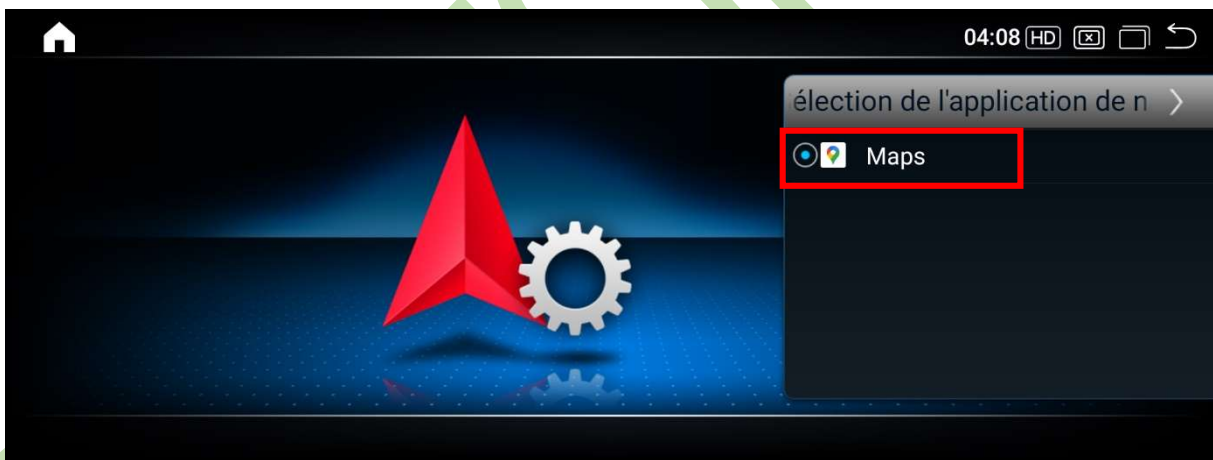

Sélectionnez l'application que vous souhaitez utiliser et revenez sur le menu principal.

Appuyez sur la touche « **Navigation** » depuis le menu principal. L'application se lancera automatiquement.

Remarque : Vous pouvez installer d'autres applications GPS depuis le Play Store et les définir comme applications par défaut.



2.4.2 Menu principal GPS

Entrez un itinéraire

Ajoutez l'adresse de votre domicile en favoris

Ajoutez d'autres adresses favorites en raccourci


La rubrique « Vos collections » est l'endroit où vous sauvegardez les lieux que vous aimez ou dont vous souhaitez vous souvenir. Classez ces lieux dans différents dossiers et organisez-les en fonction de vos préférences.

Téléchargement des cartes. Connectez-vous en wifi et vérifiez que le GPS est bien fixé.

Cochez cette case pour utiliser le GPS en mode hors ligne

2.4.3 Chercher une adresse

Appuyez sur « **Où voulez-vous aller ?** » pour « **définir une destination** ». Saisissez votre **adresse de destination** et cliquez sur « **itinéraires** » et « **préférences** » pour **démarrer**.

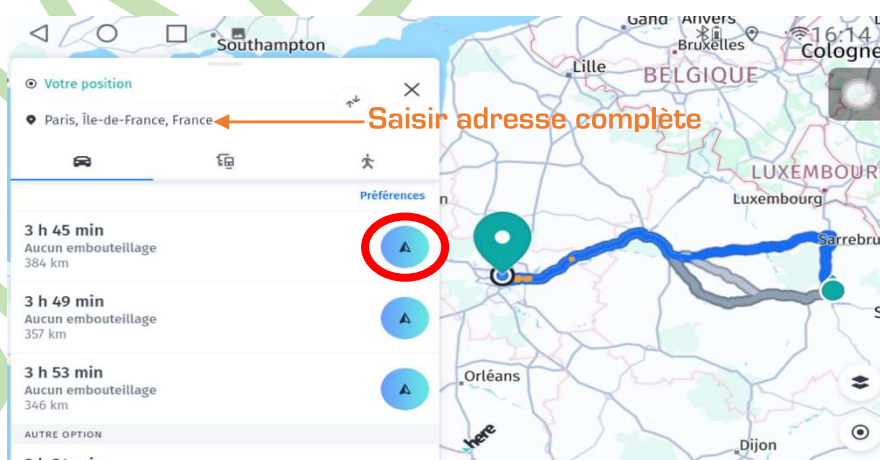




Pour utiliser au mieux cette application, n'hésitez pas à vous rendre sur le site officiel **HERE WE GO**, pour connaître l'ensemble des fonctionnalités :


<https://here.freshdesk.com/fr/support/solutions?category=app>

2.4.4 Application GPS

L'application « **GPS Test Plus Navigation** » est utile pour optimiser le positionnement de l'antenne GPS dans votre véhicule. Si elle ne figure pas dans le menu des applications, vous pouvez la télécharger directement depuis le Play Store.

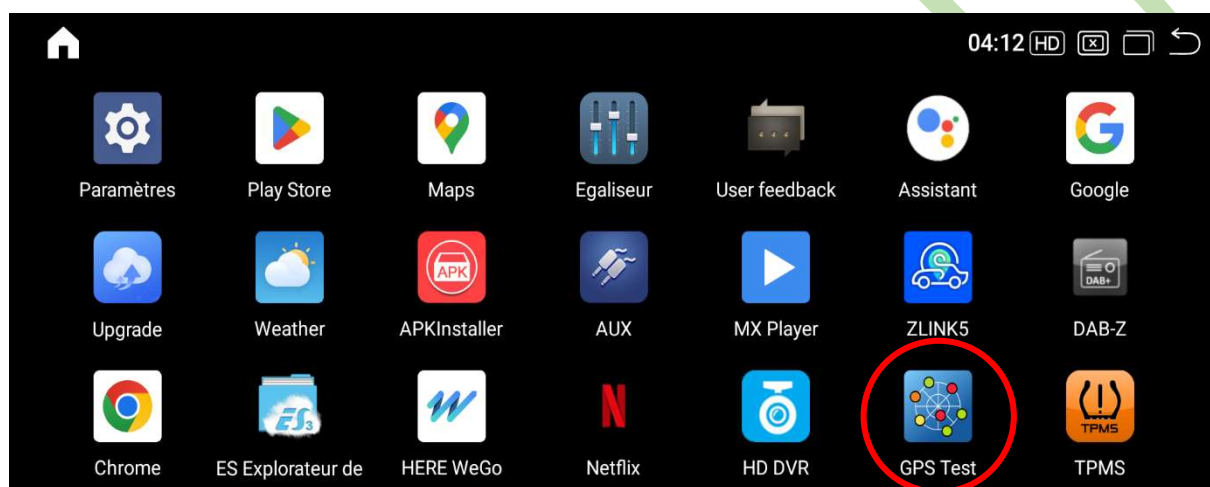


Cette application vous permettra de consulter facilement toutes les informations fournies par le GPS. Vous pourrez ainsi visualiser le niveau de signal de chaque satellite GPS capté, ainsi que leurs positions dans le ciel.

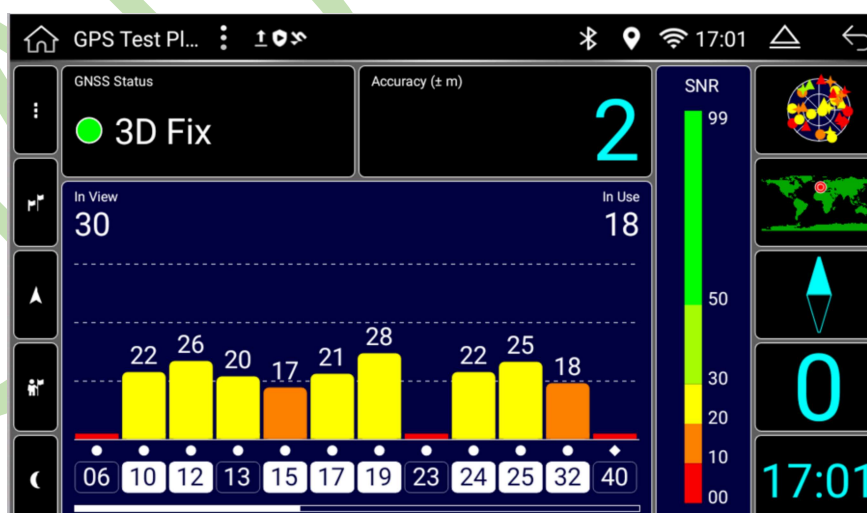




2.5 Fonction Bluetooth

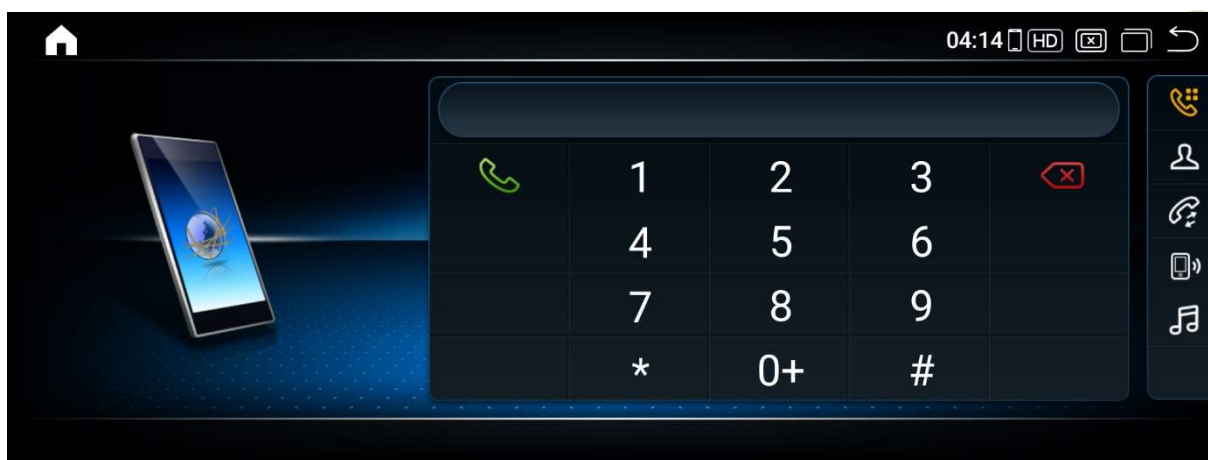


1. Pavé tactile pour les appels.
2. Contacts
3. Journal des appels
4. Appairage
5. Musique Bluetooth

2.5.1 Connecter un périphérique en Bluetooth

À partir du **menu principal**, sélectionnez « **Téléphone** » pour accéder au menu des réglages Bluetooth.

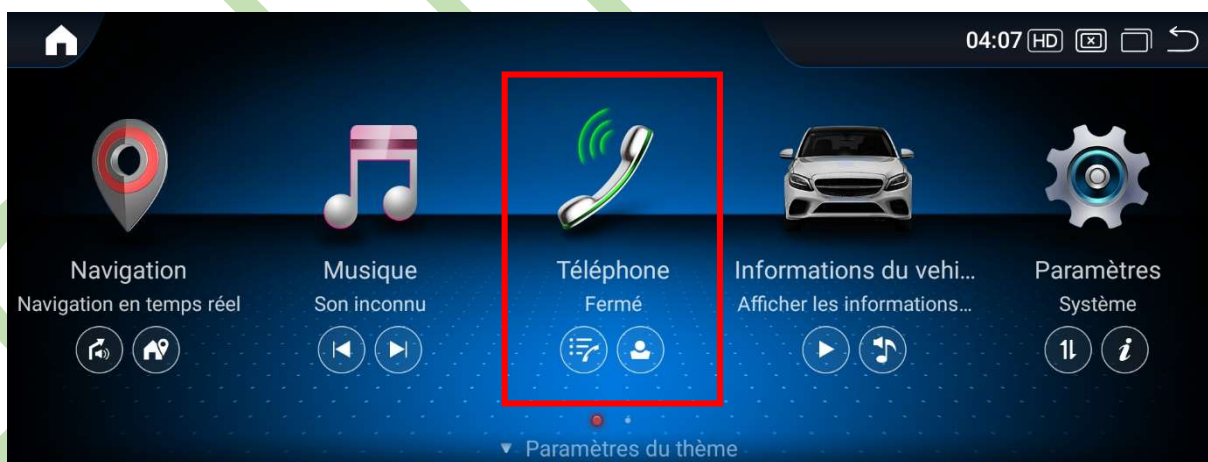


Activez le Bluetooth sur votre smartphone (Android ou iPhone), puis appuyez sur « **BT Pair/Appariement** » pour lancer la recherche des appareils.

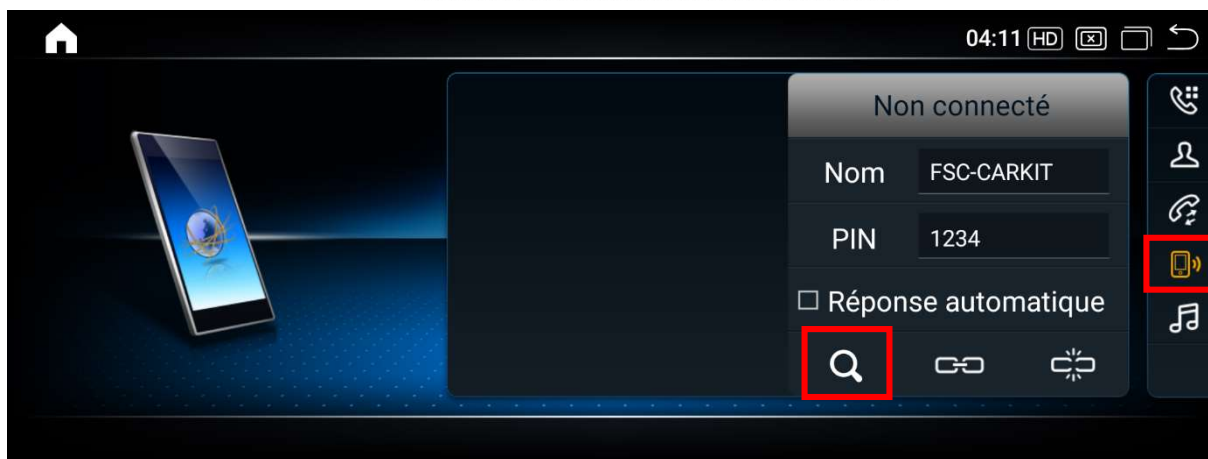


Recherchez **le nom de votre smartphone** et cliquez dessus pour vous connecter. Si votre téléphone n'apparaît pas, appuyez sur « **Search/Rechercher** » en bas de l'écran.



Une **demande d'appairage Bluetooth** apparaîtra sur **votre smartphone**, entrez le **code PIN** indiqué sur **l'écran Android** et appuyez sur « **Associer** ».

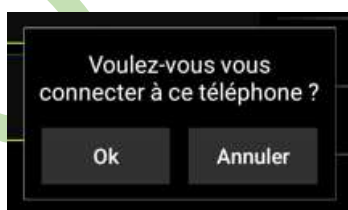

Pour information : Le **code PIN** est affiché à droite de l'écran, en dessous du nom du Bluetooth de l'appareil. **Vous pouvez également modifier le nom du Bluetooth, en cliquant dessus.**

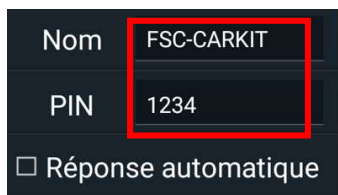




L'écran Android enverra une demande d'autorisation d'accès à vos contacts. Si vous autorisez l'accès, vos contacts seront directement synchronisés sur l'écran Android, ainsi que votre journal d'appels.

Si vous souhaitez autoriser l'accès aux contacts, cliquez sur « Autoriser » depuis votre smartphone.

Votre smartphone est maintenant connecté en Bluetooth.

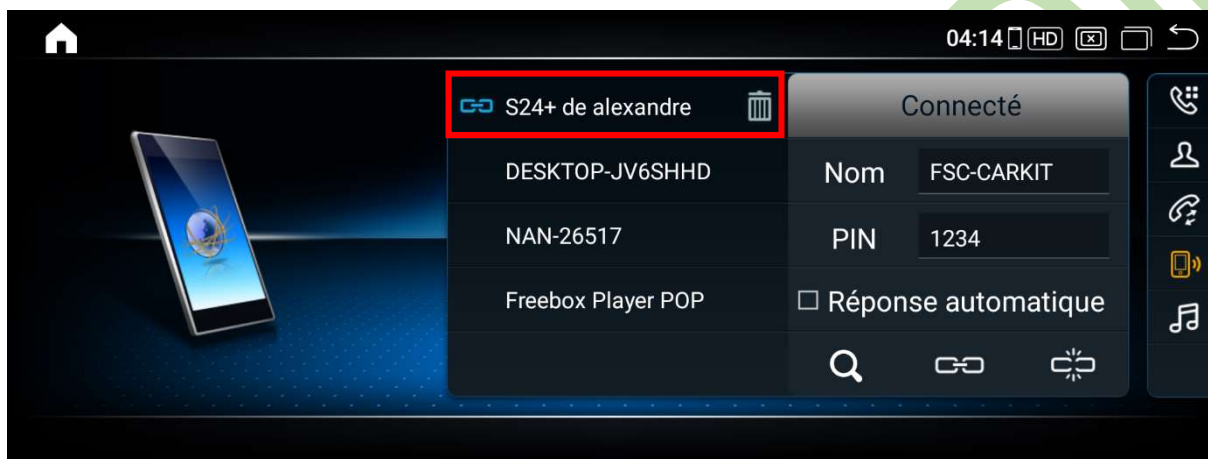


2.5.2 Passer un appel

Depuis le **menu Bluetooth** de l'écran, composez un numéro de téléphone en utilisant le **pavé tactile dédié** (Dial Pad).

Appuyez sur la touche verte « **appel** »  pour initier votre appel.

Vous pouvez **corriger** votre saisie en utilisant la touche « **effacer** ». 


La touche rouge « **raccrocher** » vous permet de mettre fin à votre appel. 

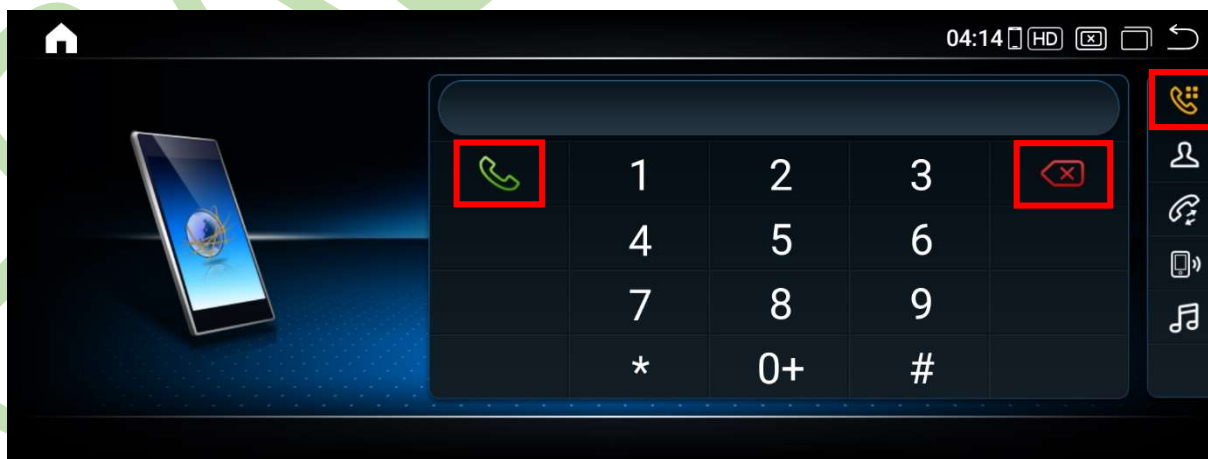




2.5.3 Effacer un appareil

Pour supprimer un appareil connecté en Bluetooth, sélectionnez l'appareil à supprimer et appuyez sur l'icône de la corbeille.

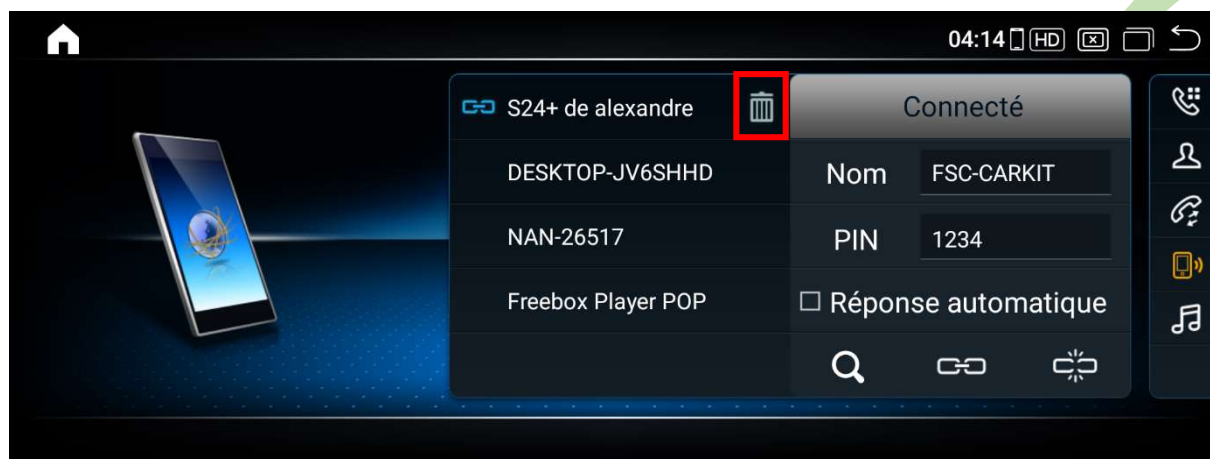

2.5.4 Écouter de la musique via le Bluetooth

1. Dans le menu **Bluetooth**, appuyez sur l'icône « **Music** ».
2. **Lancez** de la **musique depuis votre téléphone**, elle sera automatiquement diffusée depuis l'écran Android.

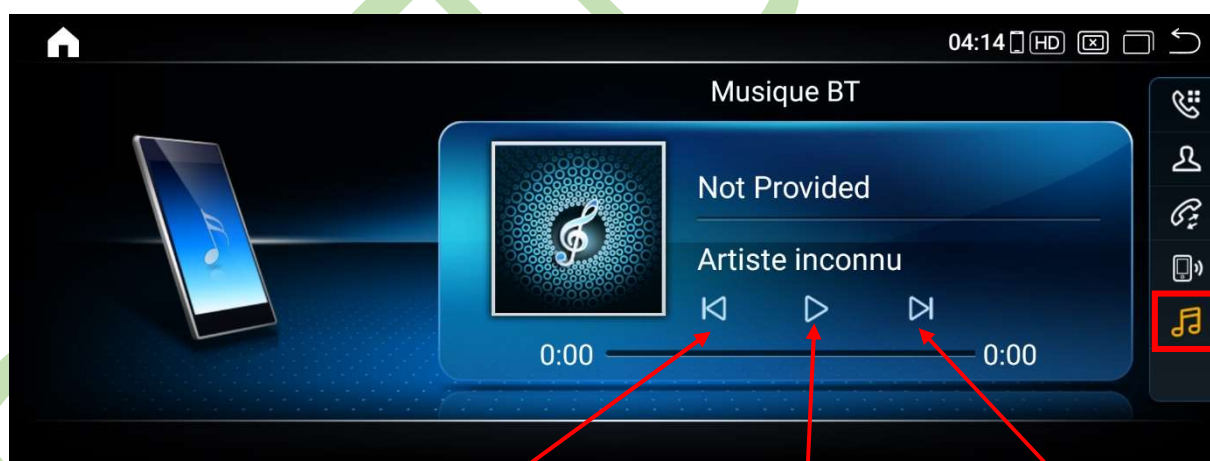

Morceau
précédent


Play / Pause

Morceau
suivant




2.5.5 Accéder à vos contacts

Dans le menu **Bluetooth**, appuyer sur l'icône **Contacts**.

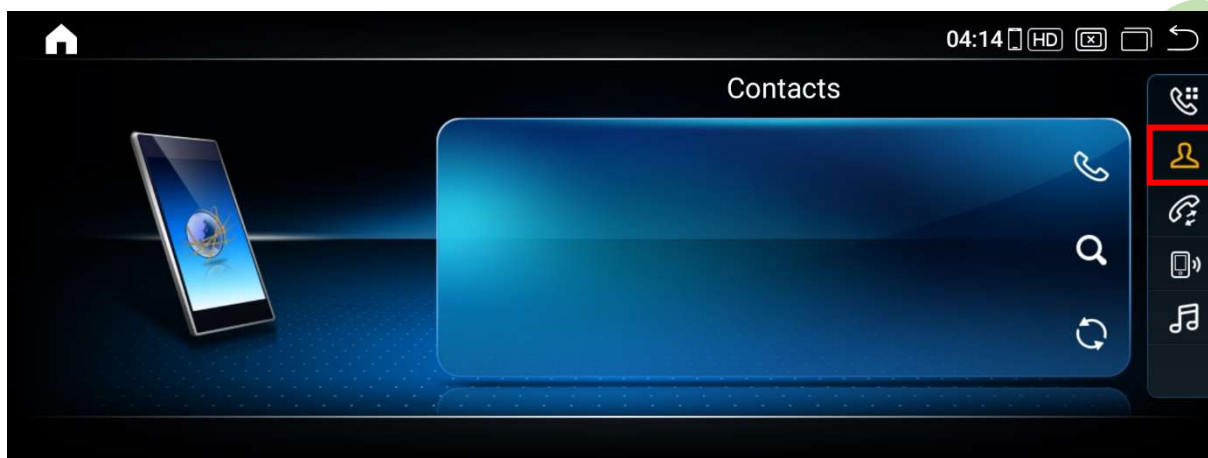

2.6 Configuration WIFI

Depuis le menu principal, appuyez sur « **Paramètres/Settings** ».

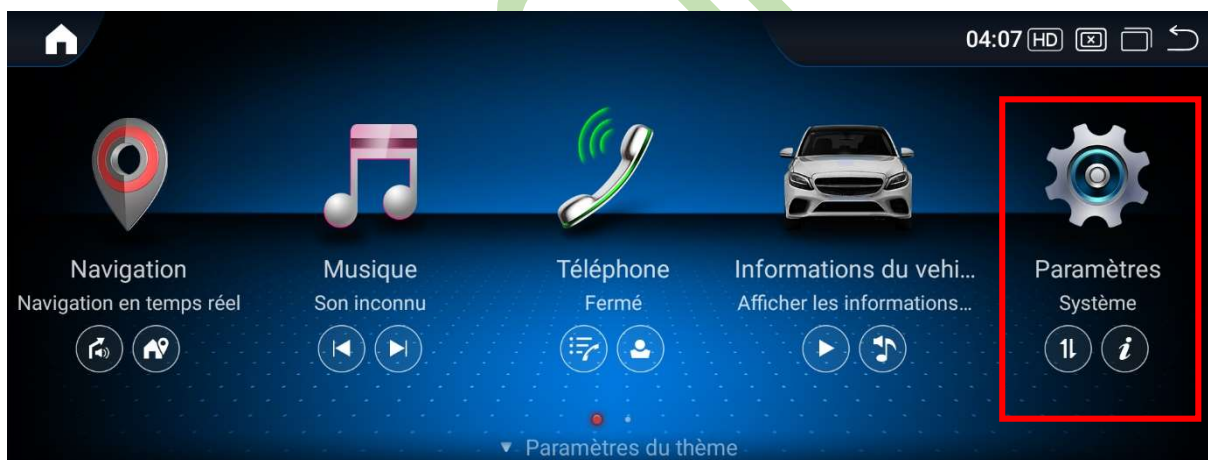


Cliquez sur le menu « **Android** ».






Sélectionnez « Réseau et internet ».

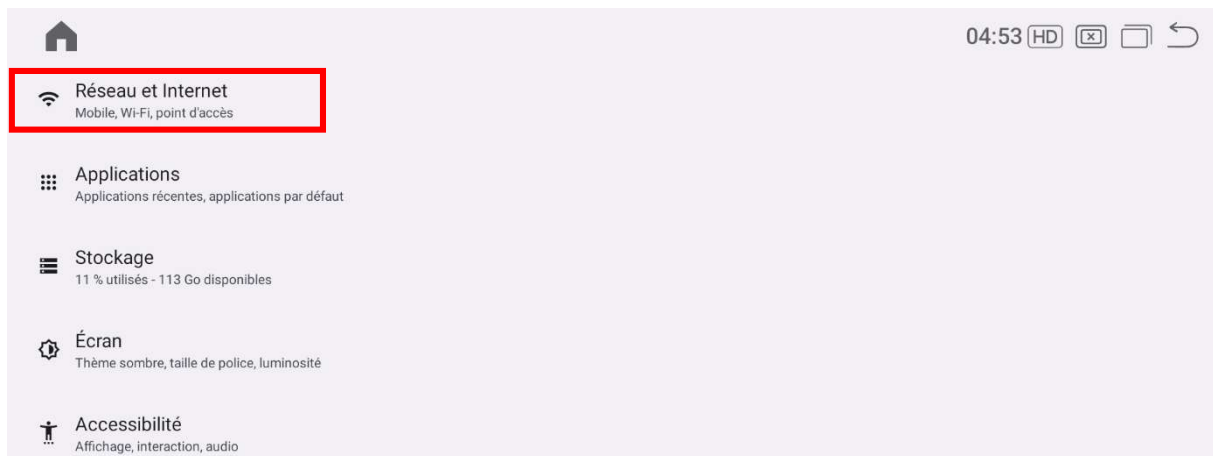


Cliquez sur « Internet »

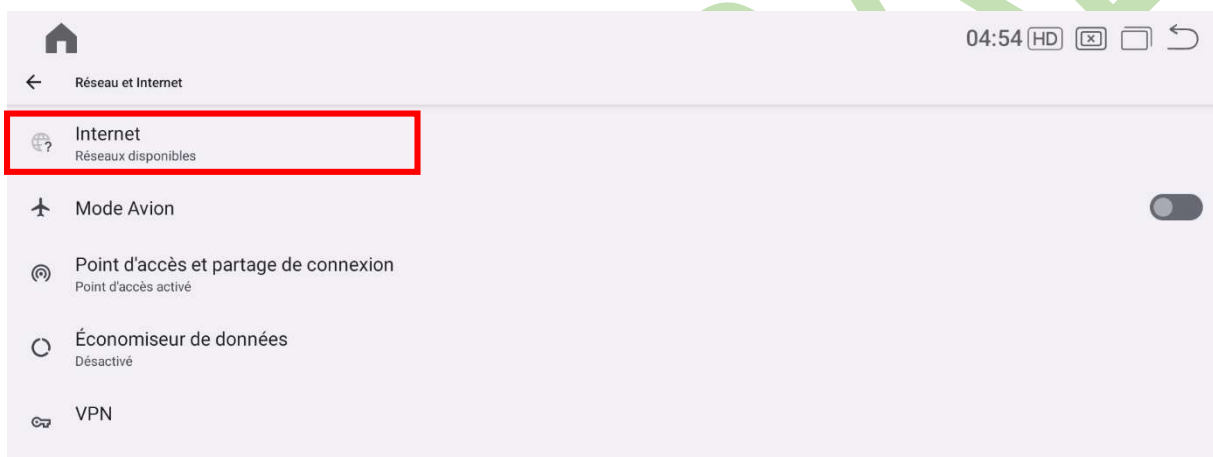

Activez le wifi en cochant la ligne « Wi-fi ».

Les réseaux disponibles vont s'afficher, sélectionnez **votre réseau WIFI**, tapez le mot de passe de **votre WIFI** et cliquez sur « **SE CONNECTER** »

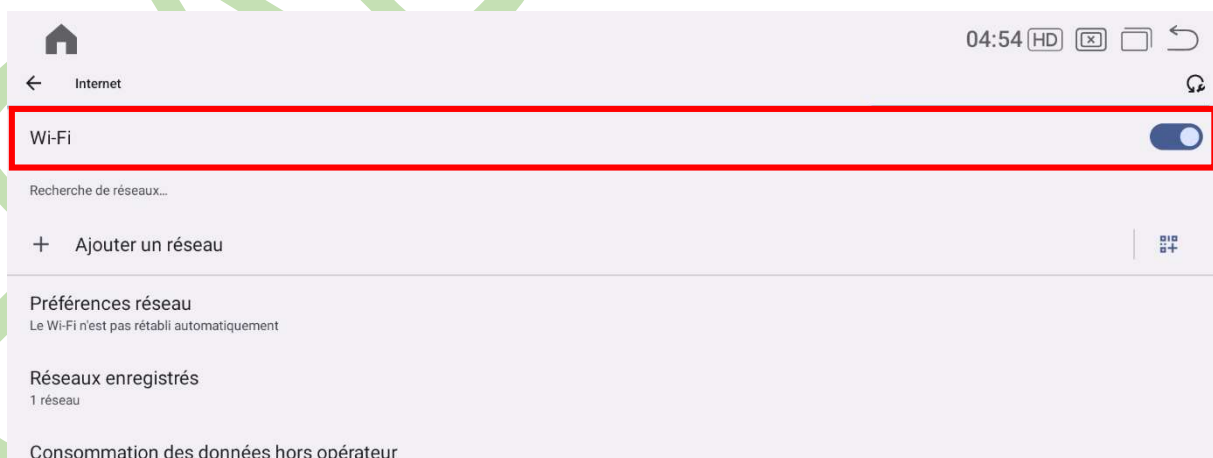



Vous êtes connecté lorsqu'apparaît le mot « **Connecté** » en dessous du réseau WIFI choisi.

En dessous des réseaux Wifi disponibles, *vous accédez aux sous-menus suivants :*

- « **Préférences Réseau** » vous permet d'activer ou de désactiver automatiquement le lancement du WIFI et de choisir si vous souhaitez recevoir une notification lorsqu'un réseau public est disponible.
- « **Réseaux enregistrés** » vous pouvez choisir de supprimer, partager ou de vous connecter aux réseaux WIFI enregistrés.
- « **Consommation des données hors opérateur** » vous permet de consulter le suivi de votre consommation de données sur une période donnée. Cliquez sur ce menu pour connaître le détail de votre consommation.

Conso données Wi-Fi

1,29 Go utilisés pour la période : 31 mars – 28 avr.




2.7 Configuration du Play Store


Pour pouvoir télécharger des applications, il est nécessaire de posséder un compte « **Google** ».

Il est possible d'en créer un **gratuitement** à cette adresse : <https://accounts.google.com>

Pour accéder au store d'application « **Google** » sélectionnez « **App** » depuis le **menu principal** et cliquez sur « **Play Store** ».

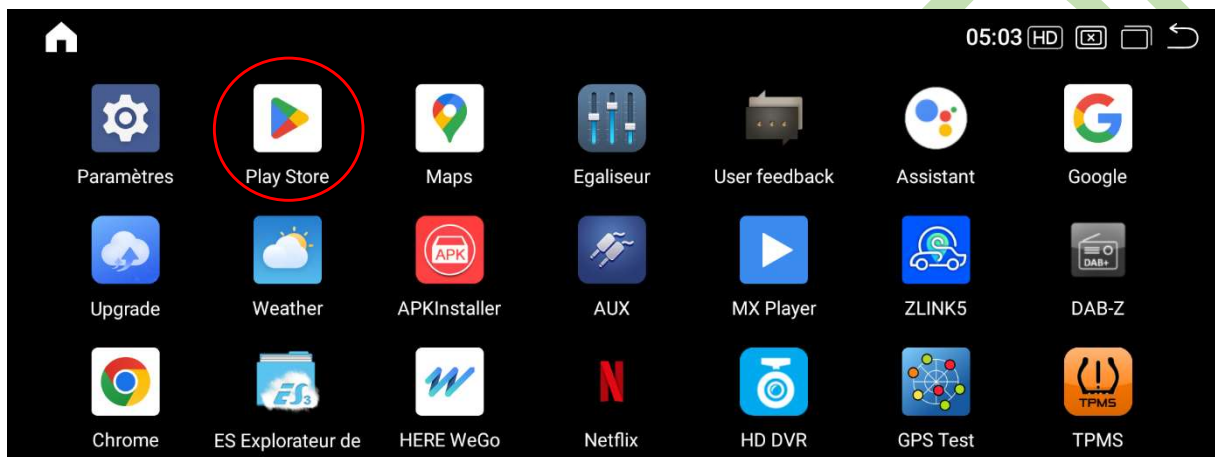

Il vous suffit maintenant de connecter votre **compte Google** pour **activer le Play Store** et télécharger les applications de votre choix.

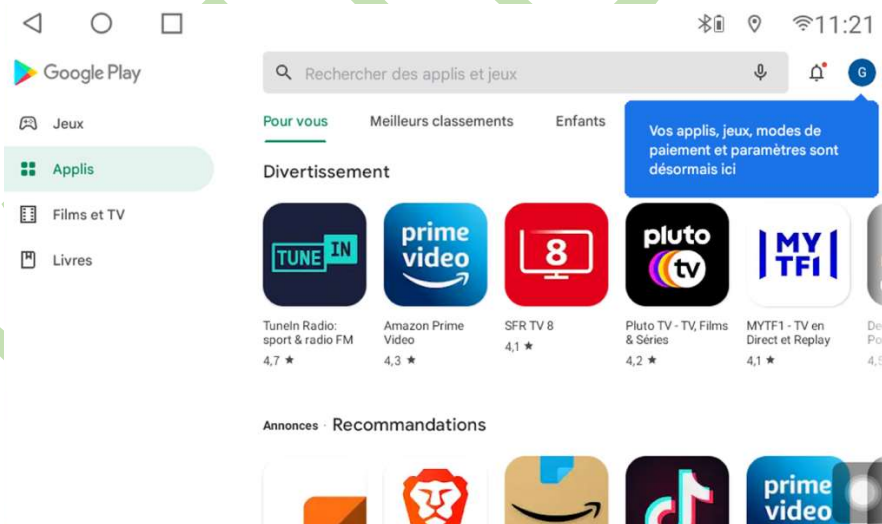


Pour obtenir davantage d'informations sur l'utilisation du **Google Play Store**, veuillez-vous rendre à l'adresse suivante : <https://support.google.com/googleplay>




2.8 Configuration des paramètres de l'écran Android

2.8.1 Désinstaller une application

Pour désinstaller une application, veuillez-vous rendre dans les « **paramètres/Settings** », puis cliquez sur « **Android** » et sélectionnez le menu « **Applications/Apps** ».

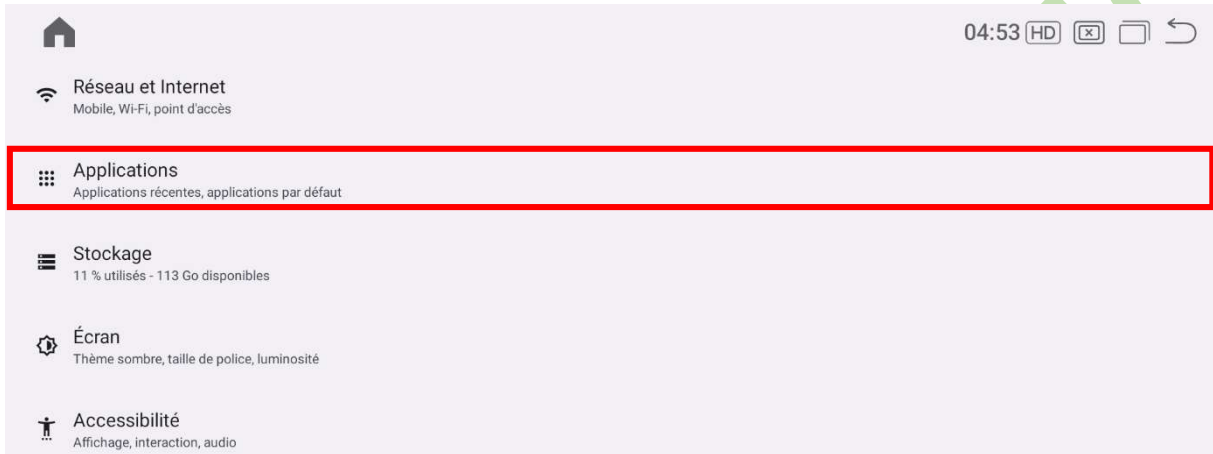

Cliquez sur « **Afficher les applications/See all apps** ».

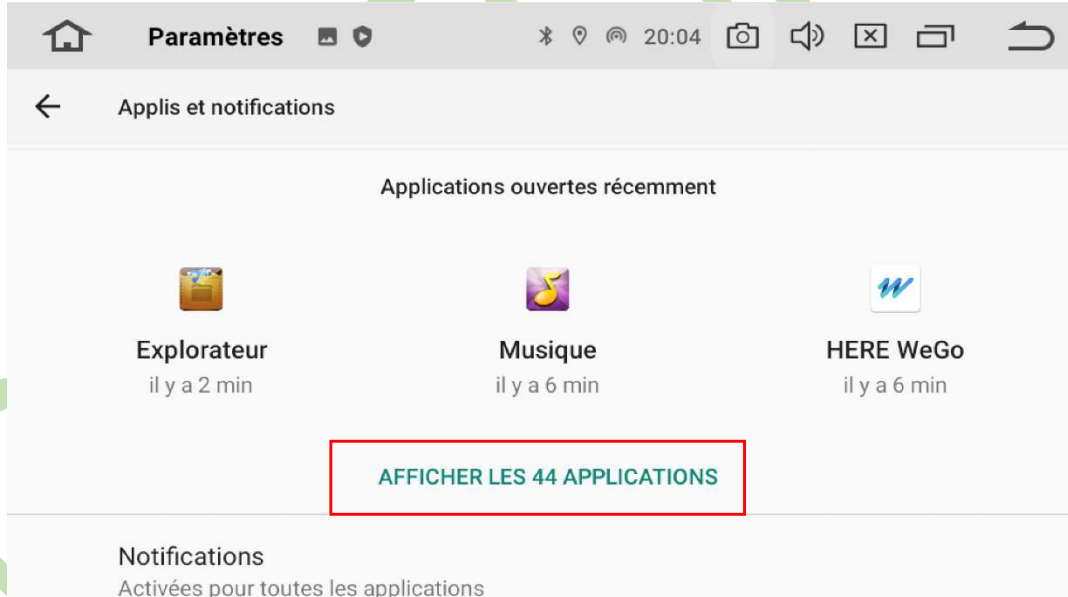


Sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller, puis cliquez sur « **Désinstaller/Disable** »




2.9 Configuration d'Apple Carplay et Android Auto

2.9.1 Carplay

1. **Assurez-vous d'abord que votre iPhone est correctement connecté au Bluetooth de l'écran Android.**
2. Depuis le **menu principal**, cliquez sur « **App** » pour accéder aux applications, puis cliquez sur « **ZLINK5** ».

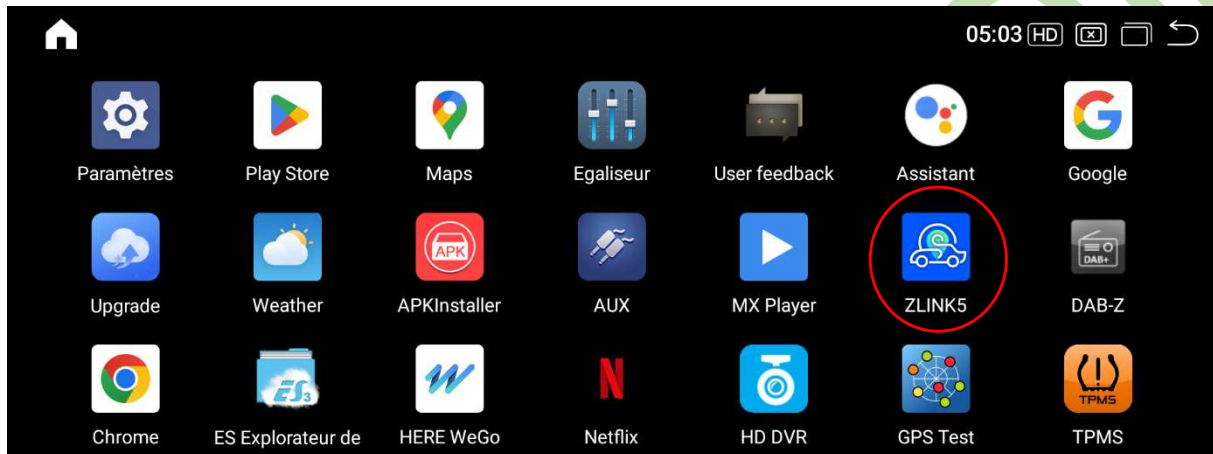

3. Un message vous indiquant que la connexion est en cours d'établissement apparaîtra.

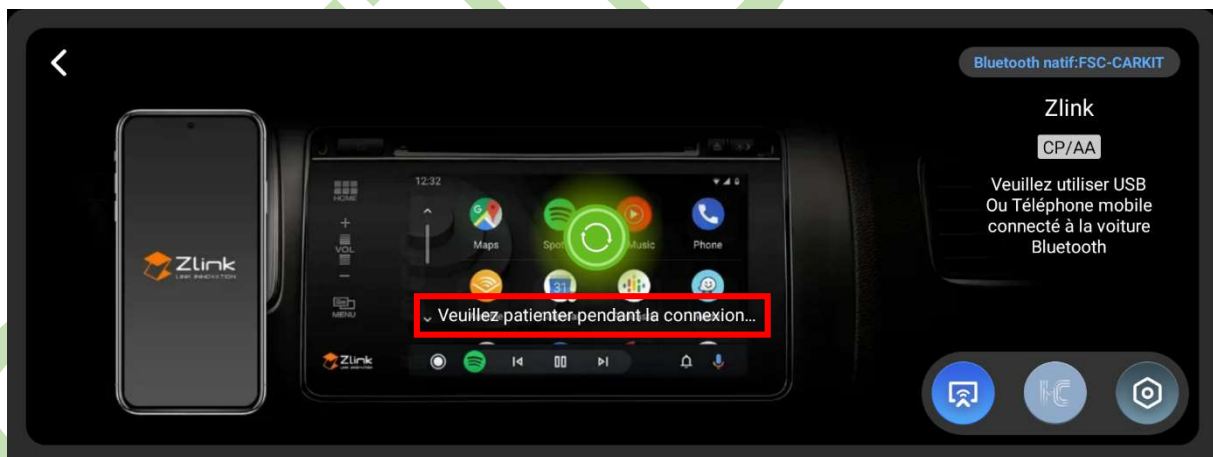



4. Carplay se lancera automatiquement depuis l'application « **ZLINK5** ».



Appui long pour
actionner SIRI

Retour à l'interface de l'écran

Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur l'utilisation d'Apple CarPlay, veuillez-vous rendre à cette adresse : <https://www.apple.com/fr/ios/carplay/>


Remarque : Après avoir connecté votre iPhone en Bluetooth, Carplay se lance automatiquement en mode sans fil.




2.9.2 Android Auto


Pour utiliser Android Auto, vous devez d'abord connecter votre smartphone au Bluetooth de l'écran Android.

1. À partir du **menu principal**, appuyez sur « **App** » pour accéder aux applications, puis sélectionnez l'application « **ZLINK5** ».

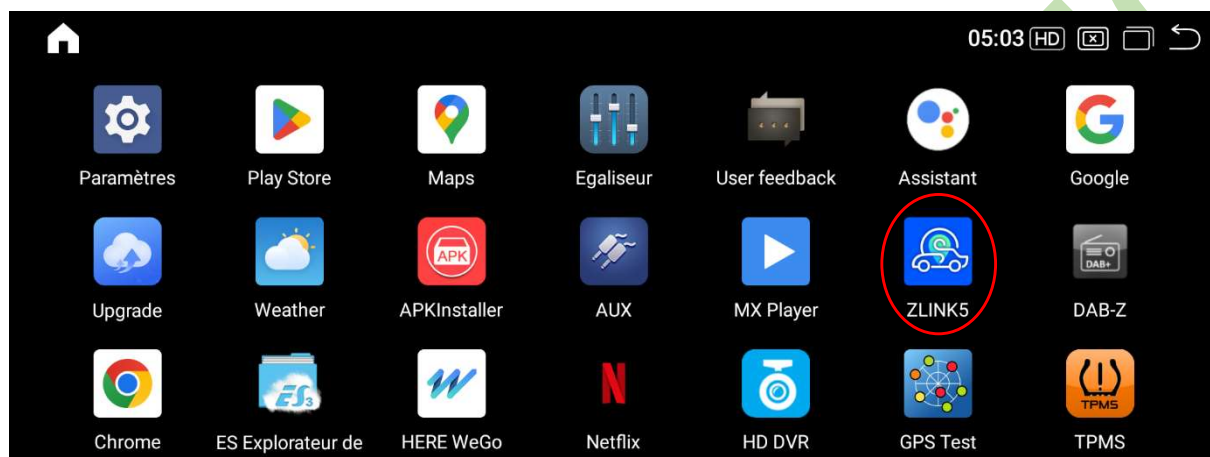

2. Android Auto se lancera automatiquement.

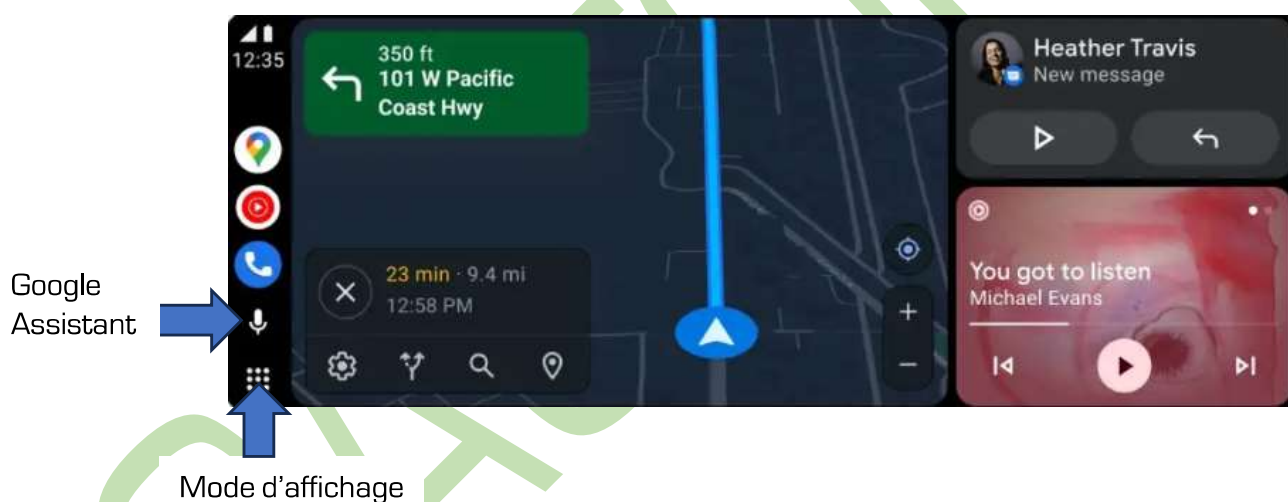

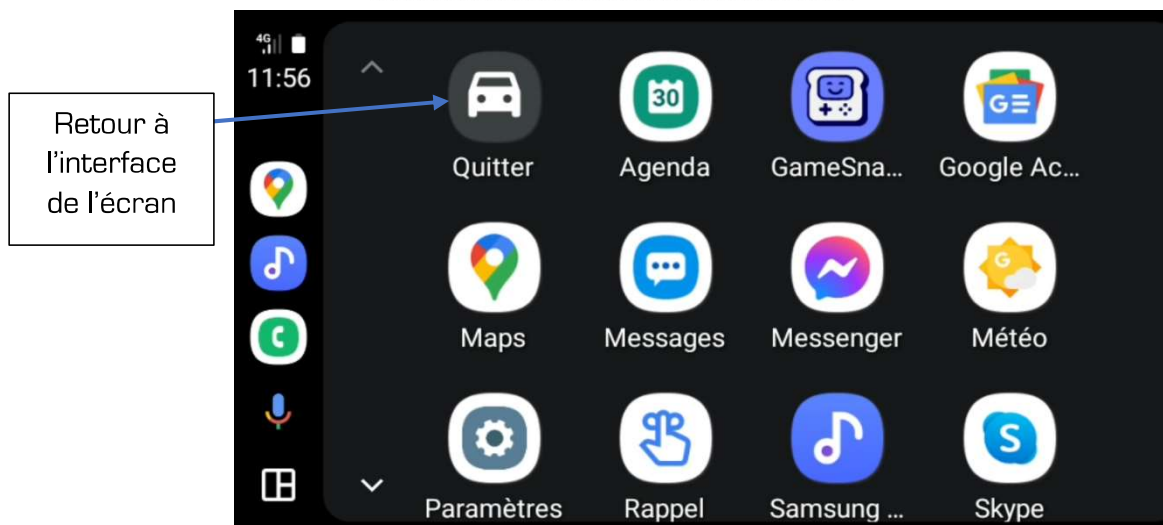

Remarque : Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur l'utilisation d'Android Auto, vous pouvez vous rendre à cette adresse : https://www.android.com/intl/fr_fr/auto/

À noter qu'Android Auto est disponible en mode sans fil uniquement sur les smartphones fonctionnant sous Android 10 ou version ultérieure.

Si vous possédez un modèle plus ancien, vous devrez connecter votre smartphone via USB pour utiliser Android Auto.



3. Réglage de la Caméra

Pour accéder aux paramètres de la caméra, suivez ces étapes :

- Depuis l'écran principal, appuyez sur l'icône « **Paramètres/Settings** ».



- Sélectionnez l'option « **System** » dans le menu qui s'affiche.




- Vous pouvez maintenant ajuster les réglages de la caméra selon vos préférences dans les options affichées.






3.1.1 Options disponibles

- **Mirror Reverse Camera/Caméra de recul miroir :**
 - Activer : Inverse les images de la caméra arrière.
 - Désactiver : Ne pas inverser les images de la caméra arrière.
 - **Disable Video in motion/Désactiver la vidéo en mouvement :**
 - Activer : Les images vidéo ne peuvent pas être visionnées pendant que vous conduisez.
 - Désactiver : Les images vidéo peuvent être visionnées pendant que vous conduisez.
- Remarque : Pour des raisons de sécurité et en conformité avec la législation en vigueur, nous vous rappelons de ne pas regarder de vidéos pendant que vous conduisez.*
- **Parking Lines/Ligne de stationnement :**
 - Activer : Affichage des lignes de stationnement.
 - Désactiver : Masquer les lignes de stationnement.
 - **Park Distance Control/Contrôle de la distance de stationnement :**
 - Activer : Affiche les informations du radar.
 - Désactiver : Masque les informations du radar.
 - **Mute while on reverse/Sourdine en marche arrière :**
 - Activer : Passer en mode silencieux lors du passage de la marche arrière.
 - Désactiver : Garder le mode sonore lors du passage de la marche arrière.
 - **Camera Selection/Type de Caméra Arrière :** Veuillez sélectionner le type de caméra que vous utilisez parmi les options suivantes :
 - Caméra de recul : caméra additionnelle/Aftermarket camera,
 - Caméra du véhicule : caméra d'origine/OEM Camera,
 - Caméra 360/360 Camera,
 - Caméra 360° intégrée dans Android/ Android built in 360 camera.

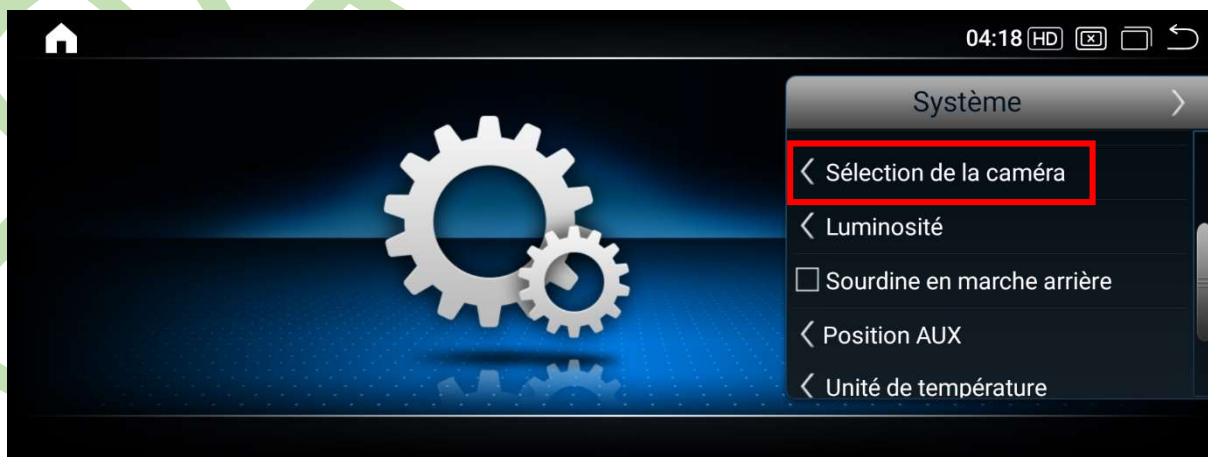



L'affichage des radars est possible si le véhicule est équipé des radars d'origine.

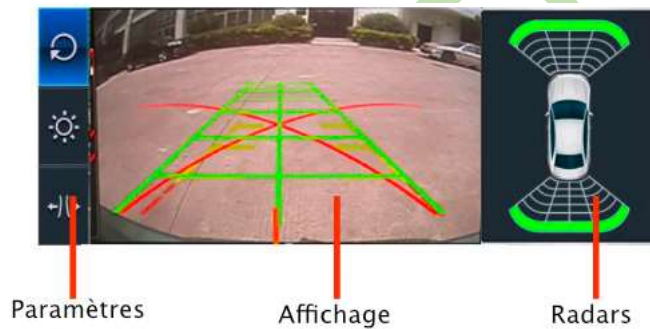

Si le basculement de la caméra n'est pas automatique, vous devez utiliser le câble vidéo fourni.


- **Rear Camera** : Entrée Caméra
- **Camera +12V** : Alimentation de la caméra
- **Camera DET** : Camera 360°





3.1.2 Branchement Caméra additionnelle

Schéma de branchement :


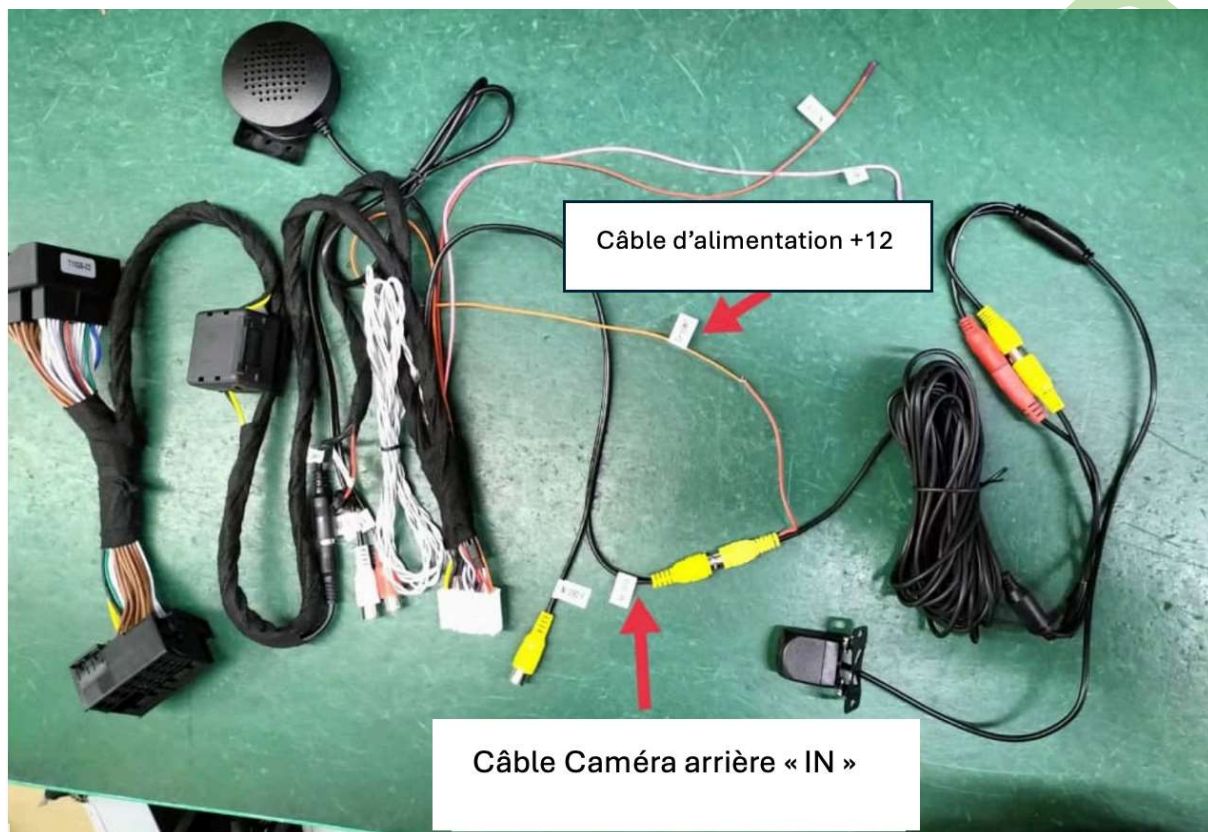


4. FAQ

4.1.1 Problèmes d'affichage :

Assurez-vous que le câble écran LVDS d'origine est correctement inséré des deux côtés, à la fois dans l'autoradio et dans l'écran, et qu'il est bien connecté. Vérifiez également la grosse prise d'alimentation (prise principale) : débranchez-la puis rebranchez-la pour garantir des connexions correctes.

Vérifiez également que votre véhicule ne dispose pas d'un câble de fibre optique.

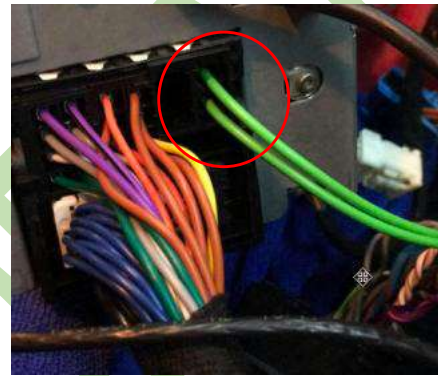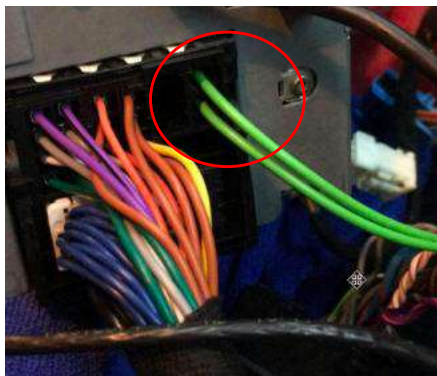

Attention : Vous devez retirer la fibre optique de la prise principale d'origine et la brancher sur la nouvelle prise principale fournie avec l'écran Android. **Assurez-vous de la replacer exactement dans le même emplacement que celui d'origine.**

1. L'écran Android ne s'affiche pas :

Appuyez sur l'écran, en particulier sur le côté droit, pour basculer vers l'interface Android. Vous pouvez également appuyer sur le bouton « **BACK/RETOUR** » pour revenir sur l'interface Android.

2. Problème d'affichage de l'écran d'origine (no signal, interférences...) :

- Accédez aux "**Paramètres/Settings**" depuis l'écran Android.
- Sélectionnez le menu "**Factory /Usine**".



- Saisissez le mot de passe suivant : **1314**.
- Cliquez sur le menu "**Car Display / Affichage de la voiture**".

Choisissez successivement les paramètres correspondant à votre système d'origine, modèle de véhicule et taille d'écran d'origine. Il peut y avoir plusieurs options qui correspondent à votre véhicule et système.


Sélectionnez-les une par une et vérifiez l'affichage correct du système d'origine.

Redémarrer l'écran pour chaque test, afin que les configurations soient bien prises en compte.



Vérifiez également dans le menu « **Can Protocol / Protocole de Canbus** » que votre système d'origine est bien sélectionné.

- Paramètres/Setting,
- Factory / Usine
- Mot de passe : 1314
- Can Protocol / Protocole de Canbus
- Choisir votre système d'origine.

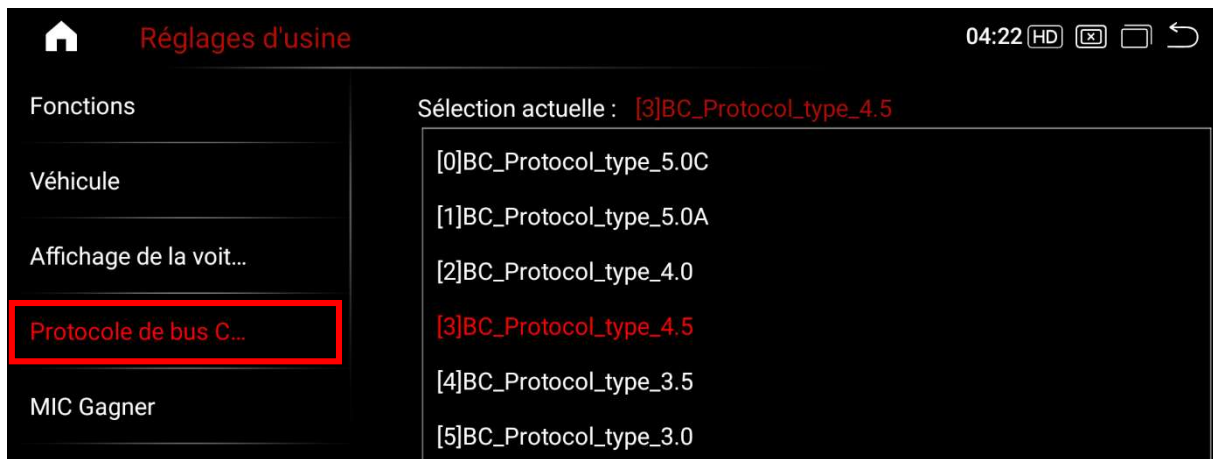

3. L'écran d'origine clignote où le système doit-être restauré :


En cas de problème de clignotement de l'écran sur l'interface d'origine, effectuez une réinitialisation de l'écran. Pour cela, allez dans **Paramètres > Info système > Restauration du système**.



4. Problème de molette qui ne bascule pas vers le menu d'origine ou qui ne fonctionne pas sur l'écran Android :

Si après un appui long sur la molette, vous ne parvenez pas à basculer vers le menu d'origine du véhicule ou si la molette ne fonctionne pas, veuillez vérifier les éléments suivants :

- Allez dans les « **PARAMETRES/SETTINGS** » de l'écran Android
- Choisir le menu « **USINE / FACTORY** »
- **TAPEZ LE MOT DE PASSE SUIVANT : 1314**
- Dans le menu « **VEHICULE** » choisir entre l'option « **Bouton A** » ou « **Bouton B** » comme sur l'image ci-dessous, puis redémarrer l'écran.

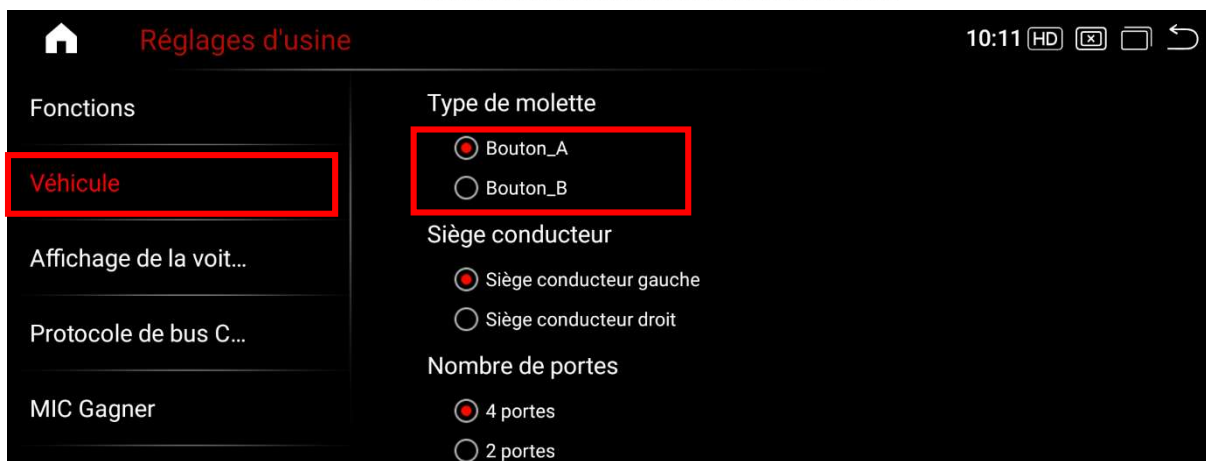

5. Écran noir, rien ne s'affiche :


Vérifiez le fusible de l'écran Android, situé sur la prise principale dans un petit boîtier noir (photo ci-dessous).



4.1.2 Problèmes de son :

1. Problème de son sur Écran d'origine :

- Allez dans **Paramètres / Settings**
- Sélectionnez **Factory / Usine**
- Entrez le mot de passe : **1314**
- Allez dans le menu **Fonctions »**
- Dans la section « **Sélection de l'amplificateur** », cocher "**Amplificateur d'origine**".

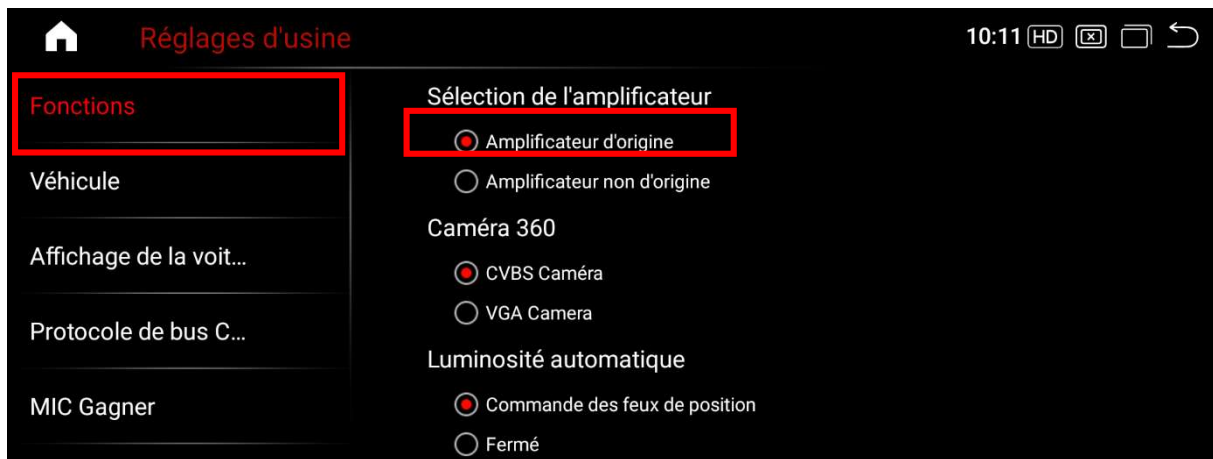


2. Problème de son sur Écran Android :

Pour commencer, lancez un **flux audio à partir de l'écran Android**.

Ensuite, accédez au **menu d'origine** de votre Mercedes en cliquant sur « **AUDIO** ou **MEDIA** » et **activez l'option « AUX »** ou « **la source 1 avec aucun contenu** ».


Assurez-vous également **d'augmenter le volume de l'entrée AUX**.

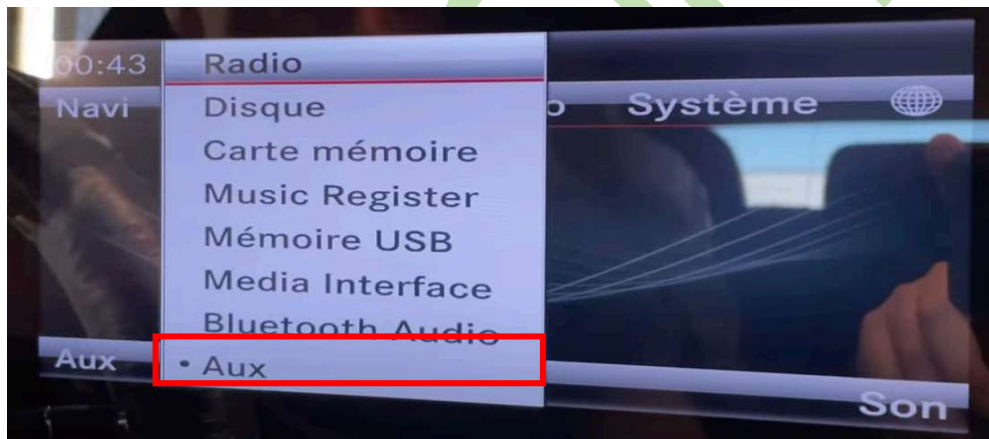



Si vous ne parvenez toujours pas à obtenir de son après avoir activé l'entrée AUX dans le menu d'origine, suivez ces étapes supplémentaires :

- Allez dans « **Paramètres / Settings** » de l'écran Android
- Sélectionnez « **Usine/ Factory** »
- Entrez le mot de passe : « **1314** »
- Sélectionnez le menu « **Fonctions** »
- Vérifiez que l'option « **AUX** » est cochée.

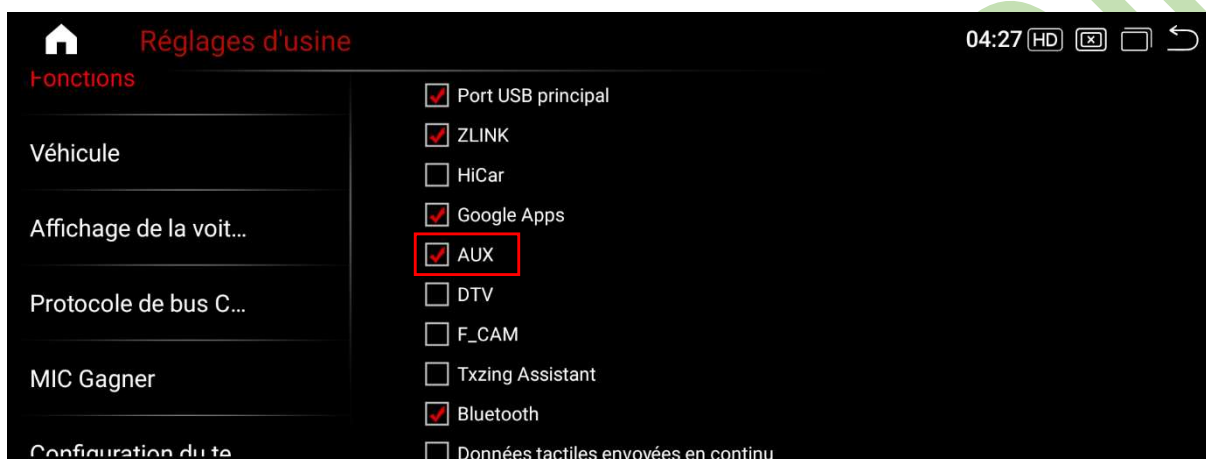


- Sélectionnez le menu « **Véhicule** »
- Dans la section " **Modes de commutation AUX**", cochez "**Manuel**" si l'écran est réglé sur "**Automatique**".
A l'inverse, si l'écran est réglé sur "**Manuel**", sélectionnez " **Automatique**" à la place.

Si vous choisissez l'option « **AUX automatique** », le son de CarPlay/Android Auto sera automatiquement diffusé.

Cependant, si vous préférez écouter la radio via l'écran d'origine ou écouter de la musique depuis un périphérique USB, vous devrez sélectionner « **AUX manuel** ».

Dans ce cas, vous devrez ensuite choisir manuellement la source 'AUX' à chaque fois que vous souhaitez écouter de la musique via CarPlay."

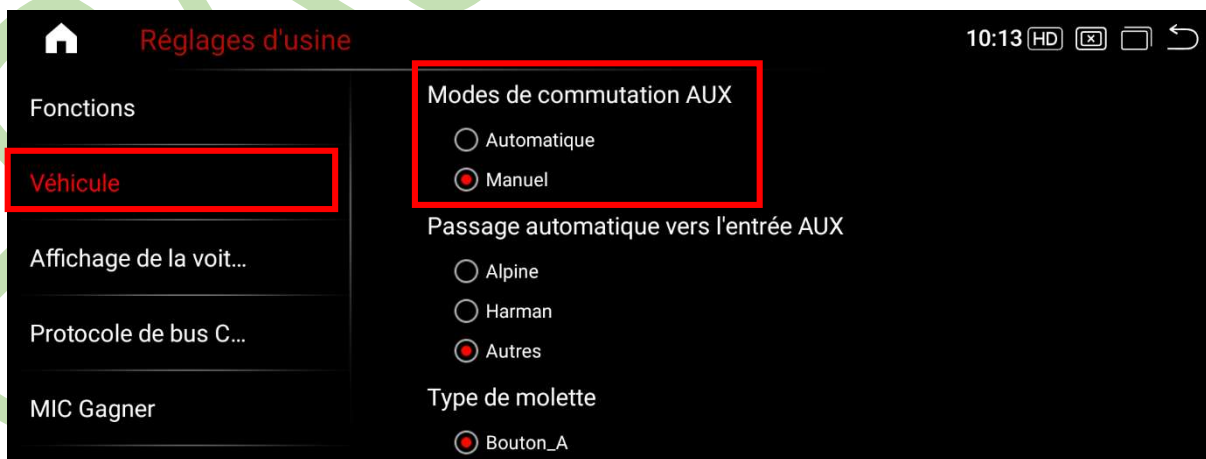




3. La source AUX n'apparaît pas dans le menu Ingénierie Mercedes :

Pour **activer l'AUX** dans le **menu caché Mercedes** [Menu ingénierie], suivez ces étapes :


1. Allez dans les « **paramètres** » de l'écran Android.
2. Sélectionnez le mode « **Factory/Usine** ».
3. Entrez le code « **1314** » et validez.
4. Sélectionnez le menu « **Véhicule** »
5. Cochez l'option « **Benz AUX Activer** »

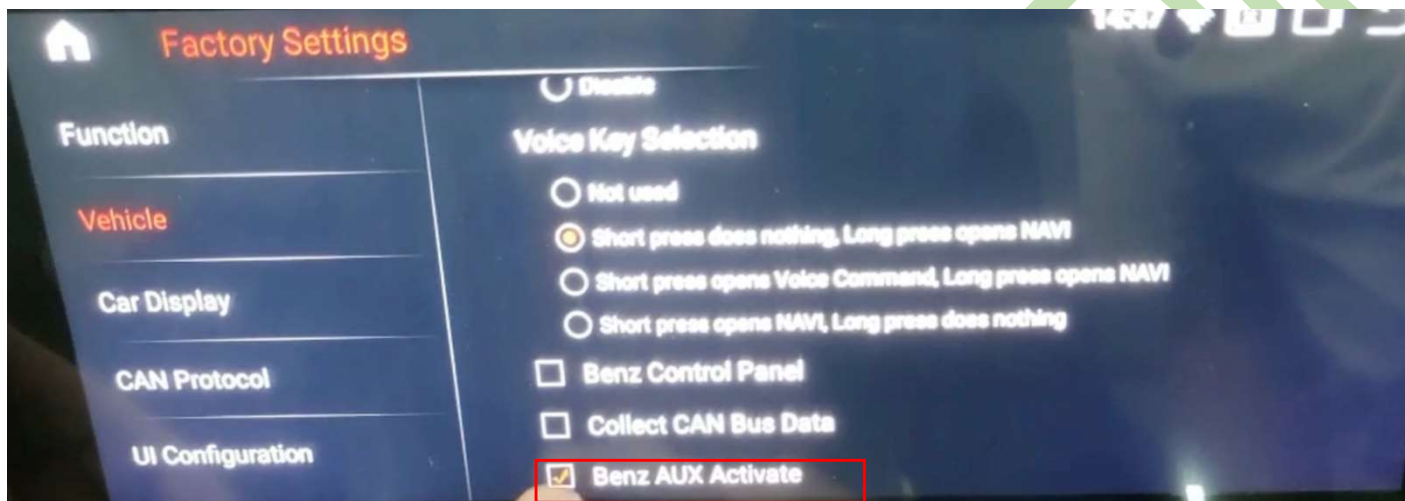

N'hésitez pas à activer l'AUX plusieurs fois jusqu'à ce que le menu NTG d'origine affiche la fonction AUX.

Une fois cette manipulation réalisée, vous pouvez essayer à nouveau d'activer l'AUX dans le menu caché Mercedes en suivant cette procédure d'activation de l'AUX :
<https://goautoradio-gps.fr/blogs/actualites/comment-activer-l-aux-sur-mercedes-4-5-4-7>

4. Schéma de branchement câble audio sur Mercedes NTG 4.5 et 4.7 :

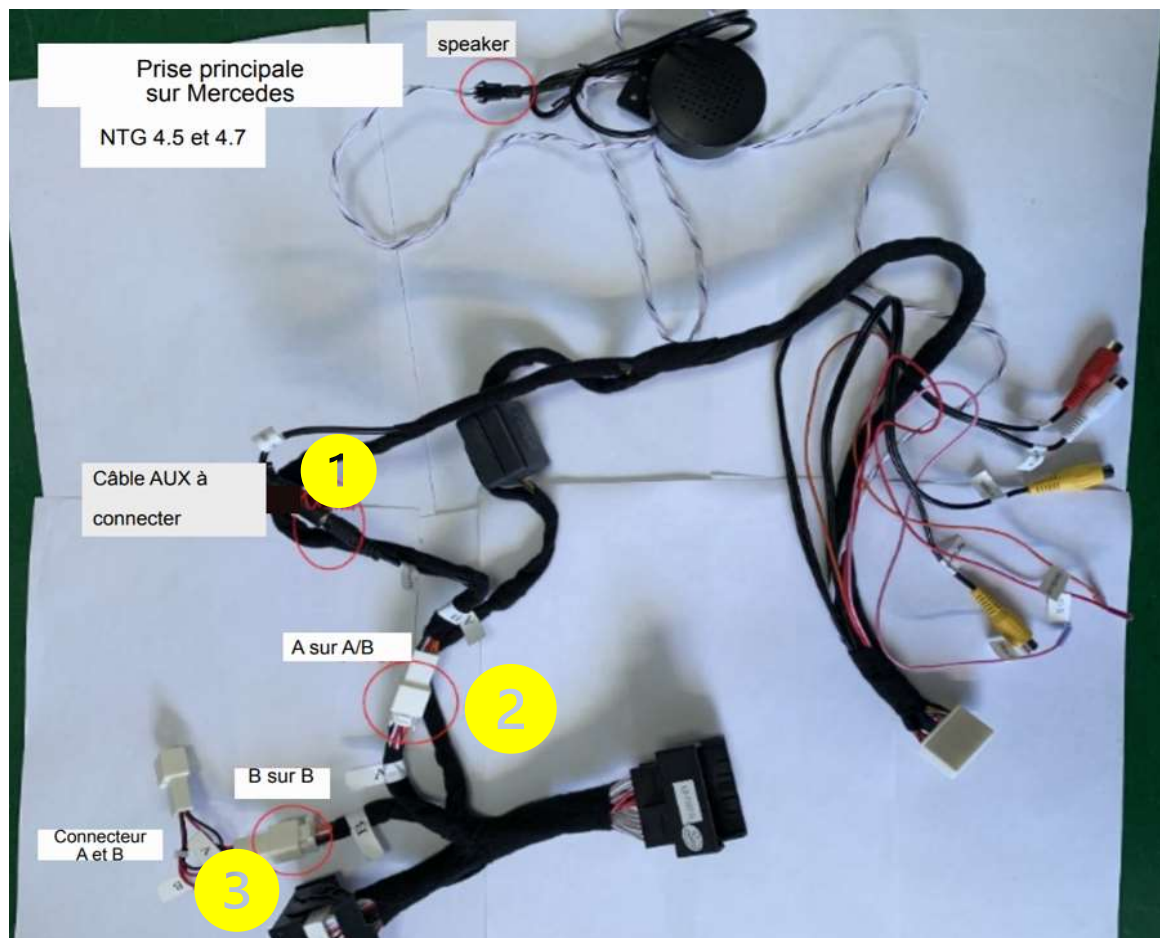

- Branchez le câble "**AUDIO IN**" sur le port "**AUDIO OUT**" (voir repère 1 sur le schéma).
- Connectez les connecteurs blancs de la manière suivante : **A** sur **A/B** (voir repère 2 sur le schéma) et **B** sur **B** (voir repère 3 sur le schéma).

4.1 Vous ne disposez pas de port AUX d'origine :

Si votre véhicule ne dispose pas d'un port AUX d'origine, veuillez vérifier les éléments suivants :

4.1.1 Port AMI d'origine :

Assurez-vous d'avoir un port AMI d'origine dans votre véhicule. Dans ce cas, vous pouvez facilement connecter notre adaptateur AMI vers AUX (voir photo ci-dessous), fourni avec votre écran Android, au port AMI du véhicule.



Une fois l'adaptateur branché au port AML d'origine, un port AUX est désormais disponible. Reliez-le au port "**AUDIO OUT**" de la prise principale de l'écran Android (voir schéma NTG5 ci-dessous).

4.1.2 Port USB d'origine :


Assurez-vous d'avoir un port USB d'origine dans votre véhicule. Dans ce cas, vous pouvez facilement connecter notre adaptateur USB vers AUX (voir photo ci-dessous), au port USB du véhicule. [Merci de prendre contact avec le service client pour bénéficier de cet adaptateur, excepté sur Mercedes NTG5, l'adaptateur est fourni].

Une fois l'adaptateur branché au port USB d'origine, un port AUX est désormais disponible. Reliez-le au port "**AUDIO OUT**" de la prise principale de l'écran Android (voir schéma ci-dessous).

5. Schéma de branchement câble audio sur Mercedes NTG 5 :

Utilisez l'adaptateur AUX vers USB et la rallonge fournis avec l'écran Android.




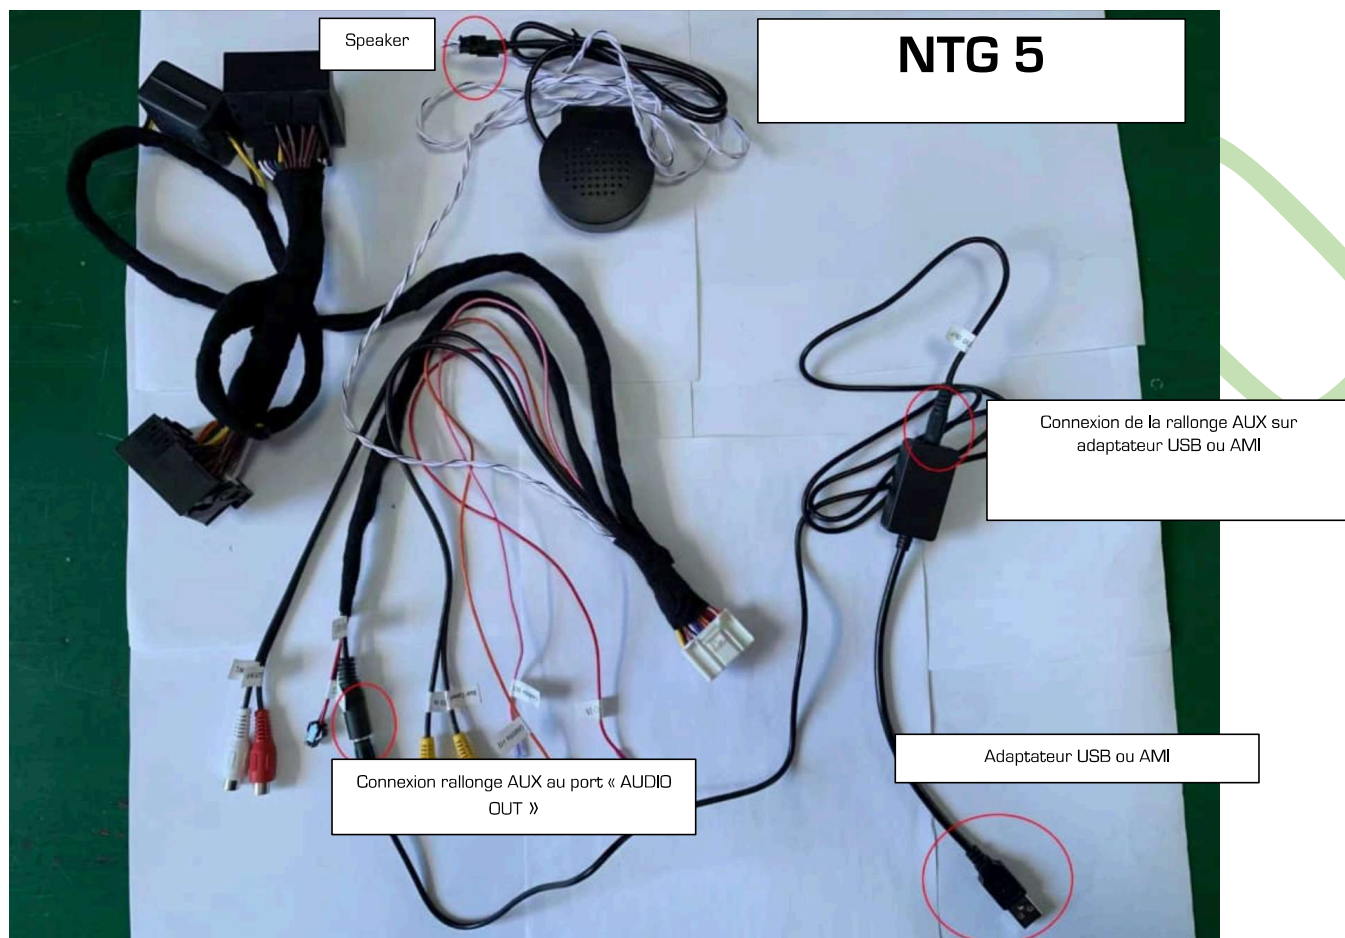

Pour avoir du son avec les adaptateurs AMI ou USB, il faut d'abord lancer un flux audio depuis l'écran Android, puis retourner sur le menu Mercedes, sélectionner « **media** » puis « **usb1** » ou « **usb2** ». (Ne pas sélectionner le port USB de rechargement).

6. Problème de son sur Écran Android et/ou d'origine :

- Allez dans **Paramètres/Settings** de l'écran Android.
- Sélectionnez **Usine/Factory**
- Entrez le Mot de passe : **1314**
- Sélectionnez le menu « **Can Protocol / Protocole de Canbus** »
- Veuillez sélectionner votre **système d'origine** parmi les options disponibles.

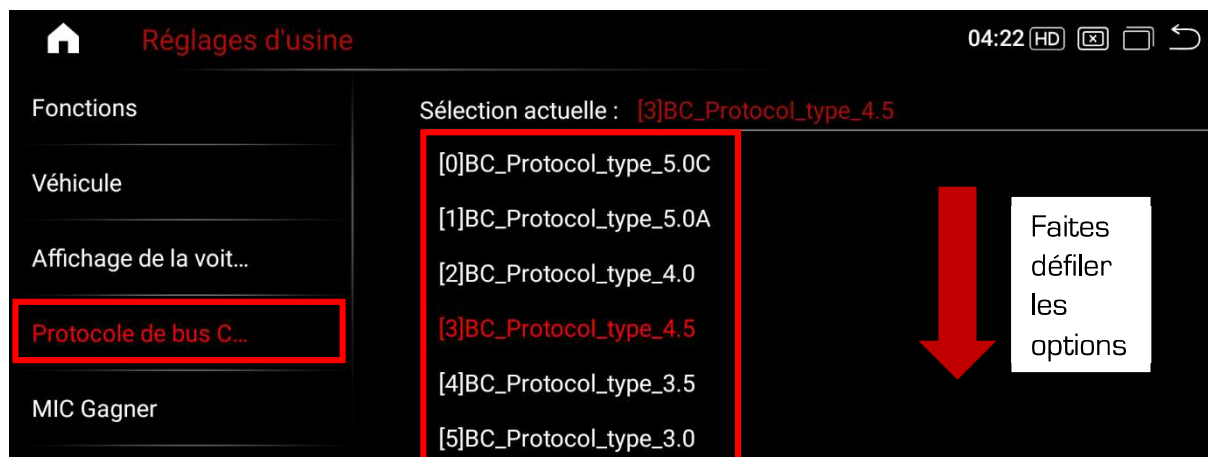

7. Problème de Bluetooth, d'appels :


Veuillez vérifier que le Bluetooth de votre système d'origine est bien désactivé, car deux **connexions simultanées ne sont pas possibles**.

Désactivez le Bluetooth sur votre système d'origine.

Supprimez également l'appairage Bluetooth d'origine sur votre téléphone (Iphone ou Android).

8. Comment régler le volume sur l'écran Android et sur le système d'origine :

- Allez dans les « Paramètres/Settings »,
- Cliquez sur « Volume »,

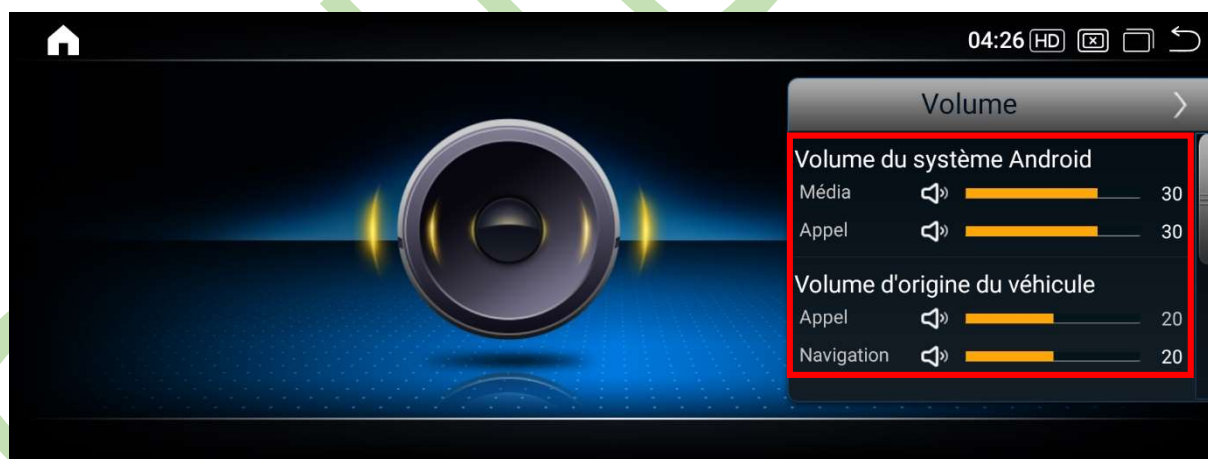


Vous pouvez choisir le niveau de volume désiré :

- **Volume du système Android** : volume de l'écran Android, ajuste le niveau de son des médias et des appels.
- **Volume d'origine du véhicule** : volume du système d'origine, ajuste le niveau des appels et de la navigation.




4.1.3 Problème Caméra qui grésille, écran noir

Vérifiez que l'option « **F_CAM** » est désactivée. Si cette option est activée, l'écran peut passer directement en mode caméra avant, même s'il n'y en a pas, ce qui peut provoquer des interférences ou un bug de l'écran.

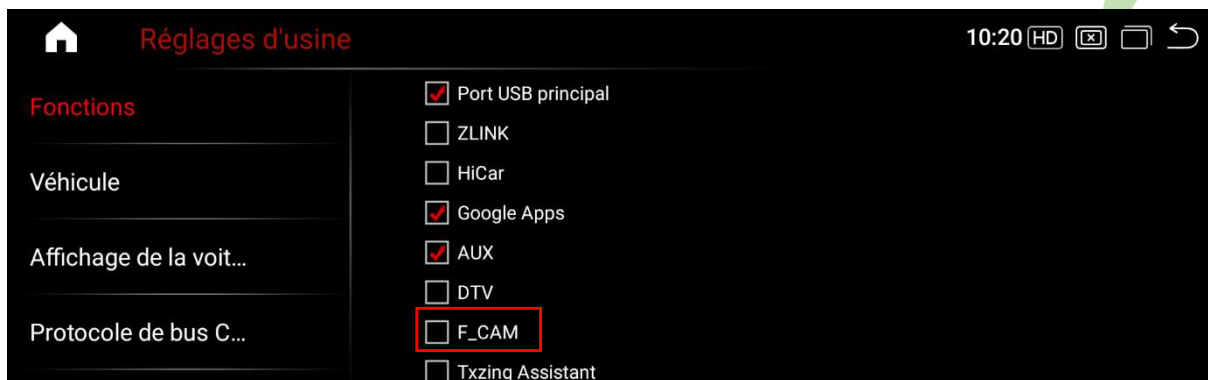

4.1.4 Problèmes Carplay ou Android auto

- Allez dans le menu « **Paramètres/Settings** » de l'écran Android.
- Sélectionnez le menu « **Usine / Factory** »
- Entrez le Mot de passe : **1314**
- Sélectionnez le menu « **Fonctions** »
- Vérifiez que « **Zlink** » est bien coché.

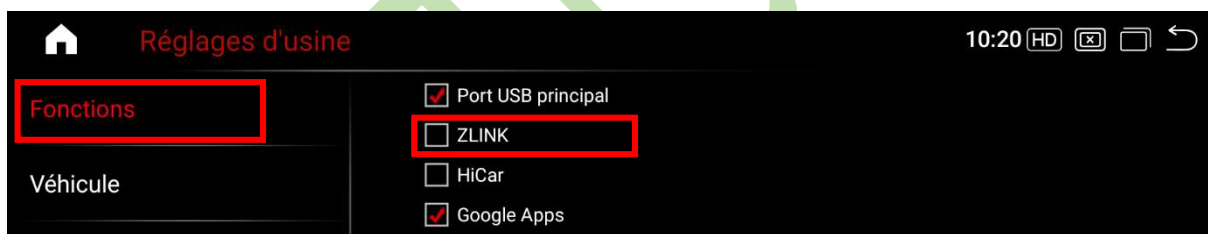

1. Carplay ou Android auto ne fonctionne pas en mode sans fil :

Depuis le menu des applications, cliquez sur l'application « **Zlink** ».



Cliquez sur cette icône pour passer en mode sans fil



2. Carplay ou Android auto ne fonctionne pas en mode filaire :

Depuis le menu des applications, cliquez sur l'application « **Zlink** ».




Cliquez sur cette icône pour passer en mode filaire

- Allez dans **les paramètres** de l'application Zlink (Roue crantée).





- Vérifiez que l'option « **Autoriser les connexions de fond/Background Connection** » est bien cochée.

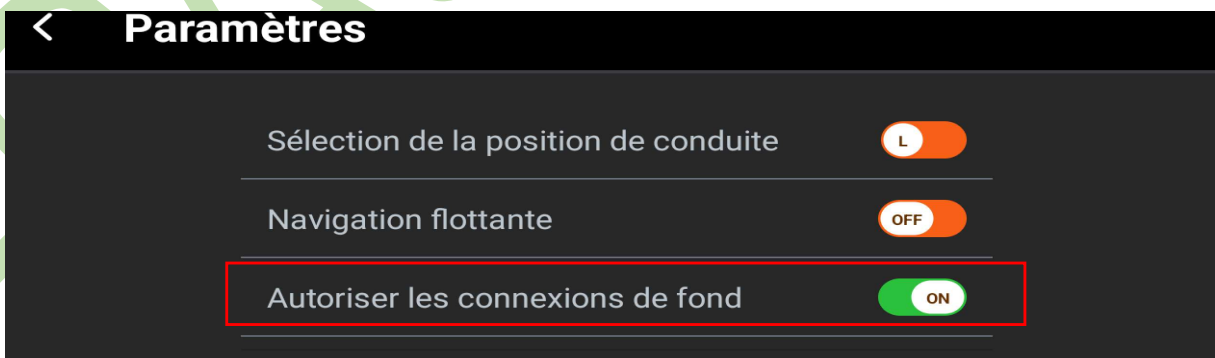



- Dans la section « **Connexion par défaut / Default Connection Type** » cochez « **Mode d'interconnexion préféré/Link Mode First** »

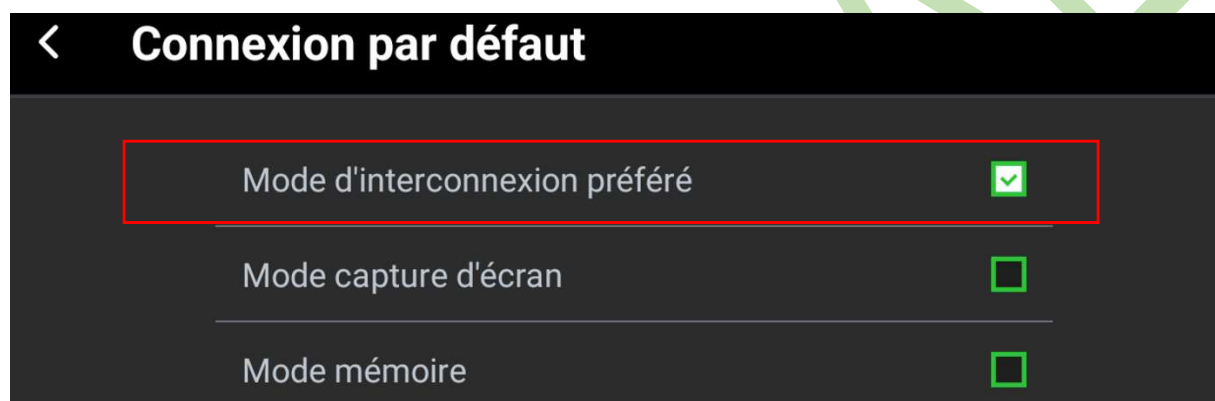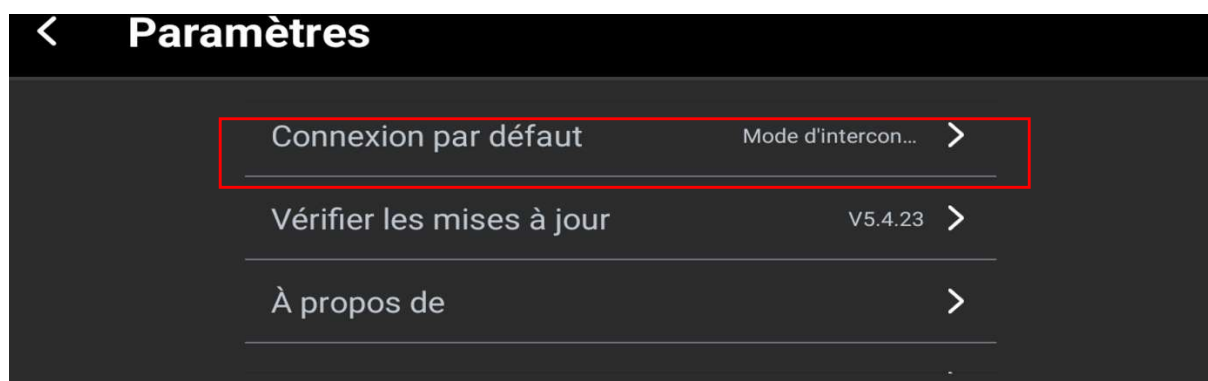

Remarque : Vous pouvez tester avec le mode mémoire.

Si vous désirez avoir le son simultanément sur l'interface Carplay/Android auto et sur le système d'origine :

Allez dans les **paramètres du CarPlay**, dans « **connexion par défaut** » et cochez « **Mode d'interconnexion préféré** ».

4.1.5 Connexion Apple Carplay.

Pour vérifier que CarPlay est bien activé sur votre iPhone, suivez ces étapes :


- Ouvrez les réglages de votre iPhone et appuyez sur « **Général** ».
- Sélectionnez « **CarPlay** ».
- Dans la section « **Voitures disponibles** », recherchez et **appuyez sur votre véhicule**.
- Activez l'option « **Autoriser CarPlay pendant le verrouillage** ».

Cela garantira que CarPlay reste actif lorsque l'écran de votre iPhone est verrouillé, assurant ainsi un fonctionnement continu comme prévu."



1. Siri ne fonctionne pas :

1. Depuis votre iPhone, accédez à « **Réglages** ».
2. Cliquez sur « **Siri et recherche** ».
3. Dans cet écran, assurez-vous que les réglages suivants sont activés :
« **Détecter Siri** » ou « **Dis Siri** », permet d'utiliser Siri avec l'écran verrouillé.

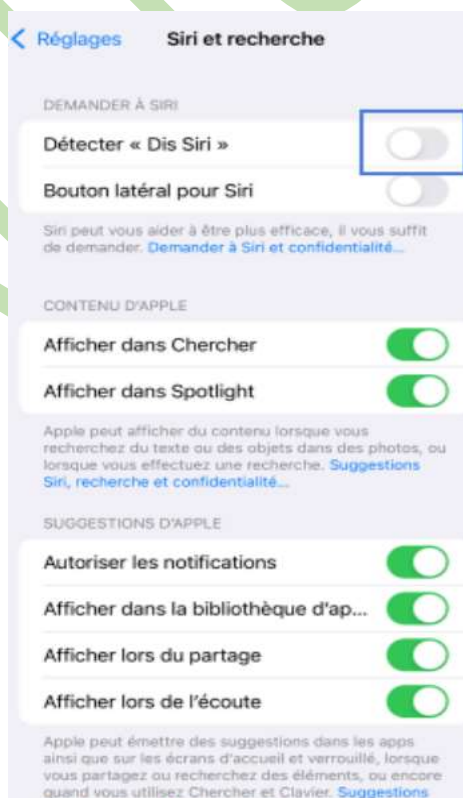



4.1.6 Ajouter un logo au démarrage de l'écran Android :

1/ Accédez aux Paramètres

Ouvrez l'application **Paramètres** (ou **Settings**) sur votre écran Android.

2/ Entrez dans le menu Usine

Faites défiler les options et sélectionnez **Usine** (ou **Factory**).

3/ Saisissez le mot de passe

Entrez le mot de passe suivant : **1314**.

4/ Accédez au menu Boot Logo

Dans le menu Usine, sélectionnez l'option **Boot Logo**.

5/ Choisissez un logo


Parcourez les logos disponibles et sélectionnez celui que vous souhaitez utiliser pour le démarrage. Si vous souhaitez utiliser une image personnalisée, vous pouvez l'importer.

6/ Importer une image personnalisée (facultatif)

- Si l'image que vous souhaitez utiliser ne figure pas parmi les options disponibles, vous pouvez l'importer depuis une clé USB.
- Assurez-vous que votre clé USB est formatée en **FAT32** et connectez-la au port USB principal de l'écran Android.
- Dans le menu **Boot Logo**, cliquez sur **Importer** pour charger l'image depuis la clé USB.

7/ Sélectionner le logo importé

- Après avoir importé l'image, revenez dans le menu **Boot Logo**.
- L'image que vous avez chargée apparaîtra dans la liste des logos, généralement sur la page 1 ou 2.
- Cliquez sur l'image pour la sélectionner comme logo de démarrage.

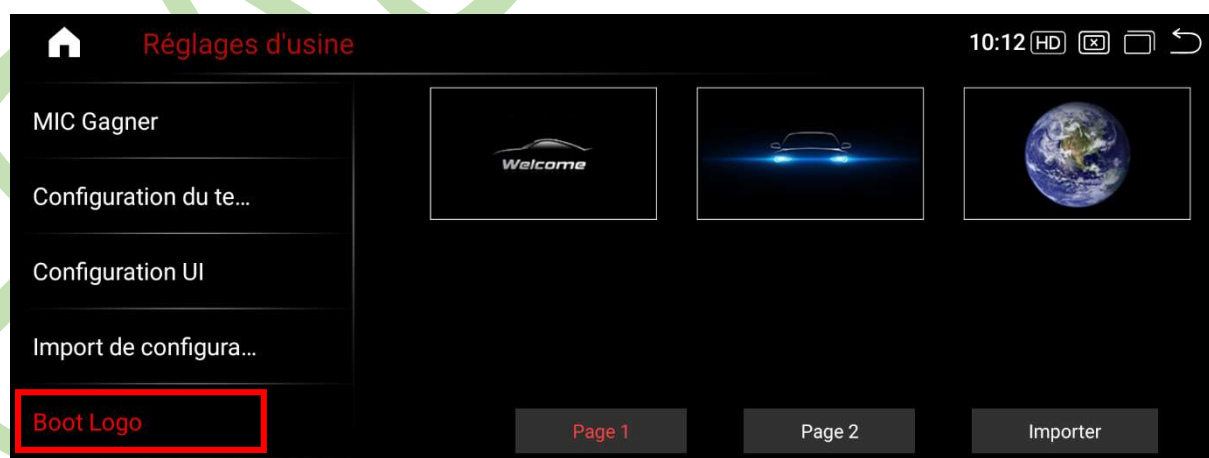



Nous contacter :

Par mail

contact@goautoradio-gps.fr

Via notre site

www.goautoradio.fr/contact

GOAUTORADIO

Guide de prise en main
Écran Android Mercedes