



GOAUTORADIO

Spécialiste Français

Manuel d'utilisation Boitier Carplay/Android auto

Pour Alfa Romeo Stelvio et Giulia



SOMMAIRE :

1.Interface du boîtier Carplay/Android auto	4
2. Paramètres du boîtier	6
<i>Réglages du système :.....</i>	<i>6</i>
<i>Paramètres généraux :.....</i>	<i>6</i>
<i>Paramètres voiture d'origine :.....</i>	<i>7</i>
1. Définir le type de caméra de recul (menu Backup Camera)	7
2. Activation et durée de la caméra avant ..	8
3. Réglage Micro.....	8
<i>Paramètres d'affichage :</i>	<i>9</i>
<i>Paramètres sonores :.....</i>	<i>9</i>
1. Réglages des effets sonores.....	9
<i>Paramètres de langues :</i>	<i>11</i>
<i>Paramètres système :.....</i>	<i>11</i>


3.	Connexion audio via AUX.....	13
	<i>Connexion de la source audio AUX du véhicule....</i>	<i>13</i>
4.	Connexion Carplay sans fil	14
5.	Connexion Android auto sans fil.....	18
6.	Connexion Mirroring sur Iphone.....	21
7.	Connexion Mirroring sur Android	24

1.Interface du boîtier Carplay/Android auto

Interface du boîtier (page 1)



Interface du boîtier (menu Média)

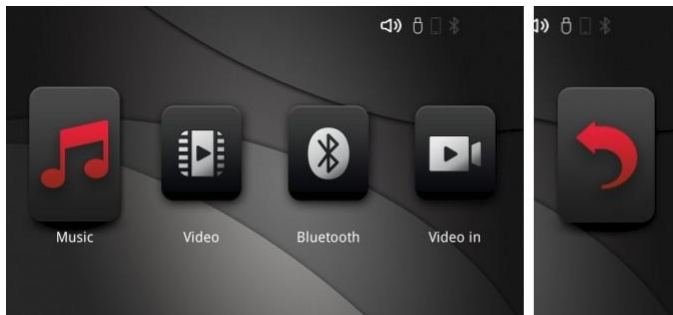

Icônes	Fonctionnalités
	CarPlay : prise en charge de la connexion filaire et sans fil.
	Android Auto : prise en charge de la connexion filaire et sans fil.
	Mirroring : Partage d'écran pour iPhone et Android (en filaire et sans fil).
	Media : accès aux menus multimédias et Bluetooth.
	Settings/Réglages : accès aux paramètres du boîtier.
	Musique : lecture de la musique depuis USB (format FAT32 pris en charge).
	Vidéo : lecture de vidéos depuis USB (format FAT32 pris en charge).
	Bluetooth : connexion Bluetooth avec iPhone ou Android. (depuis l'icône Media)
	Video in : entrée vidéo (fonction non compatible avec Alfa Romeo)
	Retour à l'écran d'accueil du boîtier

2. Paramètres du boîtier

Réglages du système (Settings) :


Pour ouvrir les paramètres, allez sur l'écran d'accueil et appuyez sur "**Settings/Paramètres**".

L'écran des paramètres s'affiche et vous permet de parcourir et modifier toutes les options disponibles.



Paramètres généraux :

Dans cette section, vous pouvez ajuster les paramètres de base du boîtier.

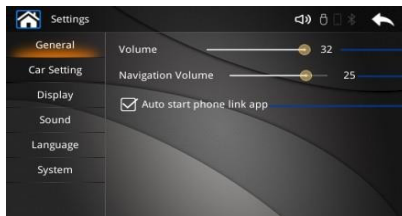

Volume :

Ajuster le volume général du système.

Volume de navigation (Navigation volume) :

Ajuster le volume des annonces vocales du GPS.

Auto-start phone link app/Démarrage auto de Carplay/Android auto :

Si cette option est activée, le système se connecte automatiquement à votre téléphone et lance Carplay ou Android auto dès le démarrage sans action manuelle.

Paramètres voiture d'origine :

Dans cette section, vous pouvez configurer les options d'origine liées à votre véhicule.



Backup Camera :

Sélectionnez le type de caméra de recul (origine ou additionnelle).

Parking Sensor : Capteurs de stationnement (« ON » si le véhicule en est équipé, sinon mettre sur « OFF »).

Guideline : Lignes de guidage

Backup Detection :
Détection de la marche arrière

Front Camera : Caméra avant « ON » si le véhicule en est équipé, sinon « OFF »

Parking Sensor View :
Affichage des capteurs de stationnement. « ON » si le véhicule en est équipé, sinon « OFF ».

Microphone : Sélectionnez le type de micro (origine ou additionnel/aftermarker)

1. Définir le type de caméra de recul (menu Backup Camera)



OEM Camera :

→ Sélectionnez "Caméra d'origine" pour utiliser la caméra de recul d'origine du véhicule.


AfterMarket Camera :

→ Sélectionnez "Caméra ajoutée" pour utiliser une caméra de seconde monte.

OEM Panoramic Camera :

→ Sélectionnez "Caméra panoramique d'origine" pour utiliser la caméra 360° si votre véhicule en est équipé.

2. Activation et durée de la caméra avant

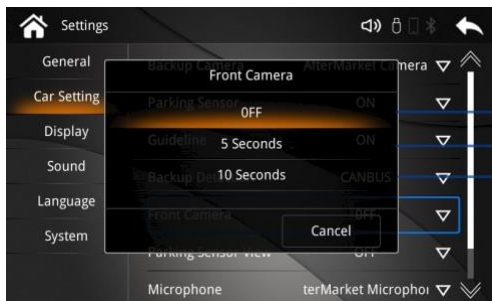

Caméra Avant/Front camera :

OFF : fonction désactivée

5 secondes : Définir la durée d'affichage de la caméra avant sur 5 secondes.

10 secondes : Définir la durée d'affichage de la caméra avant sur 10 secondes.

3. Réglage du micro



Aftermarket microphone : Micro ajouté (ajout d'un micro additionnel)

OEM Microphone : Micro d'origine du véhicule.

Paramètres d'affichage :

Dans ce menu, vous pouvez ajuster la luminosité et le contraste de l'écran sur l'interface du boîtier pour un meilleur confort visuel.

Astuce : Réglez la luminosité en fonction de la lumière ambiante pour éviter l'éblouissement la nuit. Le résultat peut varier en fonction de la qualité de l'écran d'origine.



Brightness :
Ajustement de la luminosité.

Contrast :
Ajustement du contraste.

Saturation :
Ajustement de la saturation.

Default :
restauration des paramètres par défaut.

Paramètres sonores :

1. Réglages des effets sonores

Vous pouvez ajuster les effets sonores selon vos préférences.



→ Ajustement des effets sonores.

→ Sélection des effets sonores prédéfinis

Cela vous permet de régler le niveau des basses, des médiums et des aigus.

Vous pouvez aussi sélectionner un préréglage :

- Flat → Neutre
- Classical → Classique
- Jazz → Jazz
- Pop → Pop
- Vocal → Voix
- Rock → Rock
- Concert → Concert
- User → Personnalisé

Paramètres de langues :


Définissez la langue du système. (Plusieurs langues sont disponibles).



Définir le choix de la langue

Paramètres système :


Depuis cette page, vous pouvez consulter les informations de version du système ou accéder au mode usine.

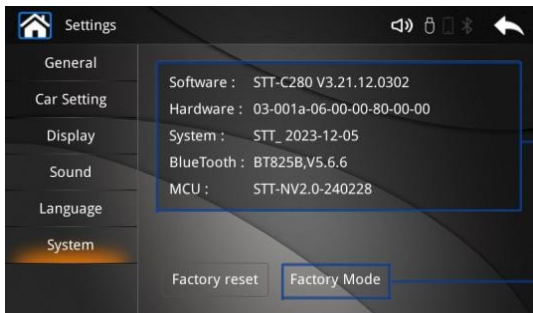

Affiche les informations système du boîtier

Factory reset :
Réinitialisation usine

Factory Mode : Mode usine

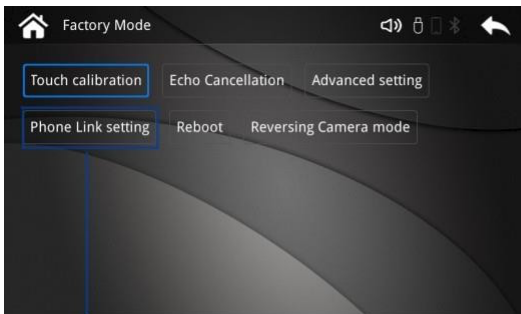

Touch calibration → Calibration de l'écran tactile (pas compatible avec le véhicule)

Echo Cancellation → Annulation de l'écho

Advanced setting → Paramètres avancés

Phone Link setting → Paramètres de connexion Carplay/Android auto

Android Link Type → Type de connexion Android Auto (Connexion filaire ou sans fil)

iPhone Link Type → Type de connexion Carplay (filaire ou sans fil)

Mirroring Link Type → Type de mise en mirroring (filaire ou sans fil)

Android auto use touch → Utiliser l'écran tactile pour Android Auto (pas disponible sur ce véhicule)


Right hand car driver → Conduite à droite

Disable phone link audio → Désactiver l'audio de la connexion Carplay/Android auto.

Reboot → Redémarrer

Reversing Camera mode → Mode caméra de recul

Apply → Appliquer

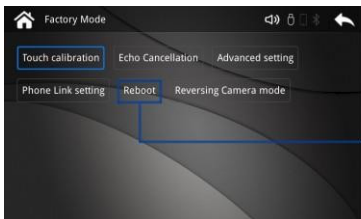

Note : Après avoir effectué les réglages, vous devez revenir au menu précédent et cliquer sur "Redémarrer/reboot" pour que les changements soient pris en compte.

3. Connexion audio via AUX

Connexion de la source audio AUX du véhicule

Si le véhicule d'origine dispose d'une entrée Aux, sélectionnez la source AUX sur l'interface d'origine Alfa Romeo.




Sélectionnez "Source AUX" sur le menu d'origine avant de passer sur l'interface Carplay/Android auto.

4. Connexion Carplay sans fil


Cliquez sur « Média » dans l'interface principale du boîtier, puis sur « Bluetooth » pour ouvrir le menu de connexion Bluetooth.



Media

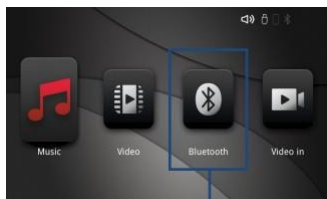

Bluetooth

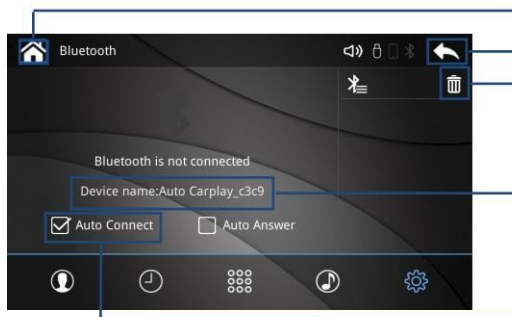

Accueil

Revenir à l'écran précédent

Supprimer le Bluetooth

Activez la connexion Bluetooth de votre téléphone et recherchez le nom du boîtier.

Option de connexion Bluetooth automatique


1. Activez le Wifi de votre iPhone (**sans le connecté**)




2. Sur le Bluetooth de votre iPhone, recherchez le nom du boîtier.



3. Une demande d'appairage apparait sur l'écran de l'Iphone, appuyez sur jumeler (vous n'avez pas besoin de renseigner le mot de passe)

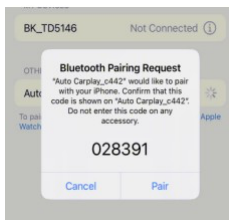

4. Sélectionnez « **Utiliser CarPlay** » pour activer la connexion ou « **Pas maintenant** » pour refuser.

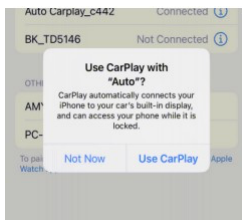

Information :

Lorsque vous connectez votre iPhone pour la première fois :
Un message s'affiche : *Utiliser CarPlay avec "Auto" ?* « CarPlay connecte automatiquement votre iPhone à l'écran de votre voiture et peut accéder à votre téléphone lorsqu'il est verrouillé ».

5. Après une connexion réussie, vous pouvez utiliser CarPlay sans fil. Le système prend aussi en charge la connexion filaire via votre câble Lightning officiel.



5. Connexion Android auto sans fil


Cliquez sur « Média » dans l'interface du boîtier, puis sur « Bluetooth » pour accéder au menu de connexion Bluetooth.




Media




Bluetooth

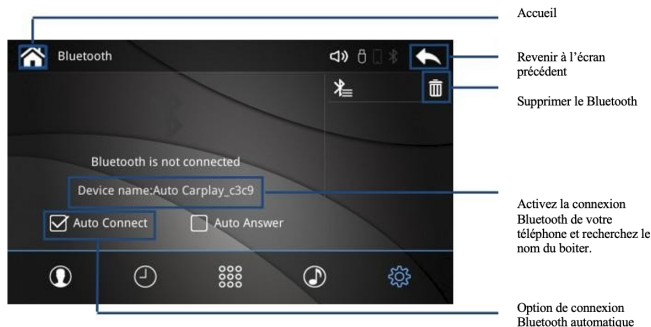

1. Activez le Bluetooth de votre smartphone et recherchez le nom du boîtier CarPlay / Android Auto.
2. Assurez-vous que le Wi-Fi du téléphone est activé, mais non connecté à un réseau.

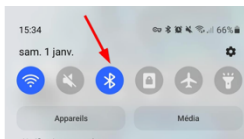

3. Cliquez pour confirmer l'appairage (Associer)

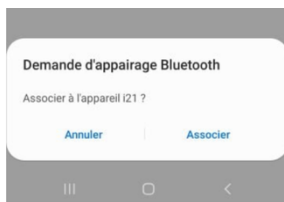

4. Après une connexion Bluetooth réussie, Android Auto se lance automatiquement en mode sans fil.


⚠ Pour les smartphones sous Android 10 ou version inférieure, la connexion reste filaire.

Pour utiliser la connexion filaire, branchez simplement votre smartphone au câble USB.



6.Connexion Mirroring sur Iphone

Cliquez sur l'icône “Mirroring” dans l’interface principale du boîtier pour accéder à l’écran de connexion de mirroring.

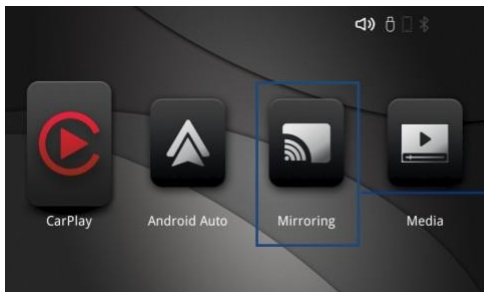


Cliquez sur l'icône Mirroring

Pour iPhone :

Remarque : si votre téléphone est déjà connecté à CarPlay, désactivez d’abord son Wi-Fi.

Activez à nouveau le Wi-Fi, sélectionnez le réseau mirroring, puis saisissez le mot de passe indiqué.



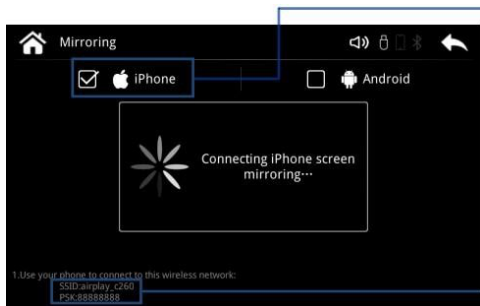

Cocher iPhone



Identifiant et Mot de
passe Wifi (à
renseigner sur votre
iPhone).

1. Activez le Wi-Fi de votre téléphone et connectez-vous au Wi-Fi du boîtier (renseigner l'identifiant et le mot de passe du boîtier)


2. Ouvrez le menu des raccourcis sur votre téléphone et sélectionnez « **Screen Mirroring/Recopie de l'écran** ».



3. Choisissez le mirroring du boîtier.

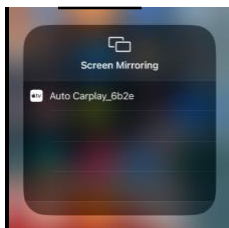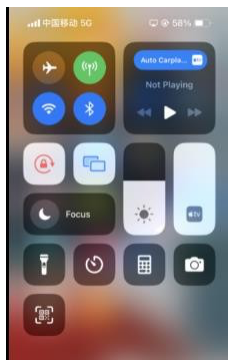

7. Connexion Mirroring sur Android

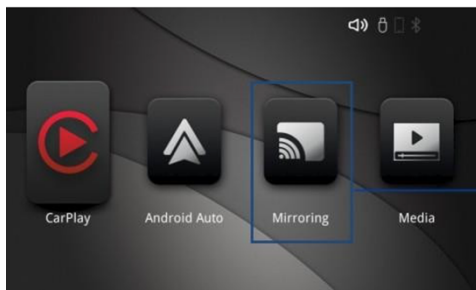

Cliquez sur l'icône
Mirroring



Sélectionnez
Android



Note : Pour utiliser la fonction Mirroring avec Android auto, il vous faut télécharger l'application MLink.


Étapes de connexion :

1. Activez le Bluetooth de votre téléphone, recherchez et connectez-vous au Bluetooth du boîtier, puis confirmez l'appairage.



- Ouvrez les paramètres du téléphone, dans “Connexions” trouvez le menu « Point d'accès mobile et modem »
- Activez l'option Point d'accès mobile, puis ouvrez ses paramètres pour définir le nom et le mot de passe.

Assurez-vous qu'ils correspondent exactement à ceux indiqués sur l'interface Mirroring.

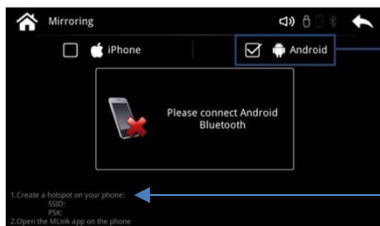

Identifiant et mot de passe

- Revenez à l'écran principal du téléphone, ouvrez l'application « MLink » (préalablement téléchargée) pour utiliser le mirroring sans fil. En connexion filaire, il suffit de brancher le téléphone sans avoir à configurer de mot de passe ou de connexion en point d'accès.

