

Manuel d'installation et d'utilisation

Boîtier Carplay/Android auto



PORSCHE

Système PCM 3.1



MENU

- 1. Contenu du Kit**
- 2. Schéma d'installation**
- 3. Utilisation des boutons d'origine**
- 4. Récupération du son et du micro**
- 5. Connexion du smartphone au boîtier**
 - 5.1 Connexion à Carplay**
 - 5.2 Connexion à Android Auto**
- 6. Présentation des applications**
 - 6.1 Fonction Mirroring**
 - 6.2 Paramètres du boîtier et lecteur USB**
 - 6.3 Autres Paramètres**
- 7. Mise à jour système**

1.Contenu du Kit



Câble d'alimentation



Câble RCA/USB



câbles DATA



Bluetooth
et WIFI




Micro
additionnel



Nappes FPC

2. Schéma d'installation

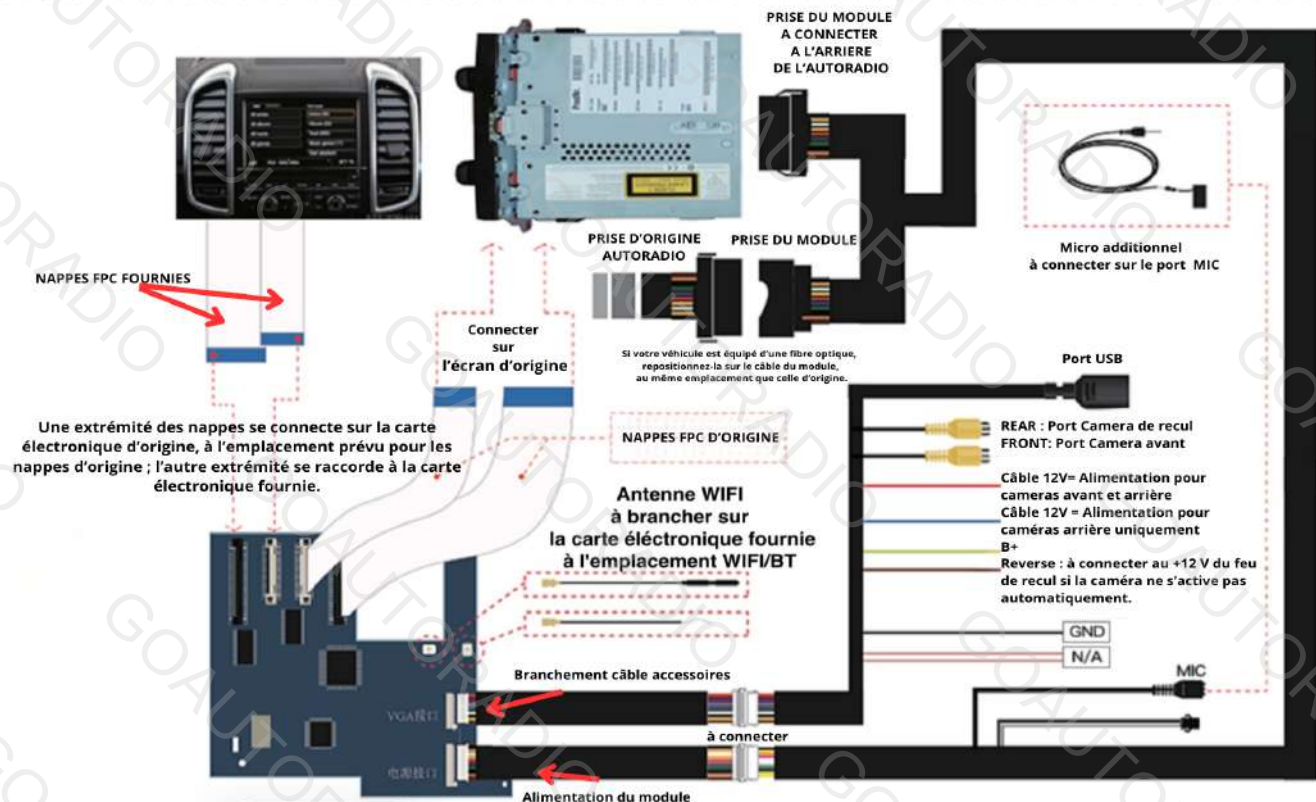

2.1 Schéma d'installation (suite)



Déconnectez les nappes FPC d'origine situées derrière l'écran

Retirez les 4 vis de l'écran (2 au dessous et 2 en dessous).


Déclipez l'écran.

Retirez ensuite les 5 vis situées à l'arrière de l'autoradio.


Retirez la partie supérieure de l'autoradio (module lecteur CD)

Nappes FPC incluses,
à connecter sur la carte fournie

(après avoir préalablement raccordé l'autre extrémité à la carte d'origine)

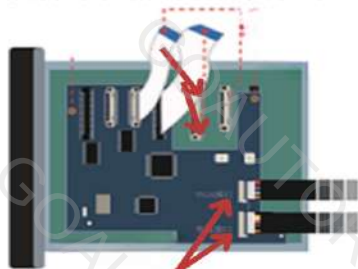


Branchement de l'alimentation du module à connecter sur la carte électronique fournie

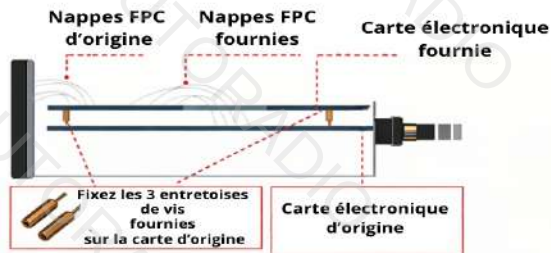


Passer à l'interface CarPlay / Android Auto :

Effectuez un appui long sur le bouton « INFO » de l'écran.

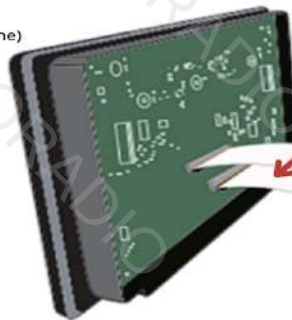


Ecran d'origine

reconnectez les nappes FPC de l'écran d'origine sur la carte électronique fournie

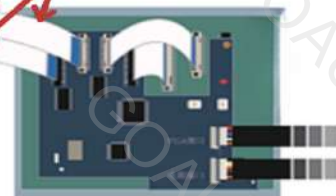

Chassis de l'autoradio d'origine

2.2 Schéma d'installation (suite)

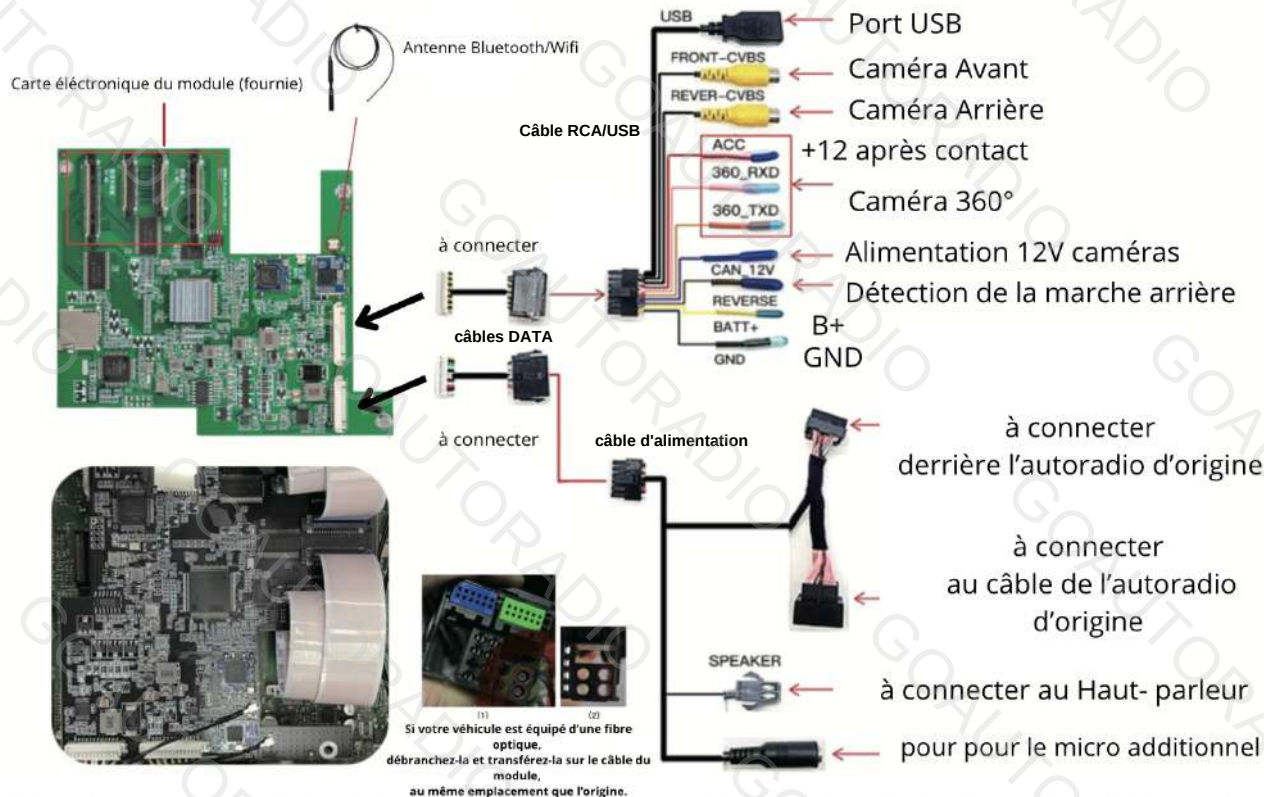

3. Utilisation des boutons d'origine




Passer et recevoir des appels

Appui long de 3 secondes pour changer de système ; appui long de 10 secondes pour forcer la mise à jour du système.

Appui court pour raccrocher l'appel, appui long pour activer Siri.

3.1 Utilisation des boutons d'origine (suite)

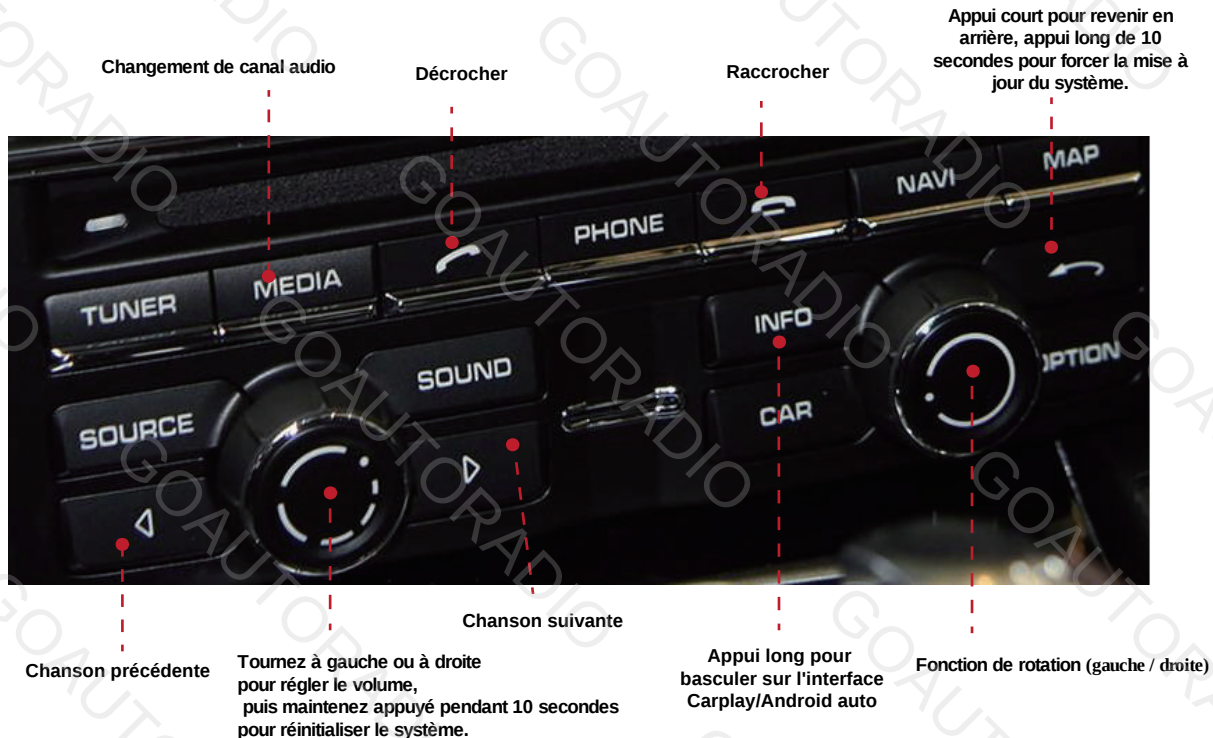

4. Récupération du Son et micro

Pour obtenir le son, vous devez basculer sur la source AUX dans l'interface d'origine. Allez dans le menu "MEDIA" et sélectionnez « AUX »



Pour utiliser le microphone d'origine du véhicule, allez dans les paramètres audio, sélectionnez « Original MIC / Micro d'origine du véhicule » et activez l'option (ON).




5. Connexion du smartphone au boîtier

La première étape pour se connecter à Apple CarPlay et Android auto sans fil consiste à connecter votre smartphone au Bluetooth du boîtier.



P1

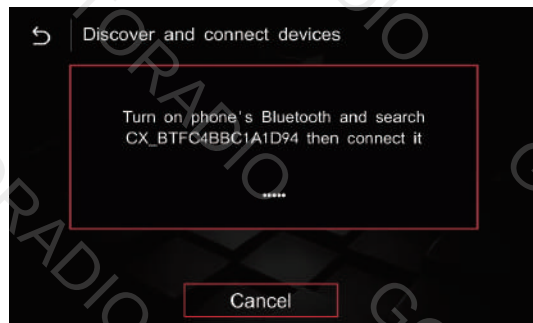


P2

Pour Carplay:


① Accédez aux Paramètres CarPlay sans fil (P1), puis cliquez sur "Discover and connect devices".

Une fenêtre s'affiche, comme illustré ci-dessus, avec le libellé "CX_BT..." (P2).


5.1 Connexion à Carplay

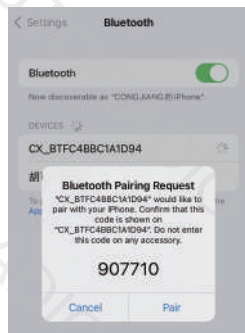

P3

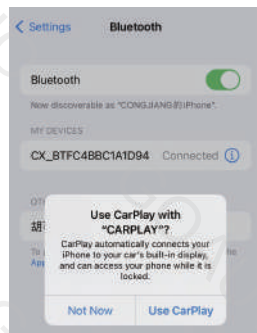

P4

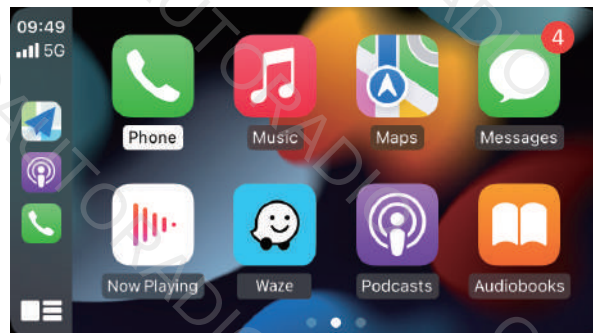

P5

Une demande d'appairage apparaît sur votre iPhone : cliquez sur Jumeler. (P3)
Il n'est pas nécessaire de saisir de mot de passe, cliquez simplement sur "Pair", puis sur "Utiliser CarPlay". (P4)

Lorsque cette interface apparaît (P5), la connexion Carplay sans fil est établie avec succès.


Remarque : pour connecter Android Auto sans fil, assurez-vous que votre smartphone est appairé en Bluetooth et que le Wi-Fi est simplement activé (sans nécessiter de connexion à un réseau).

Une fois la configuration terminée, le véhicule se reconnectera automatiquement aux appareils déjà appairés lors du démarrage. Veuillez à garder le Wi-Fi et le Bluetooth activés pendant toute la procédure de connexion.

5.2 Connexion à Android auto



Méthode pour se connecter à Android auto:

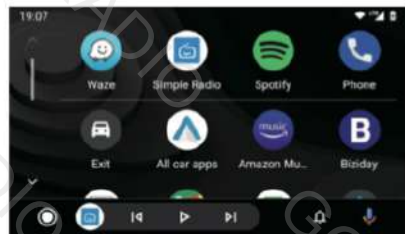


1. Ouvrez le menu **Settings** du boîtier, puis accédez à **Android Auto Wireless Settings**.
2. Cliquez sur **Pairing** et sélectionnez l'appareil nommé **CX-BT**.
3. Activez le **Bluetooth** sur votre téléphone et connectez-le au Bluetooth du boîtier (**CX-BT**).
4. Autorisez les **notifications** et toutes les **permissions demandées** sur votre téléphone.
5. Une fois les autorisations acceptées sur le smartphone, **Android Auto se lance automatiquement**.

Remarque : pour connecter Android Auto sans fil, assurez-vous que votre smartphone est appairé en Bluetooth et que le Wi-Fi est simplement activé (sans nécessiter de connexion à un réseau).

Une fois la configuration terminée, le véhicule se reconnectera automatiquement aux appareils déjà appairés lors du démarrage.

Veillez à garder le Wi-Fi et le Bluetooth activés pendant toute la procédure de connexion.

6. Présentation des applications

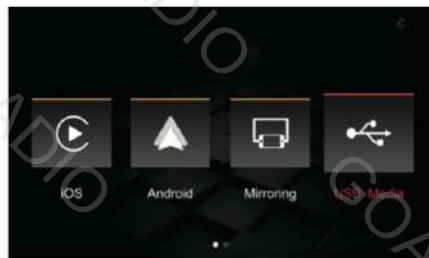

- ▲ **IOS:** Carplay en mode sans fil et filaire ;
- ▲ **Android:** Android auto en mode sans fil et filaire ;
- ▲ **Mirroring:** le mirroring affiche l'écran de votre smartphone sur celui de la voiture ;
- ▲ **USB Media:** Lecteur USB multimédia prenant en charge l'audio, la vidéo 720p et l'affichage des images ;
- ▲ **Front View:** compatible avec les caméras avant et arrière d'origine ou ajoutées (formats CVBS/AHD), avec délai ajustable, prise en charge du DVR et de la caméra 360° en format CVBS/AHD.
- ▲ **AV IN:** Entrée audio/vidéo ;
- ▲ **Home:** Retour à l'interface d'origine ;
- ▲ **Settings:** Paramètres du boîtier, le mot de passe est **0301**.

6.1 Fonction Mirroring



P1



P2



P3

Remarque: Carplay/Android auto et AirPlay/Autolink ne peuvent pas être utilisés en même temps !

lphone (P1 & P2)

Cliquez sur l'icône Mirroring, puis connectez votre iPhone à l'aide du câble Lightning (câble USB). Un message s'affiche sur votre smartphone : cliquez sur "Faire confiance" pour autoriser la connexion et accéder à l'interface mirroring sur le véhicule.

Android (P1 & P3)


Cliquez sur l'icône Mirroring, puis connectez votre smartphone Android à l'aide d'un câble USB. Depuis la fenêtre qui s'affiche, téléchargez et installez AutoLink. Une fois l'application installée, confirmez la connexion USB : l'interface Mirroring s'ouvrira automatiquement. Vous pouvez également télécharger Autolink depuis le PlayStore.

6.2 Paramètres du boîtier et lecteur USB



Lecteur USB

Lors de l'insertion d'une clé USB, le système passe automatiquement sur l'interface de lecture USB. Celle-ci prend en charge la lecture audio ainsi que la vidéo en résolution 720P.

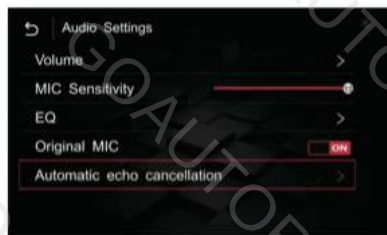


Élimination automatique de l'écho

S'il y a un écho lors d'un appel, vous pouvez activer l'option « Élimination automatique de l'écho » dans les Paramètres audio(Audio Settings). Avant de supprimer l'écho, ajustez le volume du véhicule à une valeur d'utilisation normale (il est généralement recommandé de le régler entre 50 et 70). Cela permettra d'obtenir une meilleure efficacité de suppression de l'écho.




Réglage de la langue

Comme illustré ci-joint, accédez à l'option Langue dans les paramètres du boîtier afin de sélectionner la langue de votre choix.

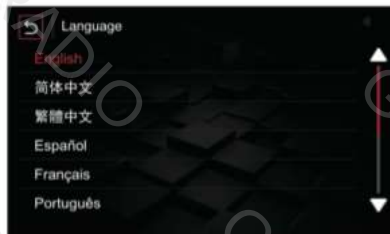

6.3 Autres Paramètres

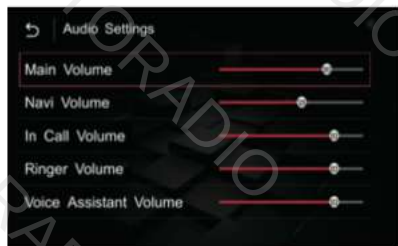

Paramètres Audio

Utilisez les paramètres audio comme illustré ci-dessus. Il est recommandé de conserver les valeurs par défaut.



☐ OFF Aftermarket Camera
☒ ON Original Camera

Paramètres avancés

Park distance control: Activation des radars de recul (aide au stationnement)

Aftermarket camera: caméra additionnelle, cochez "OFF".

Original Camera: Caméra d'origine, cochez "ON"

Rear Camera/360 Panoramic: Caméra 360°

AHD Camera Type: Format de la caméra

Front view display: Affichage caméra avant.



Paramètres de l'interface UI

Driver Position: Réglez la position de conduite.

Wallpaper: Fond d'écran

7 Mise à jour système



P1



P2



P3

Les informations de version s'affichent comme indiqué ci-dessus (P1).

Entrez le mot de passe : **0301**

Cliquez sur « À propos de l'appareil / About version » pour consulter la version actuelle du système (P2).

Procédure de mise à jour:

1 Copiez les fichiers de mise à jour fournis depuis votre ordinateur vers une clé USB inférieure à 16G (P1-P2).

2 Insérez la clé USB sur le boîtier, puis accédez au menu principal → Paramètres → Informations → À propos de l'appareil/About version → Mise à jour/Update.

Sélectionnez le fichier correspondant et cliquez sur Mettre à jour/OK.

Pendant la mise à jour, ne retirez pas la clé USB.

Elle sera automatiquement reconnue une fois l'opération terminée (P3).

- ❗ Attention : ne coupez pas le moteur pendant la mise à jour du boîtier, sous peine d'interrompre le processus et de provoquer une erreur système.