

MANUEL D'UTILISATION

POUR VOLKSWAGEN TOUAREG



1. Fonctionnalités principales :



CarPlay / Android Auto:

Permet d'utiliser Apple CarPlay ou Android Auto, en connexion sans fil ou avec câble. Accédez facilement à vos applications (téléphone, messages, navigation, musique) sur l'écran d'origine du véhicule. Le système fonctionne avec les commandes d'origine du véhicule, y compris la commande vocale (Siri ou Google Assistant).

Caméra de recul:

Le boîtier peut être connecté à une caméra de recul. L'image s'affiche automatiquement sur l'écran du véhicule lorsque vous passez en marche arrière.

Mirroring:


Affiche le contenu de votre smartphone (iPhone ou Android) sur l'écran du véhicule, en filaire ou sans fil. Pratique pour montrer des vidéos, cartes, ou applications compatibles.

Lecture USB (vidéo et audio):

Branchez simplement une clé USB pour lire vos fichiers vidéo ou audio directement depuis l'écran du véhicule.

2. Connexion Carplay sans fil

Connexion sans fil

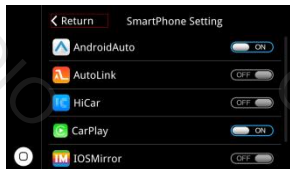


Etape 1

Sélectionnez "Bluetooth"




Etape 2

Recherchez l'appareil Bluetooth dont le nom commence par "CAR-xxxx"

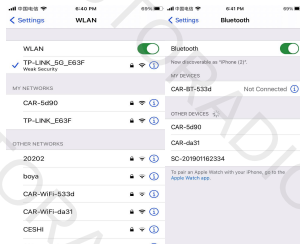

Etape 3


Veuillez activer le Wi-Fi et le maintenir activé, puis revenir aux paramètres Bluetooth afin de connecter CarPlay.

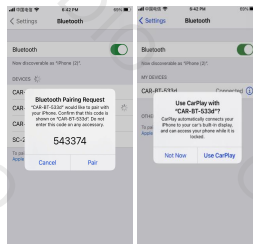

Etape 4

Sélectionnez l'appareil Bluetooth nommé « CAR-XXX » – Appairez – Utilisez CarPlay lorsque la fenêtre de demande s'affiche.

3. AirPlay

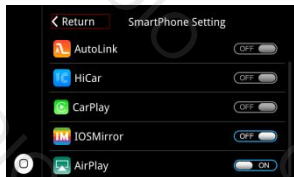


Etape 1

Sélectionnez "AirPlay"




Etape 2

Allumez le téléphone, sélectionnez l'option Wi-Fi (connexion sans fil/Wireless connection), la barre de recherche affichera « CAR-WIFI-XXX », cliquez dessus pour vous connecter. Le mot de passe est 66668888

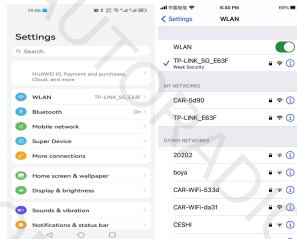

Etape 3

Une fois la connexion Wi-Fi établie, revenez à l'écran d'accueil du téléphone, ouvrez le menu des raccourcis, puis activez l'option « Screen Mirroring »

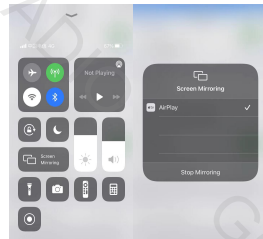

Etape 4

Une fois l'option « Screen Mirroring » activée sur le téléphone, sélectionnez « AirPlay » pour lancer la diffusion.


4. Connexion à Android auto sans fil

Connexion sans fil




Etape 1

Sélectionnez Bluetooth

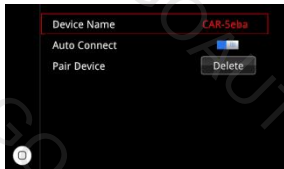


Etape 2

Recherchez l'appareil Bluetooth
dont le nom commence par
"CAR-xxxx"

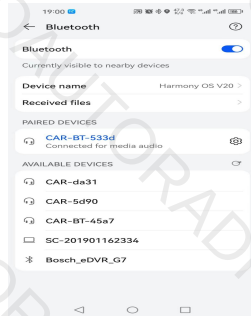

Etape 3

Cliquez sur le nom Bluetooth
commençant par « CAR-xxx ». Une
demande d'appairage s'affichera :
cliquez simplement sur Appairer.
Une fois l'appairage Bluetooth
réussi, suivez les instructions à
l'écran pour connecter Android Auto

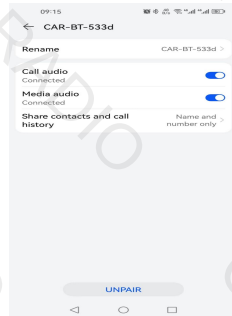

Etape 4

Activez l'application Android Auto
sur votre téléphone : la connexion
s'établira automatiquement..

5 . AutoLink




Etape 1

Scannez le QR Code avec votre téléphone Android, puis téléchargez l'application Auto Link via votre navigateur Internet.





Etape 2

Dans les paramètres, activez l'option « Wi-Fi Auto Link » en la mettant sur "ON".

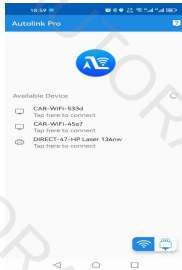

Etape 3



Ouvrez l'application Auto Link que vous avez téléchargée, recherchez le réseau "CAR-WIFI-XXXX" et connectez-vous. Lorsque la fenêtre s'affiche sur votre téléphone, appuyez sur "Démarrer maintenant".

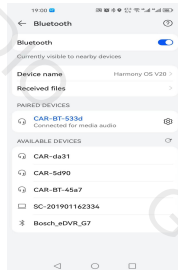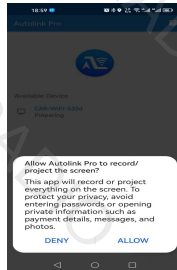

Etape 4

Pour transmettre le son via AutoLink, assurez-vous que votre téléphone est connecté en Bluetooth..

6. Paramètres Audio

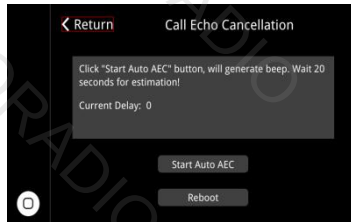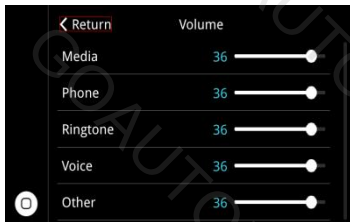

Annulation d'écho lors des appels – Étapes à suivre :

Si vous entendez un écho pendant un appel téléphonique, vous pouvez lancer la correction automatique :

- 1 Allez dans Paramètres > Audio > Délai AEC.
- 2 Cliquez sur le bouton « Démarrer l'AEC automatique ».

Pendant la correction, veuillez :

- Rester silencieux dans la voiture ;
- Régler le volume à un niveau modéré, puis cliquer sur « Démarrer l'AEC automatique » ;
- Attendre environ 20 secondes le temps que l'estimation se termine.

7.Contenu



Boîtier CarPlay/Android auto



Prise principale



Câble LVDS



Antenne WIFI



Câble USB/Video



OBD-CAN

Autoradio d'origine

Ecran d'origine



Câble LVDS d'origine (écran)

Câble LVDS fourni

Prise principale du boîtier

A brancher sur prise
OBD d'origine

**Prise principale
d'origine**

LVDS OUT

OBD

USB

LVDS IN

Panneau de climatisation

Câble LVDS fourni

Boîtier





Câble USB/Video

Antenne WIFI

Aucun réglage DIP n'est nécessaire sur ce boîtier.

Une fois tous les câbles correctement connectés, vous pouvez passer de l'interface d'origine du véhicule à l'interface CarPlay en maintenant le bouton "**MEDIA**" enfoncé sur le panneau de commande.



Conseil :

Avant de nous contacter, merci de bien vouloir préparer les informations suivantes afin de faciliter le traitement de votre demande :

- 1 Le numéro de commande
- 2 Le modèle de votre véhicule
- 3 L'année du véhicule
- 4 La taille de l'écran d'origine
- 5 Des photos et vidéos de vos branchements
- 6 La version du boîtier: Allez dans "Réglages", puis sélectionnez « Version du système » pour voir la version du logiciel.

.