


Schéma d'installation Mercedes NTG4.5/4.7 CP/AA

Mise à jour
MCU



USB : connexion filaire
MIC : microphone supplémentaire

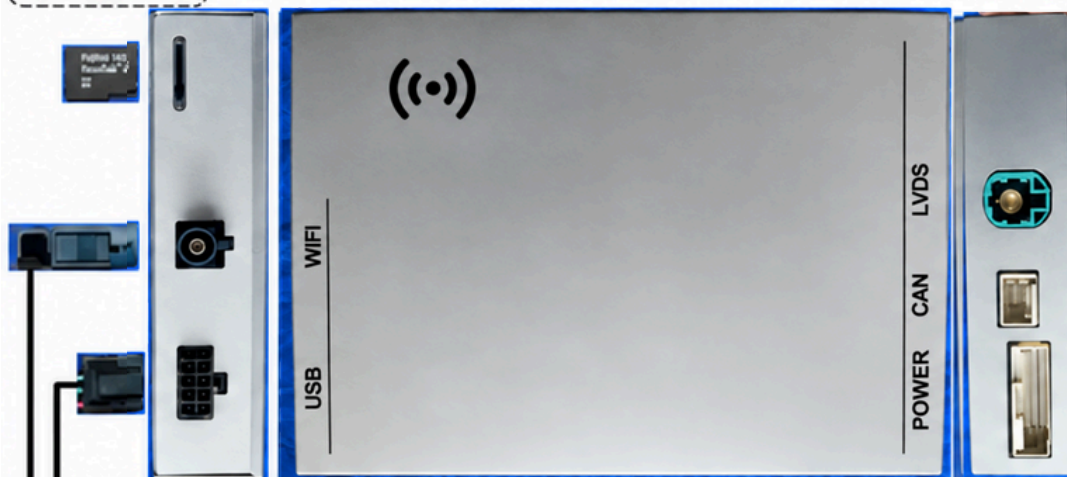

① : Appui long
pour changer
de système



② : Appui court pour
répondre à l'appel

③ : Appui court pour
raccrocher ou
commande vocale

④ : volume +

⑤ : volume -

⑥ : Appui long pour
réinitialiser le système

Jaune : B+
Rouge : ACC
Noir : Masse (GND)
Bleu : Caméra arrière 12V

Marron : Détection de
marche arrière (reverse)

Blanc : 360-TX -> connexion au boîtier universel 360 TXD

Blanc et noir : 360-RX -> connexion au boîtier universel 360 RXD

CVBS ARRIÈRE : caméra de recul ou sortie 360 AHD

CVBS AVANT : caméra avant

AUX : port de sortie audio

Connexion câble
écran d'origine
LVDS



Connexion arrière
autoradio d'origine



Connexion arrière
autoradio d'origine



Faisceau 48 broches



RÉGLAGES NTG4.5/4.7

1	2	3	7	Modèle de voiture	8
OFF	OFF	OFF	/	11-14 (A/B/C/E/GLK/ML/CLA/CLS /SL/GL)	/
4	5	6	Taille d'écran		/
OFF	OFF	/	400×240	5,8 "	
OFF	ON	/	800×480	7 "	



① : Appui long pour changer
de système

② : Contrôle du bouton joystick,
bascule à droite pendant
15 secondes pour réinitialiser



Port AUX

Remarque :

1. Si le véhicule d'origine ne dispose pas d'AUX, vous devez activer l'AUX d'origine.
2. Certains véhicules doivent brancher le câble AUX sur le port AUX.
3. Sélectionnez l'AUX externe avant de passer au système.