



GUIDE DE PRISE EN MAIN

Autoradio Multimédia Android

Audi A4

SEAT Exeo

www.goautoradio-gps.fr

Table des matières

1	Installation.....	3
1.1	Contenu de l'emballage.....	3
1.2	Branchement	4
2	Prise en main.....	5
2.1	Descriptif du produit	5
2.2	Menu principal.....	6
2.3	Changement de la langue	8
2.4	Réglage date/heure.....	9
2.5	Fonction radio.....	11
2.5.1	Réglage d'une station de radio.....	11
2.5.2	Mémorisation d'une station.....	12
2.6	Fonction GPS.....	13
2.6.1	Mettre le GPS	13
2.6.2	Menu principal GPS.....	14
2.6.3	Chercher une adresse.....	14
2.6.4	Application GPS Test plus Navigation.....	15
2.7	Fonction Bluetooth.....	16
2.7.1	Connecter un périphérique.....	16
2.7.2	Synchroniser le répertoire.....	19
2.7.3	Passer un appel	19
2.7.4	Effacer un appareil	20
2.7.5	Écouter de la musique via le Bluetooth	21
2.8	Configuration WIFI	22
2.9	Configuration du Play Store	24
2.10	Configuration paramètres autoradio.....	25
2.10.1	Son des touches.....	25
2.10.2	Éclairage des touches	25
2.10.3	Désinstaller une application	26
2.10.4	Réglage de la caméra.....	27
2.10.5	Réglage des Radars de recul	27
2.10.6	Réglage et Configuration Canbus	28
2.10.7	Suppression du Message d'Avertissement Vidéo.....	29
3	Configuration du Carplay et de l'Android Auto.....	30
3.1	Carplay	30
3.2	Android Auto	31
4	FAQ.....	32
4.1.1	La Radio ne capte pas bien :.....	32
4.1.2	L'autoradio ne s'allume pas	32
4.1.3	Les commandes au volant ne fonctionnent pas :.....	32
4.1.4	Désactiver l'affichage d'ouverture et de fermeture des portes	33

4.1.5	Le GPS n'accroche pas bien où se déconnecte :	34
4.1.6	Carplay/Android auto ne fonctionne pas :	35
4.1.7	Comment faire un reset de l'autoradio :	37
4.1.8	Que faire des câbles non mentionnés dans la vidéo d'installation ?	38
4.1.9	Le Play Store ne fonctionne pas	38
4.1.10	Résolution des problèmes de fonctionnement du tactile ou des touches de l'écran	38
4.1.11	Le Wifi ne fonctionne pas	38
4.1.12	Accéder aux paramètres d'usine	39
4.1.13	Modification des réglages de la climatisation/Chauffage :	39
4.1.14	Problème de son.....	39

GOAUTORADIO

1 Installation

1.1 Contenu de l'emballage



Autoradio Android GPS Multimédia



Câble d'alimentation +
Canbus



2nd câble alim (selon
modèle)



Antenne Radio



Câble
WIFI/Parking



Câble RCA/Micro
Port Carte SIM



Amplificateur
son



Antenne
GPS



2 Câbles USB




Antenne 4G



Câble RCA 2

1.2 Branchement

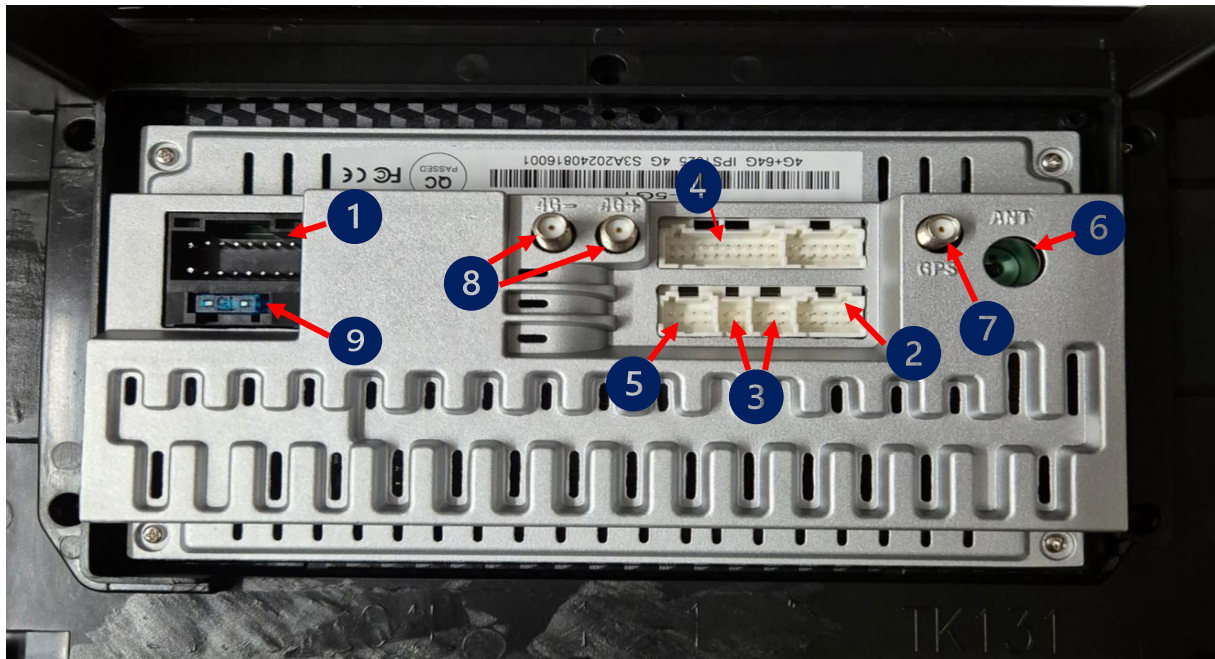

1. **Cable ISO** : Branchement principal de l'autoradio, à connecter à l'un des câbles d'alimentation fourni, correspondant au système du véhicule.
2. **Câble Wifi / Parking / Caméra**
3. **Câble USB 2 ports**
4. **Câble RCA/Micro externe/Port carte SIM**
5. **Câble Canbus** (petit câble orange et marron qui se trouve sur le câble d'alimentation) **ou RCA 2** (brancher câble Canbus sur connecteur RCA 2 si ce dernier est branché).
6. **Antenne Radio**
7. **Antenne GPS**
8. **Antenne 4G**
9. **Fusible Autoradio**

2 Prise en main

2.1 Descriptif du produit



1. **Bouton marche/arrêt**
2. **Accès au menu principal**
3. **Retour**
4. **Volume +**
5. **Volume -**
6. **Micro**
7. **Bouton Reset (Réinitialisation)**

2.2 Menu principal




1. Navigation GPS
2. Radio FM
3. Réglage Bluetooth
4. USB / Carte SD / CD DVD
5. Vidéo USB/ Carte SD/ DVD
6. Menu des applications (système et tierces)
7. Réglages Dates et Heures
8. Navigation GPS
9. Radio FM
10. Musique USB/Carte SD/CD



MENU : Appuyez sur la touche « Menu principal » pour revenir à l'écran d'accueil. **Un appui long sur ce bouton** permet de fermer les applications en cours d'exécution en arrière-plan.




Vous pouvez également faire glisser l'interface de gauche à droite pour naviguer plus facilement.

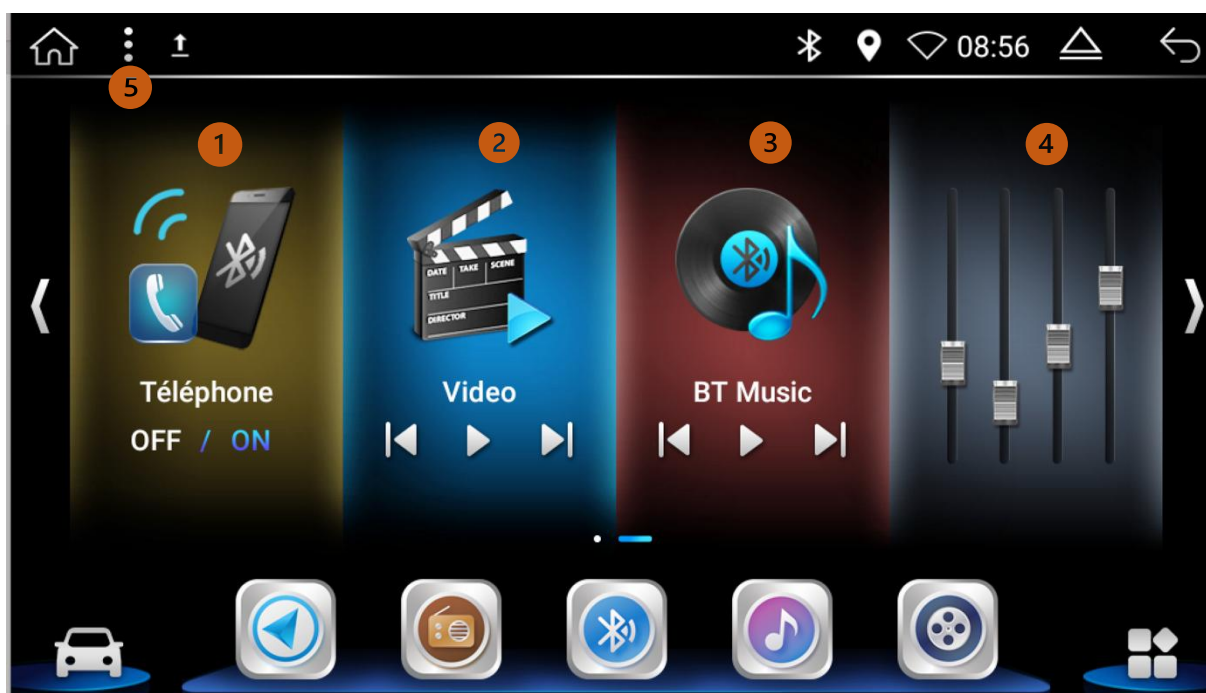


1. Réglage Bluetooth
2. Vidéo USB/ Carte SD/ DVD
3. Musique Bluetooth
4. Réglage Audio (DSP)
5. Pressez le bouton  pour remplacer le fond d'écran arrière du menu principal.

2.3 Changement de la langue

Depuis le menu principal, cliquez sur l'icône , puis sélectionnez **Settings/Paramètres**.

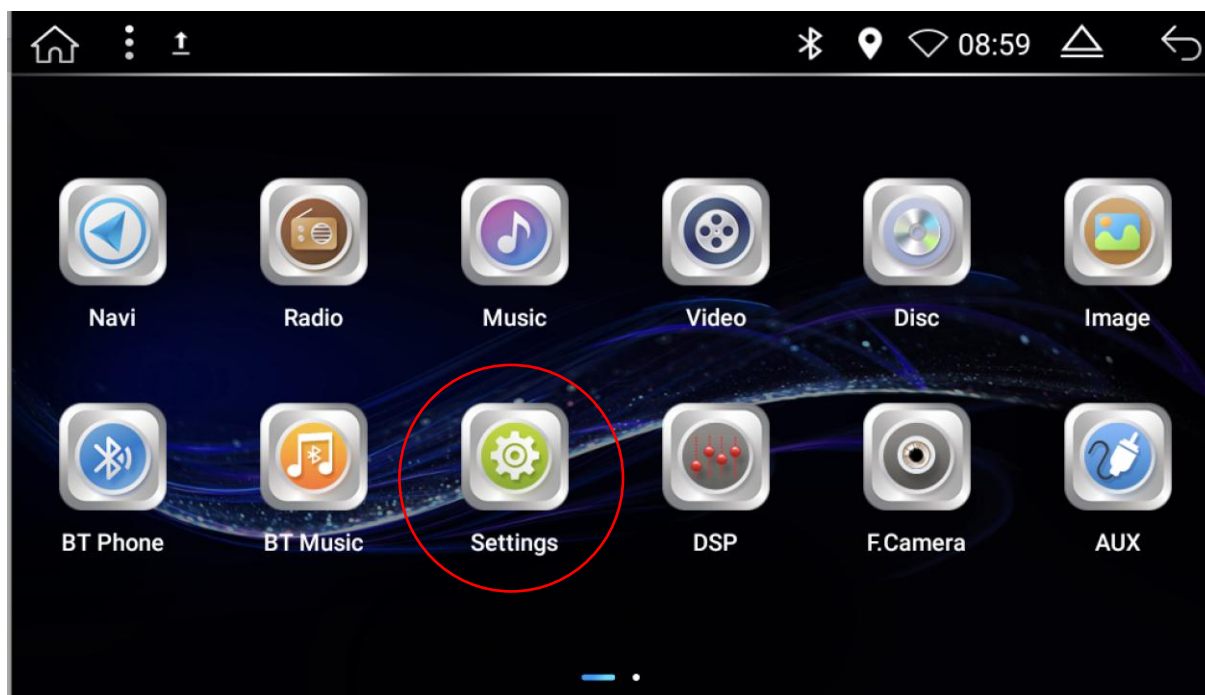

Sélectionnez « **Language/langue** », cliquez sur le **drapeau du pays de votre choix**, puis appuyez sur « **OK** »

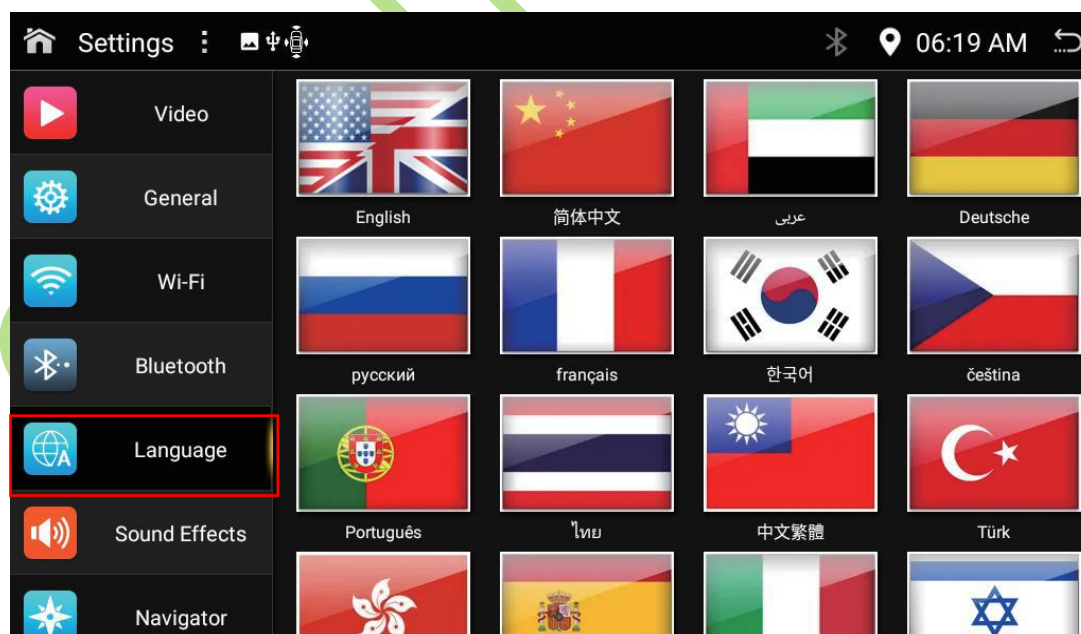

2.4 Réglage date/heure



Dans le **menu principal**, cliquez sur l'**horloge** pour accéder au **réglage de la date et heure**.




Vous pouvez également passer par le menu « Paramètres », puis cliquez sur « Paramètres Android », appuyez sur l'encadré « cliquez pour entrer », faites défiler vers le bas jusqu'à « système » et sélectionnez « Date et heure »


L'utilisation de l'heure et de la date automatique est possible lorsque **le GPS est bien localisé et fixé**.

1. Cliquez sur « Date/Heure automatique » et sélectionnez « Utilisez l'heure du GPS » (vous pouvez également utiliser l'heure du réseau si votre autoradio est connecté)
2. Renseignez la **date du jour** et cliquez sur « OK »
3. Cliquez sur « Définir l'heure », pour régler l'heure et cliquez sur « OK »

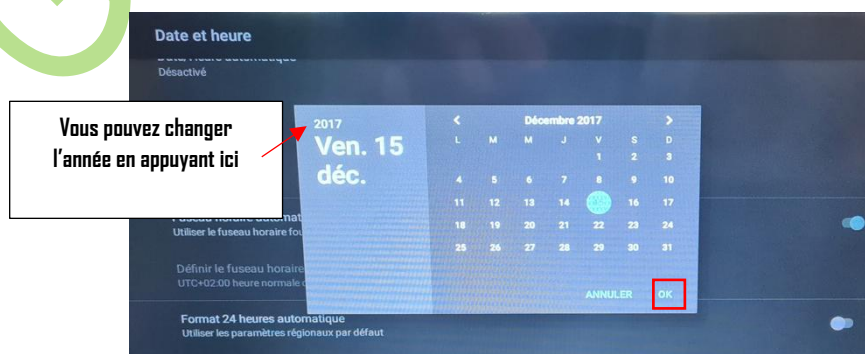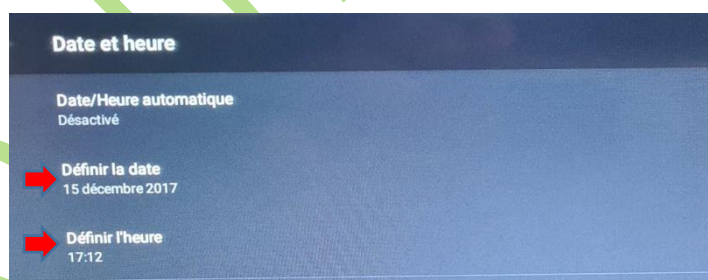

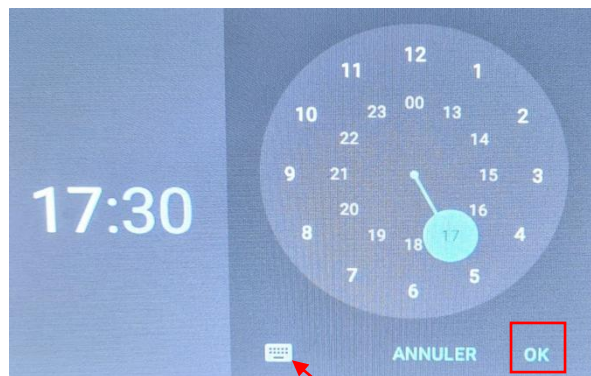


Cliquez sur le petit pavé pour définir l'heure de la façon suivante :

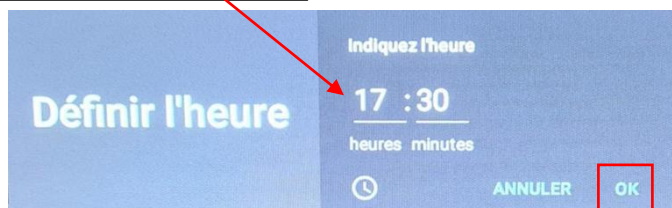


Vous pouvez également régler l'heure manuellement. Cependant, veuillez noter que l'heure ne sera pas conservée si l'autoradio s'éteint complètement. Pour ce faire,

1. Appuyez sur **Date/Heure automatique**.

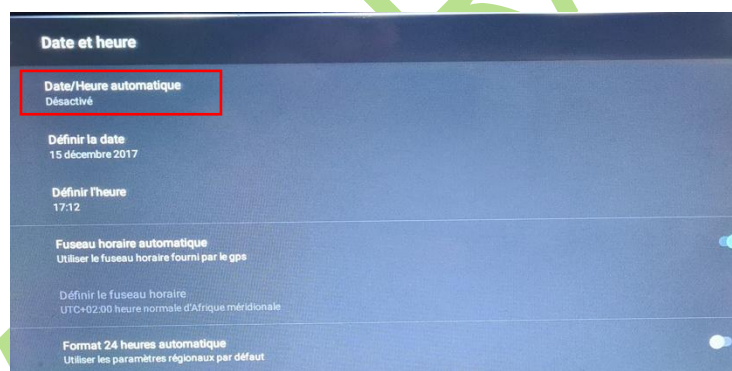

2. Cochez « **Désactivé** » et définissez la date et l'heure manuellement.

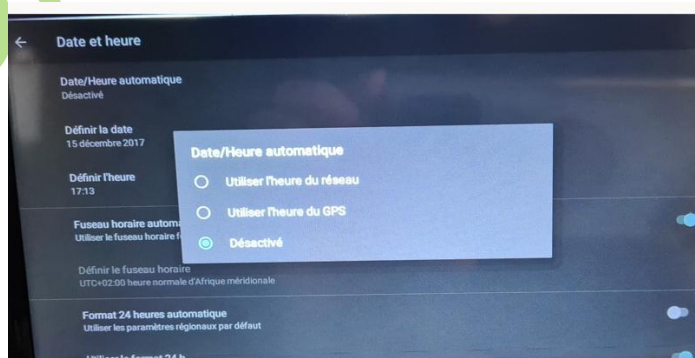

2.5 Fonction radio

2.5.1 Réglage d'une station de radio

Depuis le **menu principal** : appuyez sur « **Radio** ».



1. Appuyez sur cette touche pour effectuer une **recherche manuelle** des stations.
2. Appuyez sur cette touche pour effectuer une **recherche automatique** des stations.

2.5.2 Mémorisation d'une station



1. Une fois la station trouvée, **maintenir la touche P1** pour **enregistrer la station**. Vous pouvez enregistrer plusieurs stations avec les touches **P2, P3...jusqu'à P6**.
2. Appuyez sur cette touche pour faire **défiler les stations**.
3. Appuyez sur cette touche permet de passer **sur les stations locales (LOCAL) ou plus lointaines (DX)**. La fonctionnalité apparaît en haut de l'écran. *Le DX FM consiste à recevoir des stations plus lointaines.*
4. Touchez cette touche et **appuyez sur RDS** si les chaînes de radio n'apparaissent pas en haut à gauche de l'écran (sous FM1/FM2...).

TP	Lorsque TP est allumé, cela signifie que la station est susceptible de diffuser des infos routières.
TA	Informations routières si la station est de type TP Attention : Si le mode TA est activé (en rouge en haut de l'écran), l'autoradio ne permet d'écouter que les radios qui ont la fonction TP (choix de radio limité)
AF	Lorsque la fonction AF est activée, l'appareil recherche automatiquement la fréquence offrant la meilleure réception de la station que vous écoutez. Par défaut, la fonction AF est activée.

5. **Touche courte** : permet de **lancer la synchronisation des chaînes**, touchez à nouveau pour **annuler la recherche**.
Touche longue : permet de **changer les stations prééglées**. Touche longue à nouveau pour **annuler**.
6. Réglage **son, égaliseur**.

2.6 Fonction GPS


2.6.1 Mettre le GPS

Depuis le **menu principal**, appuyez sur la touche « **Navigation** »



Lors de la première utilisation, l'autoradio vous demandera de définir le GPS que vous souhaitez utiliser par défaut. Sélectionnez « **Here we go** » dans les options proposées.

Une fois ce paramétrage effectué, « **Here We Go** » se lancera automatiquement lorsque vous appuierez sur « **Navigation** ».

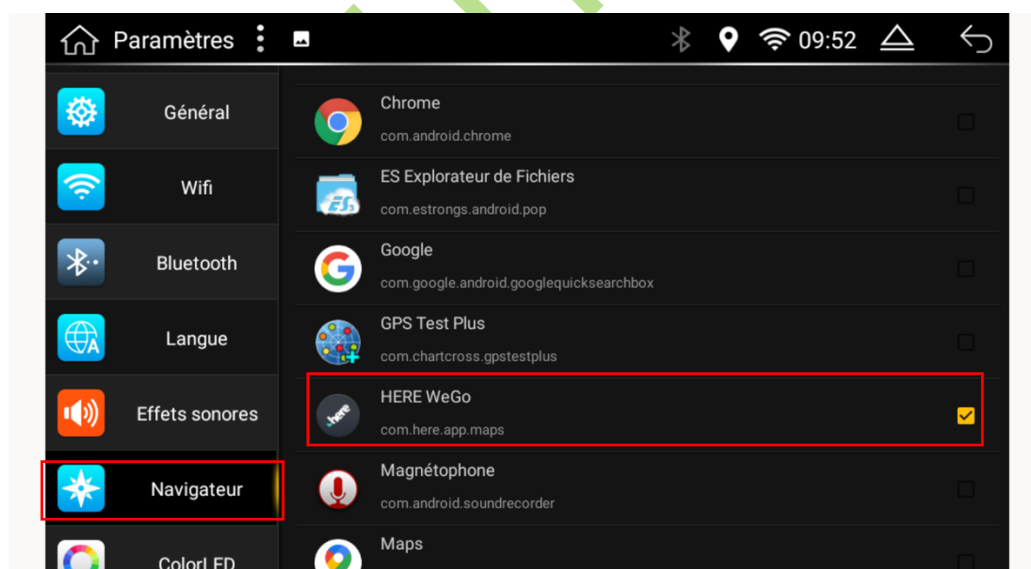

Vous pouvez installer d'autres applications GPS via le **Play Store** et lancer par défaut l'application choisie en allant dans « **Paramètres** », « **Navigateur** » et sélectionner le GPS que vous souhaitez utiliser par défaut.

2.6.2 Menu principal GPS


Partager l'écran (splitter)

Affichage Carte GPS

Chercher un itinéraire

Cochez cette case pour utiliser le GPS hors ligne


Téléchargement des cartes. Connectez-vous en wifi et vérifiez que le GPS est bien fixé.

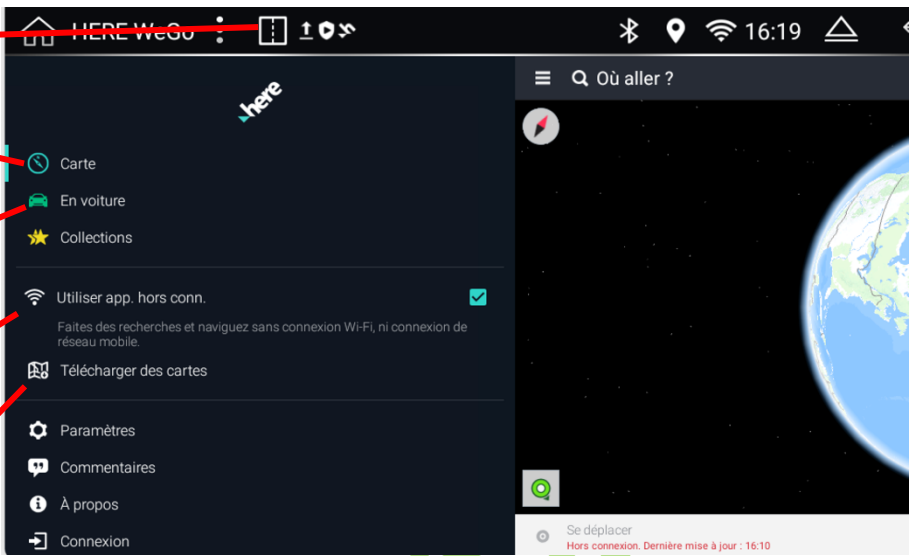

The screenshot shows the HERE WeGo app interface. On the left, a dark sidebar menu contains options: 'Carte' (with a location pin icon), 'En voiture' (with a car icon), 'Collections' (with a star icon), 'Utiliser app. hors conn.' (with a Wi-Fi icon and a checked checkbox), 'Télécharger des cartes' (with a map icon), 'Paramètres' (with a gear icon), 'Commentaires' (with a speech bubble icon), 'À propos' (with an 'i' icon), and 'Connexion' (with a plug icon). On the right, a map of Europe is visible. Red arrows point from text boxes on the left to specific menu items: 'Partager l'écran (splitter)' points to the top right corner; 'Affichage Carte GPS' points to the 'Carte' option; 'Chercher un itinéraire' points to the 'En voiture' option; 'Cochez cette case pour utiliser le GPS hors ligne' points to the 'Utiliser app. hors conn.' checkbox; and 'Téléchargement des cartes...' points to the 'Télécharger des cartes' option.


2.6.3 Chercher une adresse

Appuyez sur « En voiture » pour « Définir une destination », saisissez votre adresse de destination et cliquez sur « Début » pour démarrer.

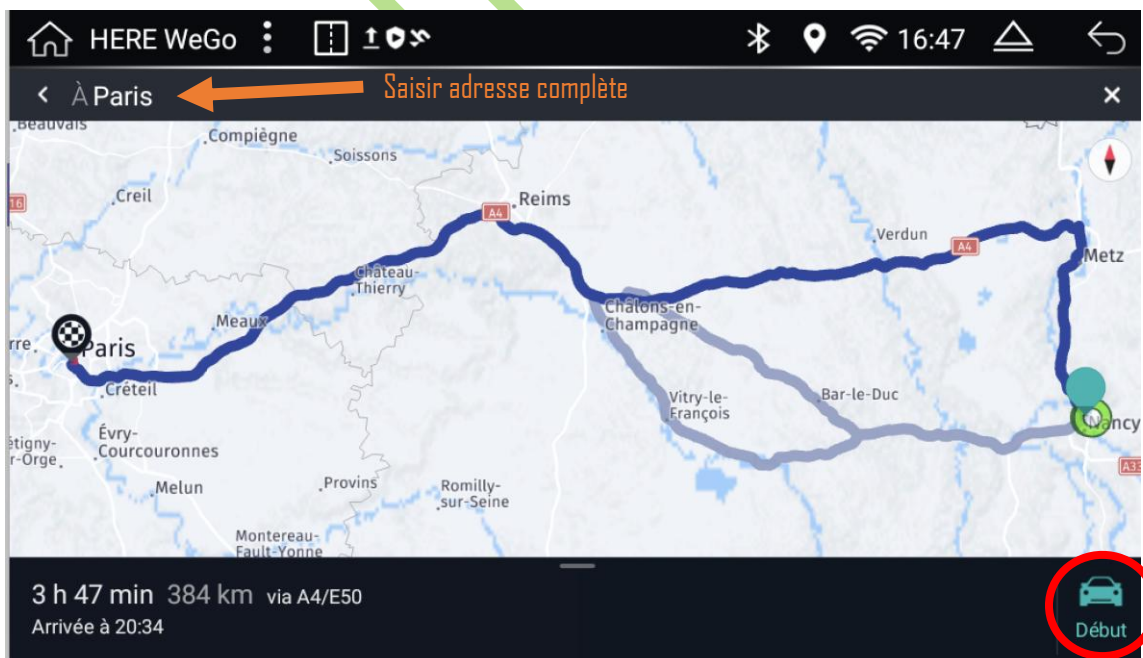

The screenshot shows the HERE WeGo app with a route planned from Paris to Metz. The search bar at the top contains 'À Paris' with an orange arrow pointing to it and the text 'Saisir adresse complète'. The map displays a blue route passing through Reims, Verdun, and Metz. At the bottom, the route details are shown: '3 h 47 min 384 km via A4/E50' and 'Arrivée à 20:34'. A red circle highlights the 'Début' button, which features a car icon.

Dans les paramètres du menu principal, vous pouvez sélectionner l'option de voix et télécharger d'autres voix. (Par défaut, la voix est en anglais. Pour utiliser la voix en français, téléchargez-la d'abord, puis sélectionnez-la dans les paramètres).

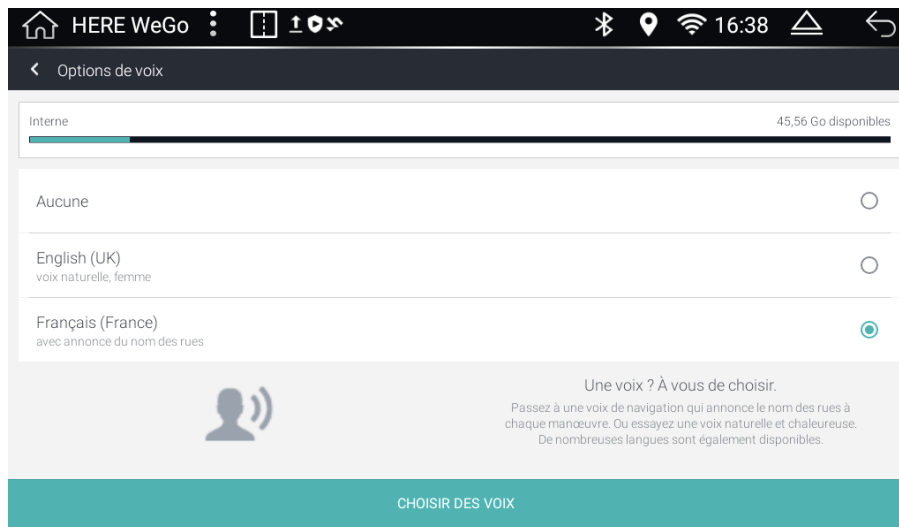

Pour tirer le meilleur parti de cette application, n'hésitez pas à visiter le site officiel **HERE WE GO** afin de découvrir toutes ses fonctionnalités :


<https://here.freshdesk.com/fr/support/solutions?category=app>

2.6.4 Application GPS Test plus Navigation


Depuis le menu des applications, recherchez « **GPS Test plus Navigation** ».

Cette application vous permettra de consulter facilement toutes les informations fournies par le GPS.

Vous pourrez visualiser le niveau de signal de chaque satellite capté, la position des satellites dans le ciel, et optimiser le positionnement de l'antenne GPS dans votre véhicule.

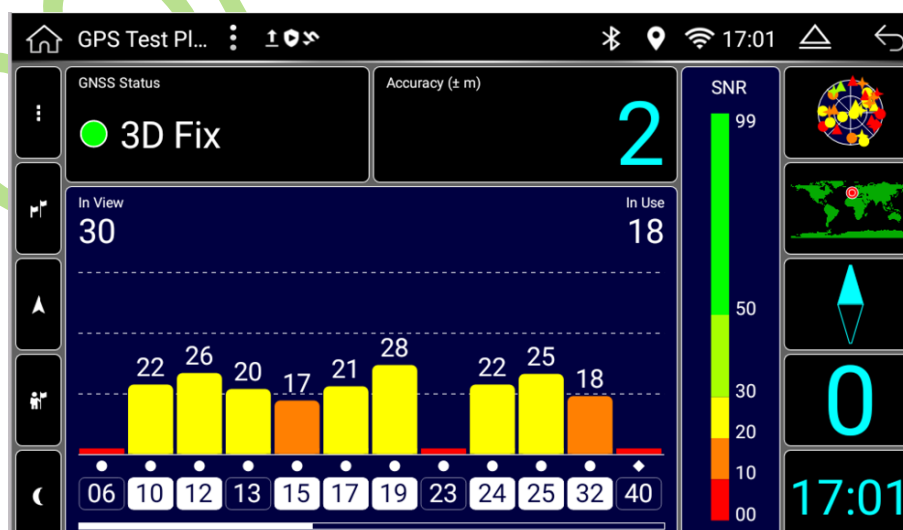

2.7 Fonction Bluetooth

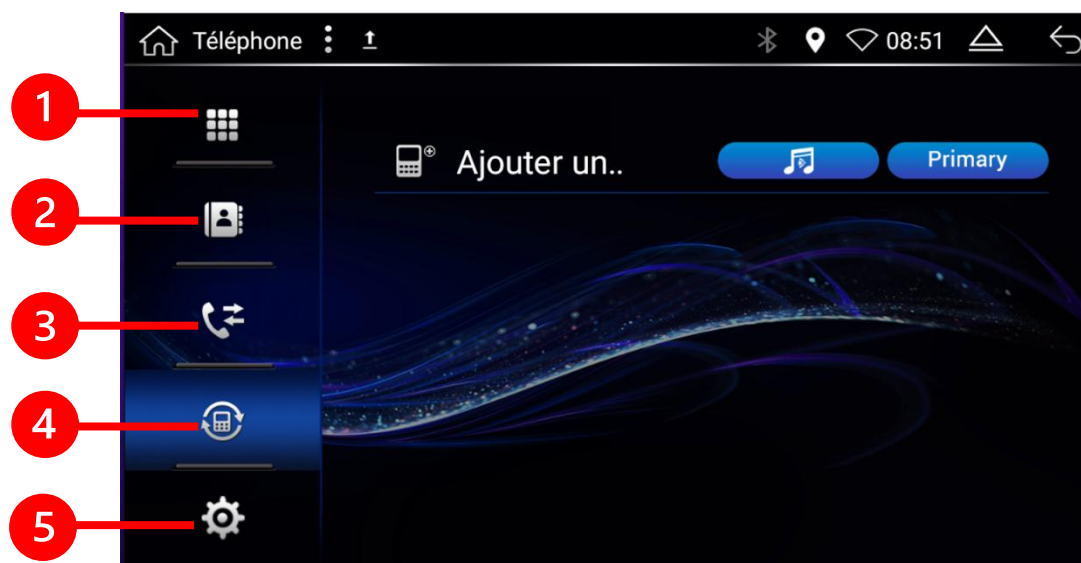


1. Passer des appels
2. Carnet de contact
3. Journal des appels
4. Ajout d'un appareil
5. Paramètres

2.7.1 Connecter un périphérique

Appuyez sur l'icône « Bluetooth » du menu principal.



Activez le **Bluetooth** sur votre **Smartphone**, puis appuyez sur « **Ajouter un appareil** » sur l'autoradio Android.

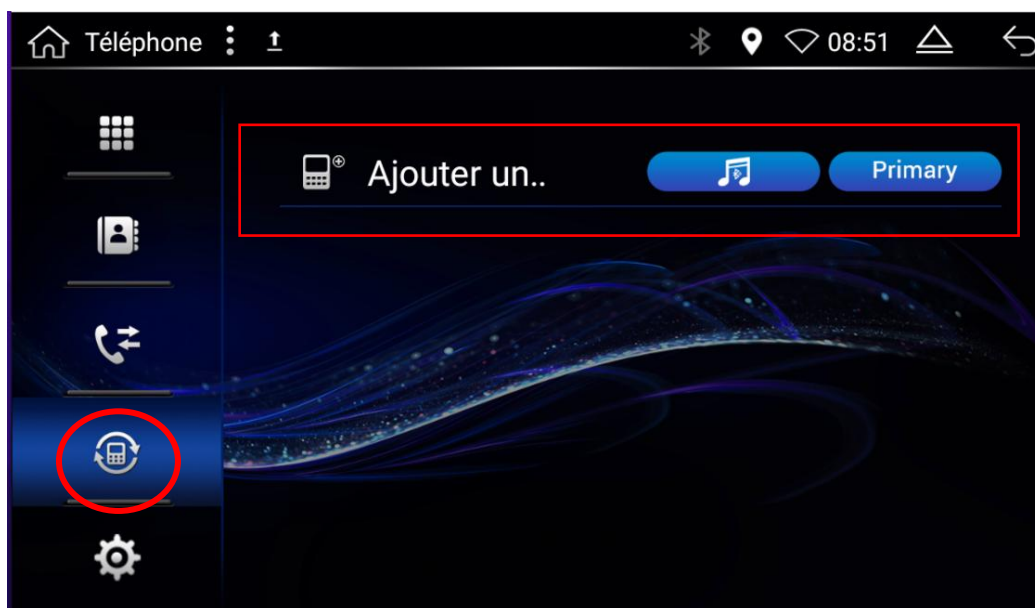


Recherchez le nom de votre **smartphone** qui apparaît à l'écran de l'autoradio, puis cliquez sur « **Appuyez pour coupler** ».



Une **demande d'appairage Bluetooth** apparaît sur votre **smartphone** merci de renseigner le **code PIN** de l'autoradio et cliquez sur « **Associer** ».


Pour information : Le **code PIN** est disponible dans l'**onglet des paramètres Bluetooth** (symbolisé par une roue crantée) sous le nom du Bluetooth de l'autoradio. Vous pouvez également modifier le **nom du Bluetooth** en cliquant dessus.

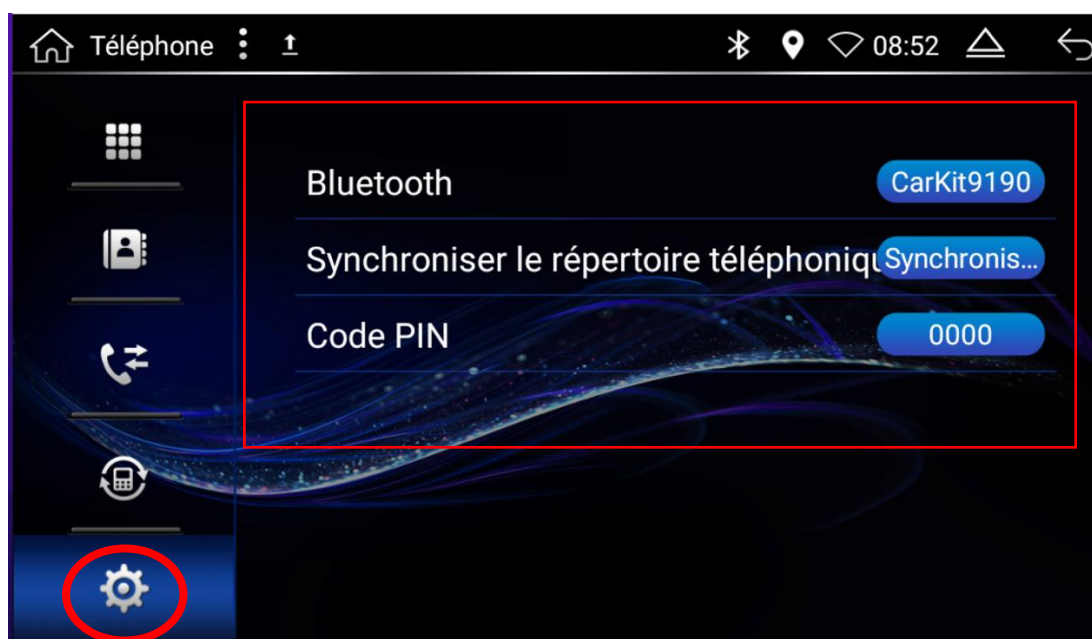

L'autoradio enverra également une demande d'accès à vos contacts.

Si vous l'autorisez, vos contacts et votre journal d'appels seront automatiquement synchronisés avec l'autoradio. Pour autoriser l'accès, cliquez sur « **Autoriser** » depuis votre smartphone.


Votre smartphone est désormais connecté en Bluetooth.

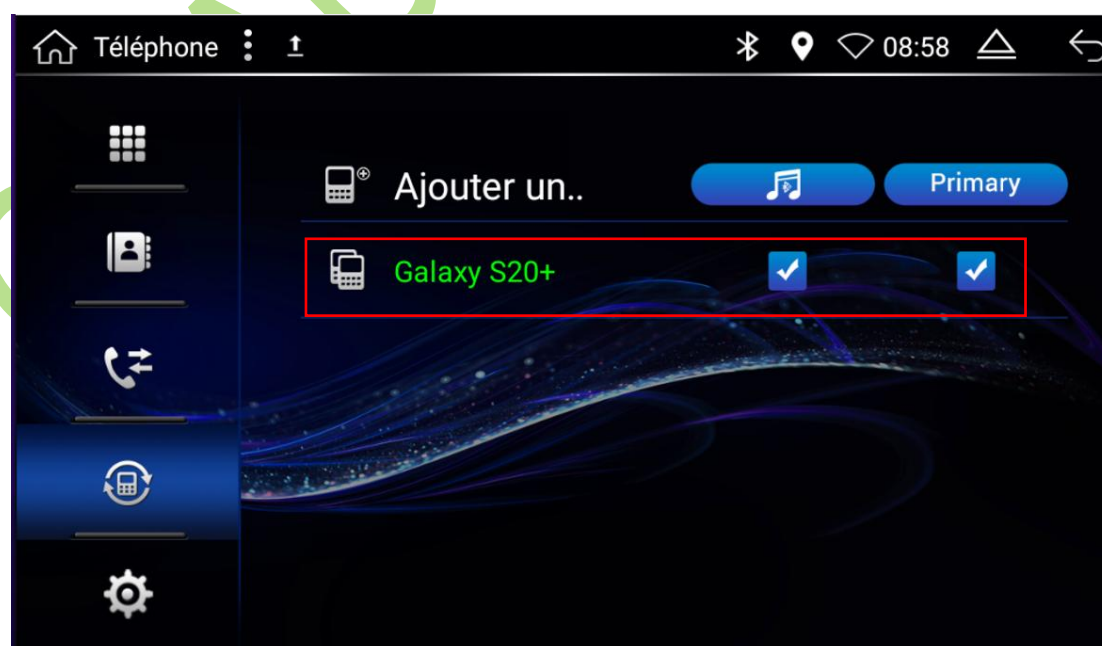

2.7.2 Synchroniser le répertoire


Vous pouvez également synchroniser votre répertoire manuellement en suivant ces étapes :

1. Autorisez l'accès aux contacts **depuis votre smartphone**.
2. Appuyez sur le **bouton paramètres Bluetooth « roue crantée » de l'autoradio**.
3. Cliquez sur « **Synchronisation** » et patientez jusqu'à la fin de la Synchronisation.

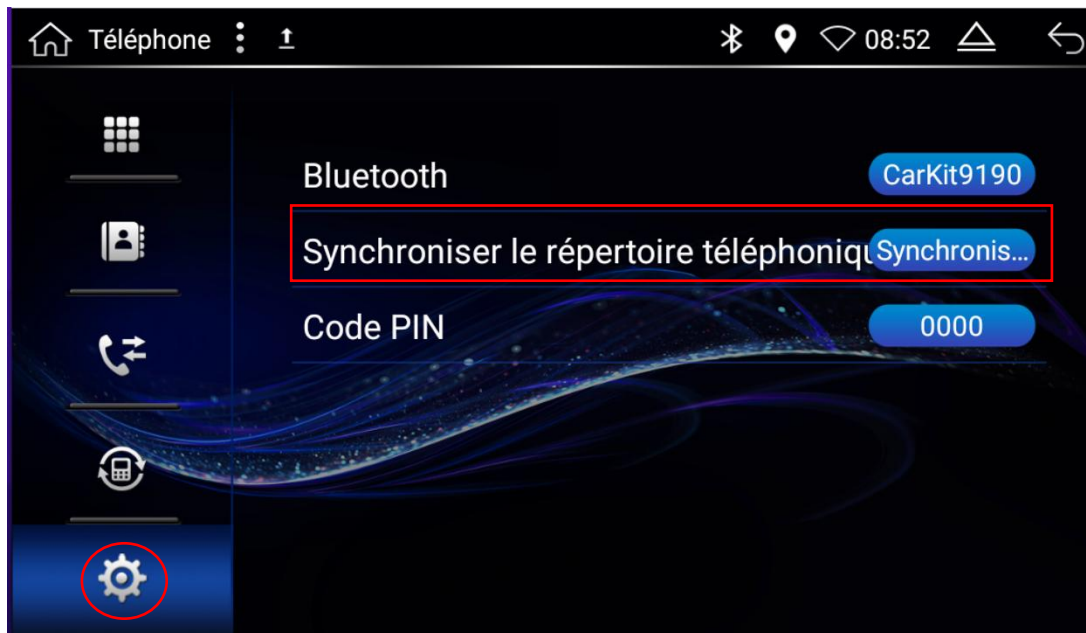

2.7.3 Passer un appel

Composez le **numéro de téléphone sur le pavé tactile** de l'autoradio, puis appuyez sur la touche verte « **appel** » , vous pouvez **corriger** votre saisie via la touche .

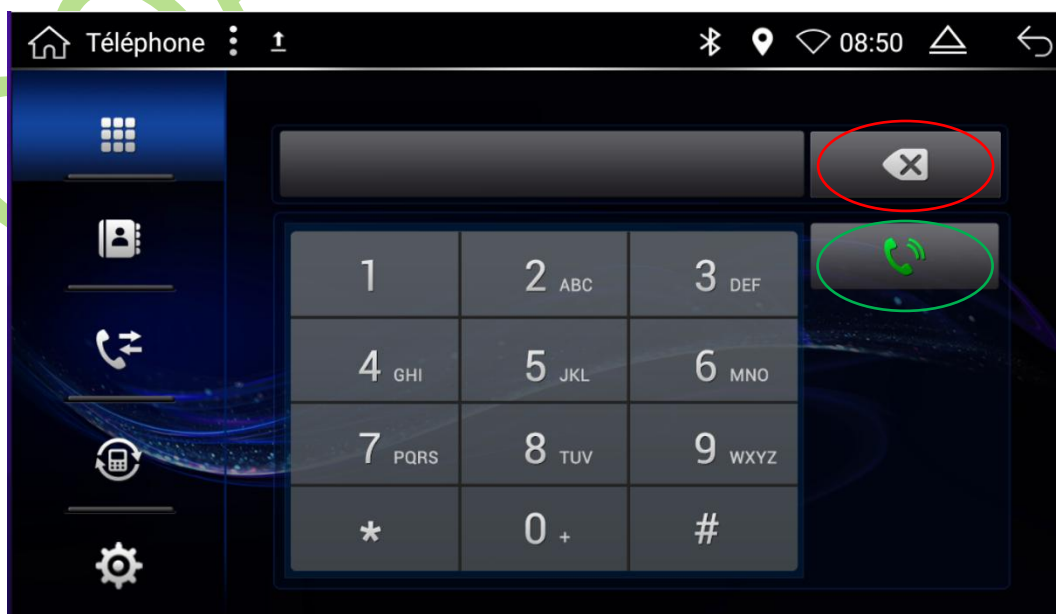


Lors de l'appel, Vous pouvez raccrocher via la touche  ou bien mettre en haut-parleur 




2.7.4 Effacer un appareil

Pour **supprimer un appareil connecté en Bluetooth**, cliquez sur l'icône , sélectionnez l'appareil que vous souhaitez retirer en effectuant un **appui long dessus**. Une **petite croix** apparaîtra, **cliquez dessus pour supprimer**.

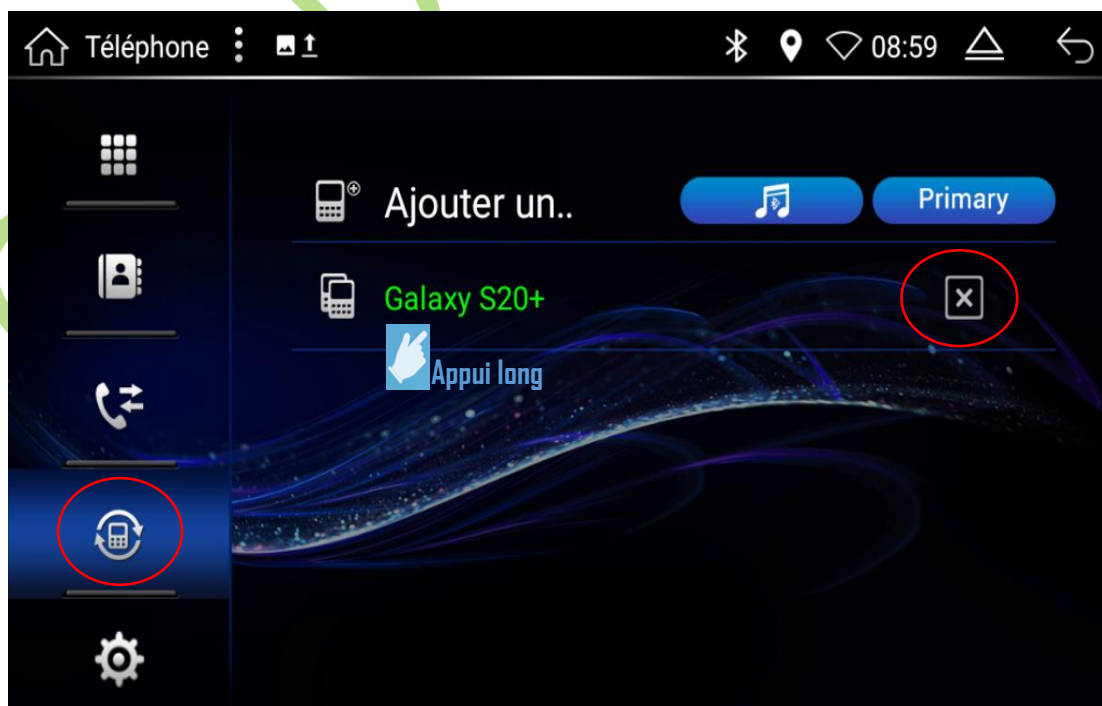


2.7.5 Écouter de la musique via le Bluetooth

1. Depuis le menu principal, appuyez sur « BT Music ».

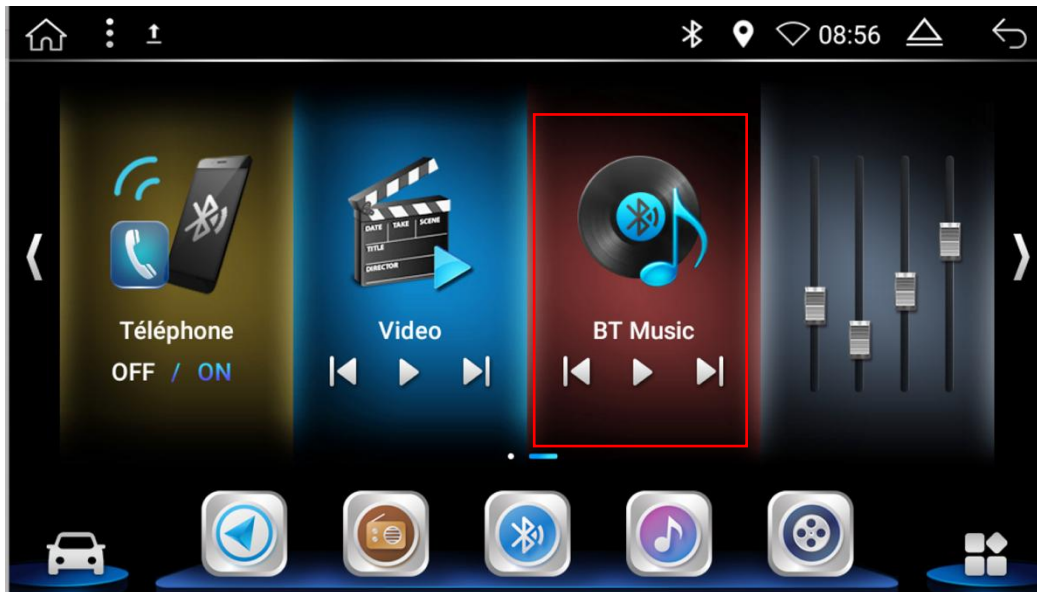

Vous pouvez également y accéder depuis le menu principal en cliquant sur l'icône , puis sélectionnez « BT Musique » .

2. Lancez la musique depuis votre téléphone et elle se jouera automatiquement depuis l'autoradio.

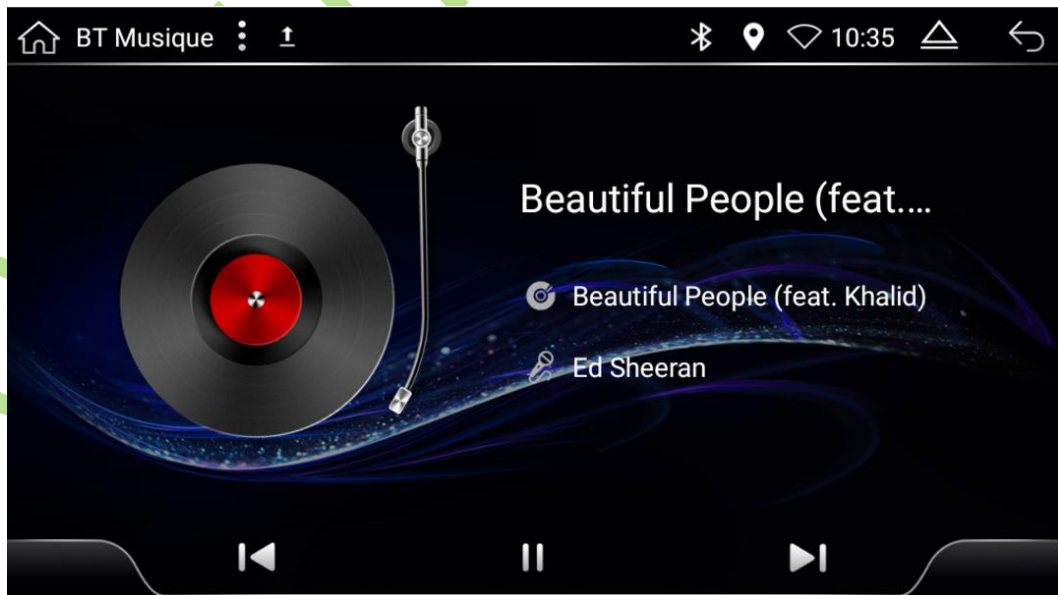

 Musique Précédente


 Musique Suivante

 Lecture


 Pause

2.8 Configuration WIFI


Appuyez sur « Paramètres ».

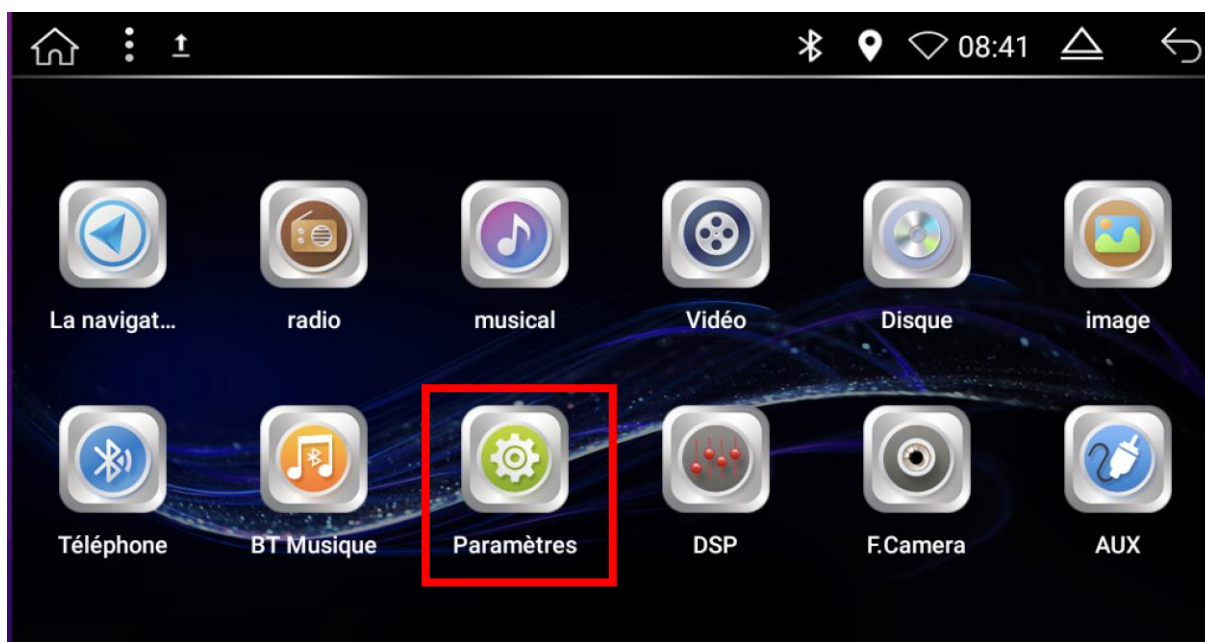


Appuyez sur « WIFI », puis sur l'icône « Cliquez pour entrer »

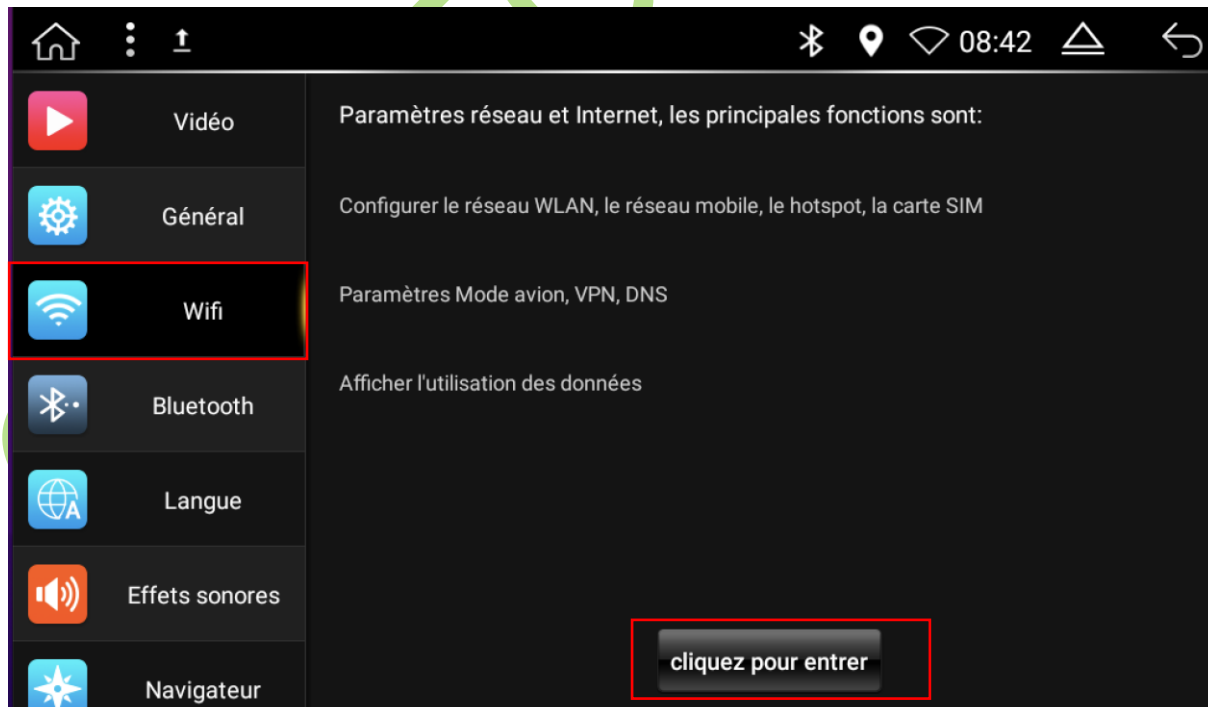

Activez le wifi en cochant l'option « **Utiliser le Wifi** », puis recherchez et sélectionnez votre réseau **WIFI**, saisissez le mot de passe correspondant, et cliquez sur « **SE CONNECTER** ».

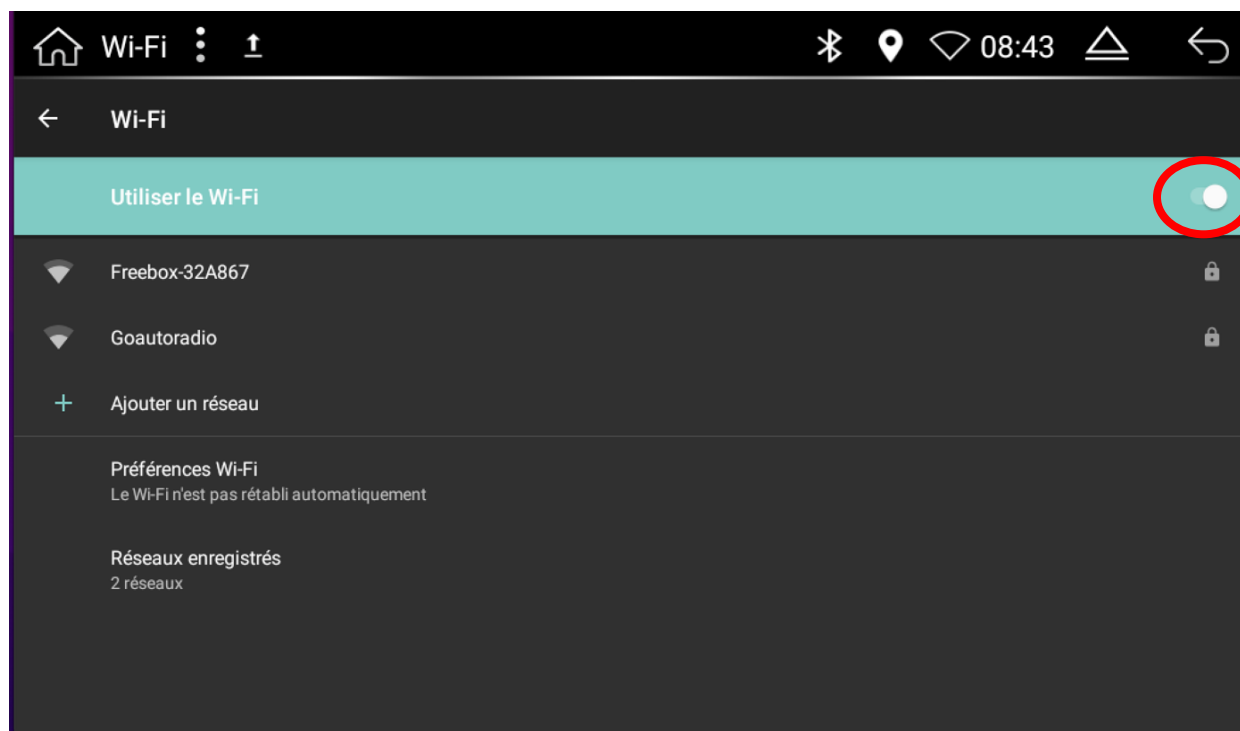


Vous êtes connecté, lorsqu'apparaît le mot « **Connecté** » en dessous du réseau WIFI choisi.

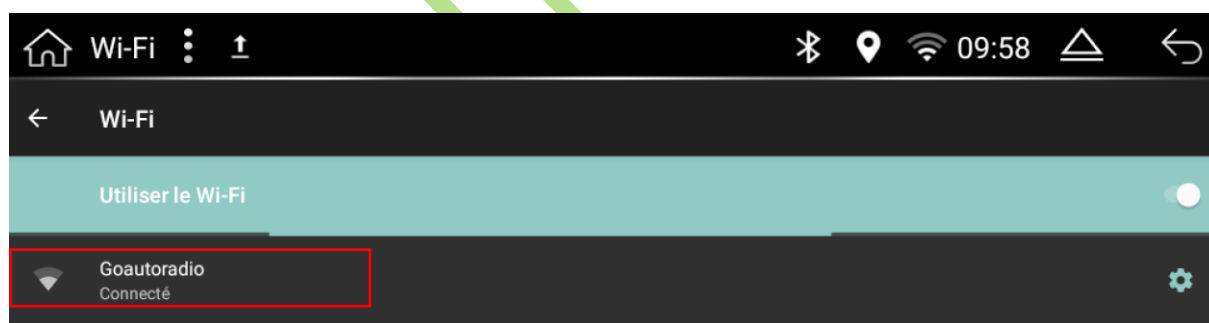


2.9 Configuration du Play Store

Pour télécharger des applications, vous devez disposer d'un compte « **Google** ». Vous pouvez en créer un gratuitement possible à l'adresse suivante : <https://accounts.google.com>

Accédez au « **Google Play Store** » depuis le menu principal, en cliquant sur **le menu des applications**

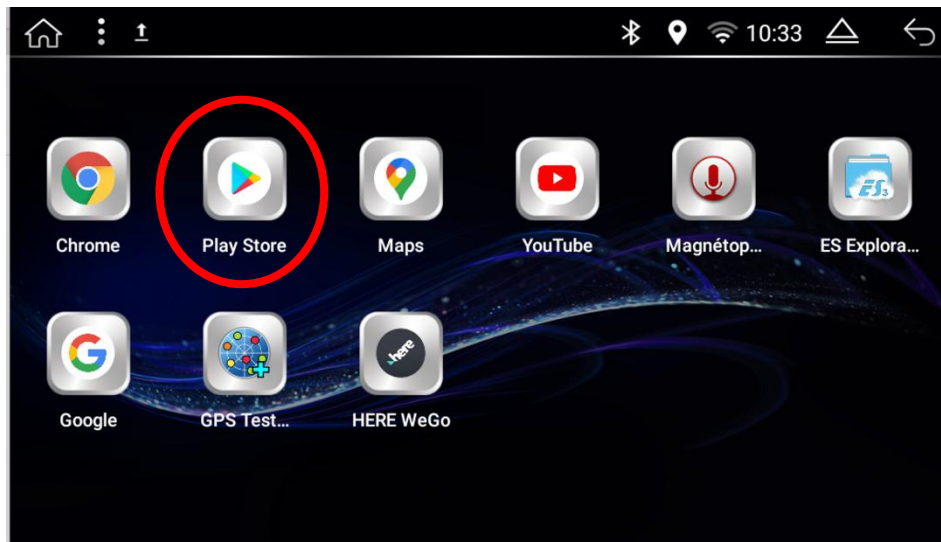

Il vous suffira de connecter votre compte Google pour activer le Google Play Store et télécharger les applications que vous souhaitez.

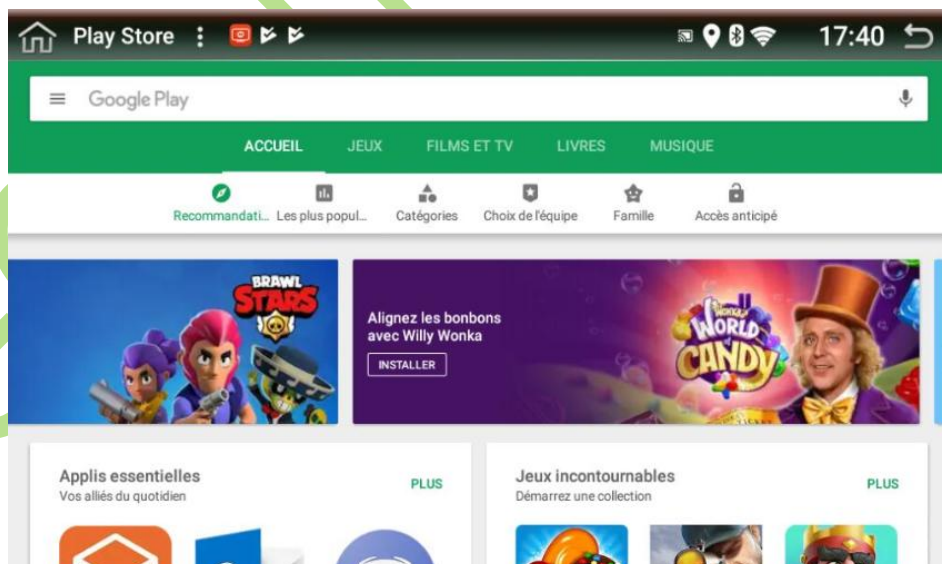


Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'utilisation du Store « Google », vous pouvez vous rendre à cette adresse : <https://support.google.com/googleplay>

2.10 Configuration paramètres autoradio


2.10.1 Son des touches

Pour **activer** ou **désactiver le son des touches**, rendez-vous dans les **paramètres**, cliquez sur le menu « **GENERAL** », puis **sélectionnez** ou **désélectionnez** « **BUZZER/SOIN DES TOUCHES** ».

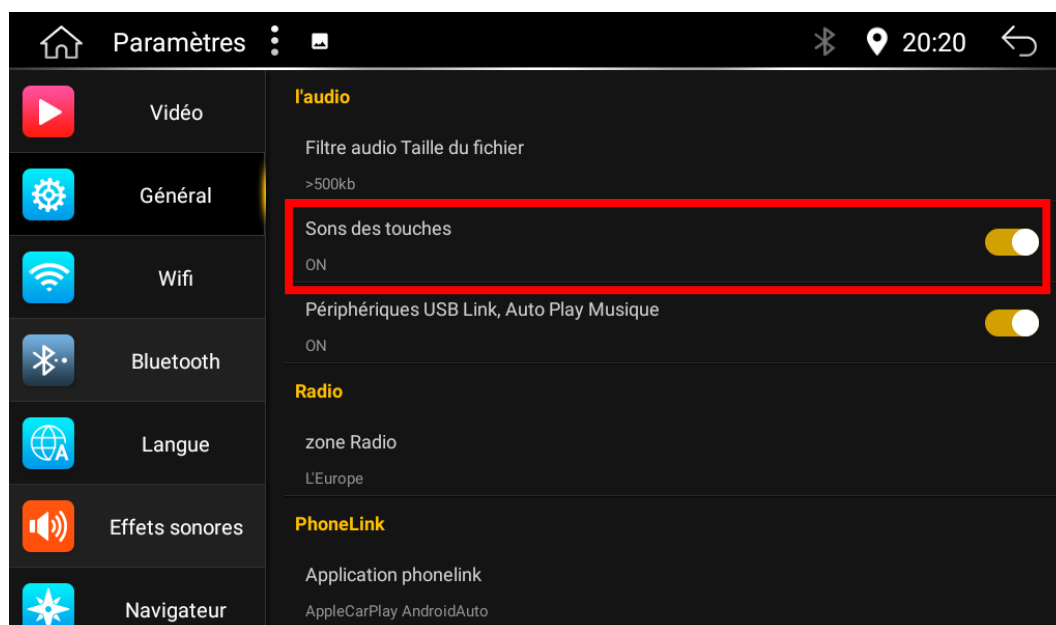


2.10.2 Éclairage des touches

Pour activer le **rétroéclairage de l'autoradio**, accédez aux **paramètres**, cliquez sur le menu « **Général** », puis sélectionnez « **HEADLIGHT SWITCH/COMMUTATEUR PHARES** ». Les touches de l'autoradio s'allumeront.

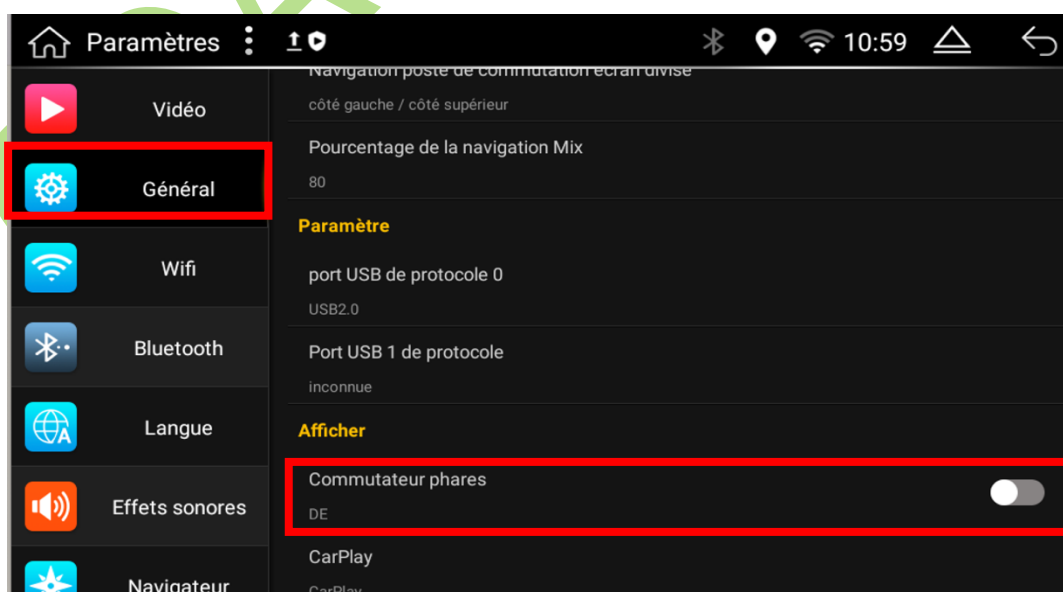


Pour changer la couleur des touches de l'autoradio, accédez aux « Paramètres », sélectionnez le menu « COLORLED », puis choisissez la couleur que vous souhaitez utiliser.

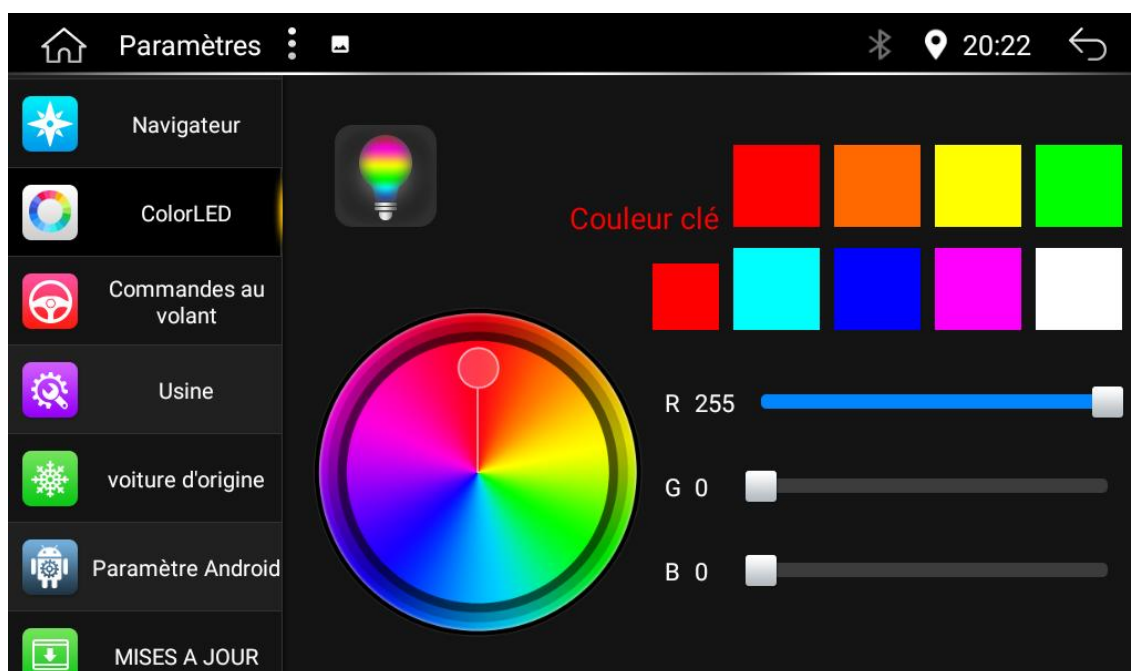

2.10.3 Désinstaller une application

Pour désinstaller une application, accédez aux paramètres, sélectionnez le menu « Paramètres Android », puis cliquez sur l'icône « Cliquez pour entrer ».

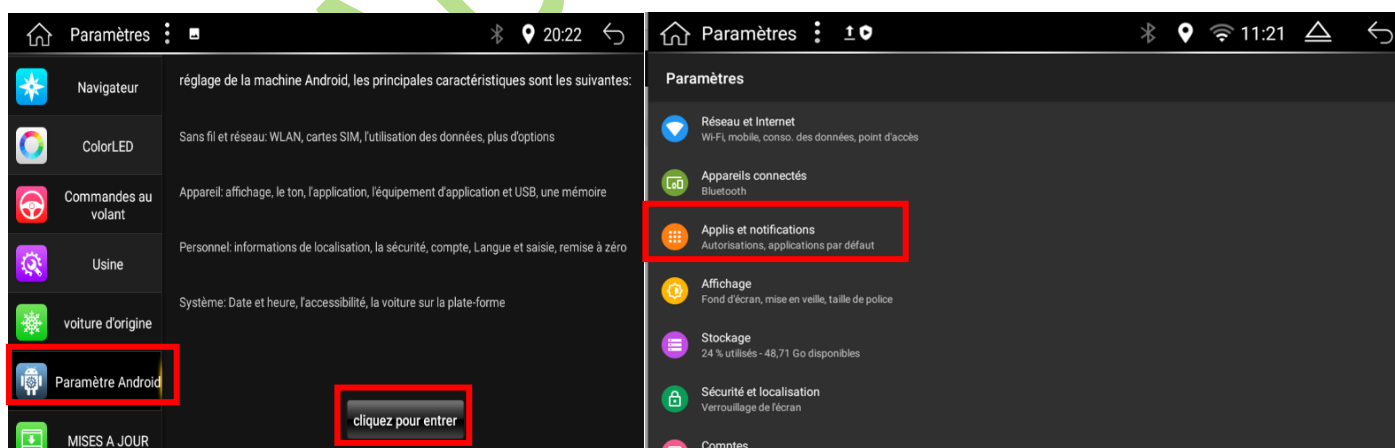


Sélectionnez « Applis et notifications », puis effectuer un appui long sur l'application que vous souhaitez désinstaller, vous aurez alors l'option de forcer l'arrêt ou de la désinstaller.

2.10.4 Réglage de la caméra


Pour configurer votre caméra de recul, veuillez suivre les étapes suivantes :

- Accédez au menu « **Paramètres** ».
- Cliquez sur « **Vidéo** ».
- Dans le menu « **Camera arrière** », laissez l'option sur « **Ordinaire** »
- Réglez le format de la caméra en accédant à l'option « **Réglez le canal de matériel de la caméra** ».
- Choisissez parmi les options suivantes : « **AHD** », « **AVM** » ou « **AUX-CVBS** ».
- Pour l'option « **Type d'entrée vidéo Back Camera** », choisissez la configuration adaptée à votre caméra de recul.
- Si vous avez acheté une caméra universelle sur notre site, veuillez sélectionner la configuration « **AHD_720P_25HZ** ».

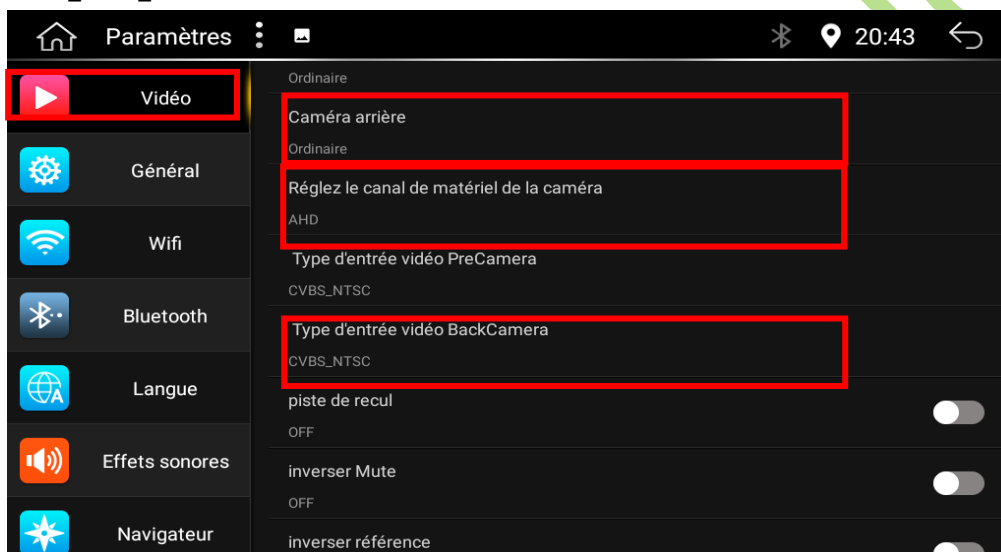

2.10.5 Réglage des Radars de recul

Ouvrez l'application « **Car setting / Réglage de la voiture** », puis accédez à « **General setting/Réglage général** » et activez « **Radar Display / Affichage des radars** ».

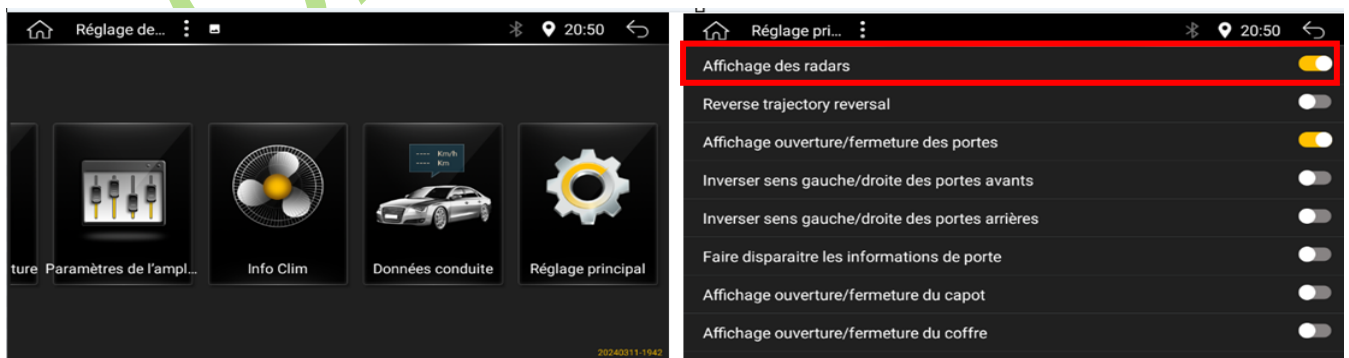


Pour activer les lignes de guidage de la caméra, cochez l'option « **Reverse trajectory reversal** »
Si les radars n'apparaissent pas, vous pouvez également changer votre configuration canbus.

2.10.6 Réglage et Configuration Canbus

1. Sélectionner « **Voiture d'origine/Original Car** » et appuyez sur le bouton « **Cliquez pour entrer** ».



2. Saisissez le code « **0000** » pour entrer dans le menu canbus.

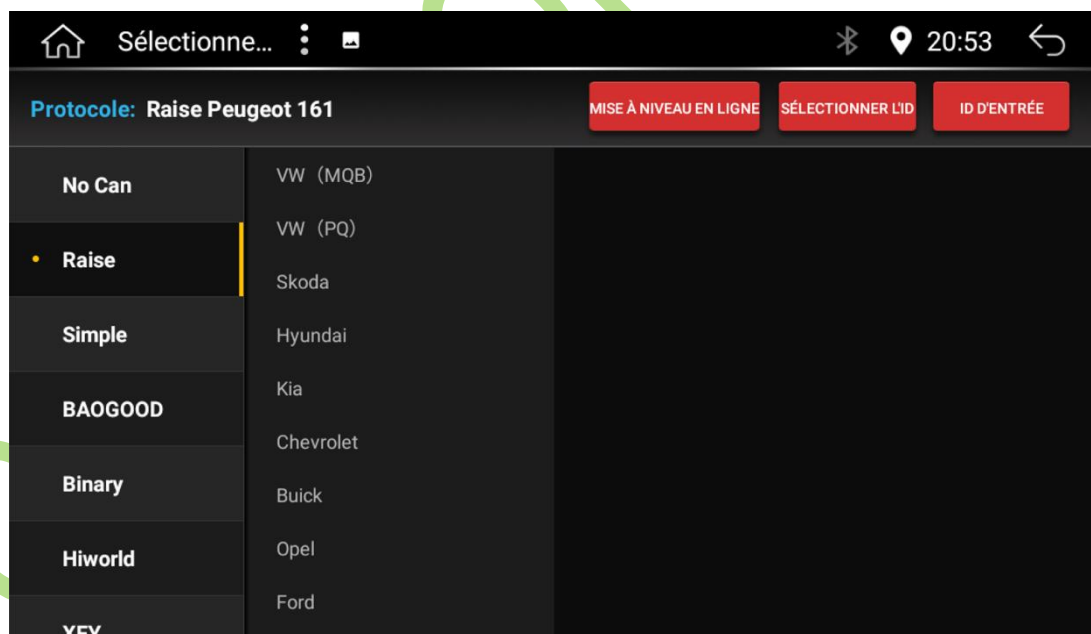


3. Cliquez sur la marque du Canbus fournie avec l'autoradio.
4. Sélectionnez la marque, le modèle et l'année de votre véhicule.
5. Appuyez sur « **Confirmer** ».


Remarque : Si l'année ou le modèle de votre véhicule n'apparaît pas, ou si les commandes au volant ne fonctionnent pas après le premier réglage, essayez plusieurs combinaisons de marques, modèles ou années, même si elles ne correspondent pas exactement à votre véhicule, jusqu'à ce que les commandes au volant fonctionnent.

2.10.7 Suppression du Message d'Avertissement Vidéo

Pour supprimer le message d'avertissement (ci-dessous) qui apparaît dans les menus « Vidéo » ou « Image ».

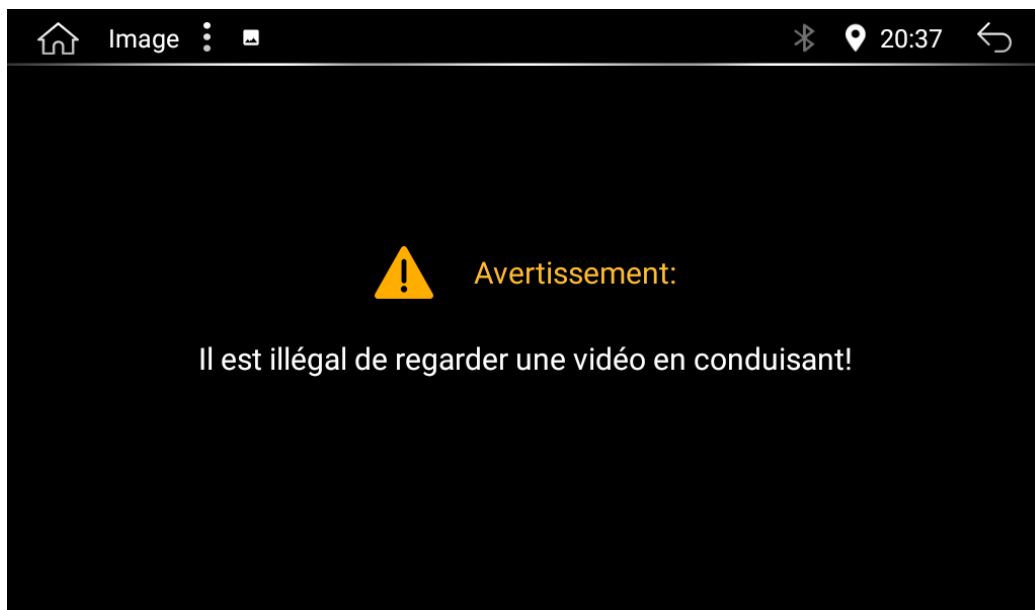

Il vous suffit d'aller dans les « Paramètres », de cliquer sur « Vidéo », puis d'activer l'option « Conduite vidéo ».


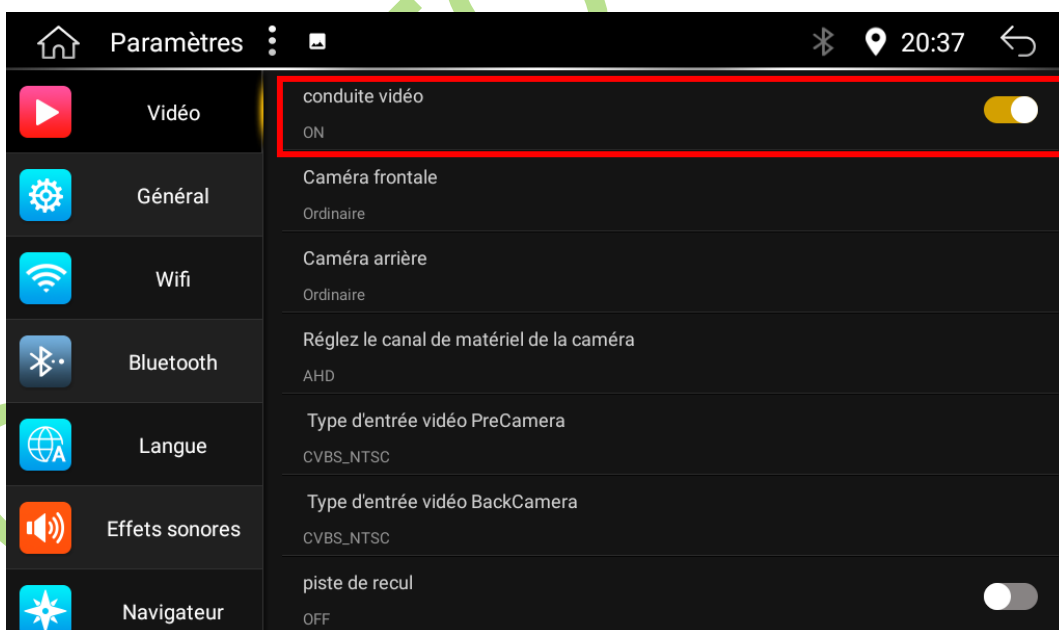


3 Configuration du Carplay et de l'Android Auto

3.1 Carplay

Assurez-vous d'abord que votre iPhone est connecté au Bluetooth de l'autoradio. CarPlay se lancera automatiquement en mode sans fil une fois votre iPhone appairé.

Vous pouvez également ouvrir l'application « **PhoneLink** » depuis le menu des applications, pour démarrer Apple CarPlay manuellement.

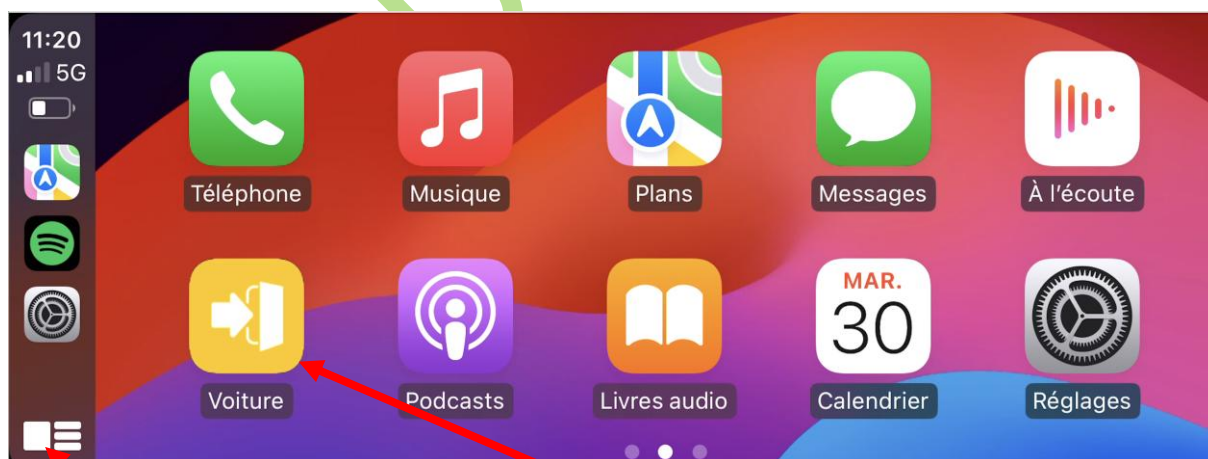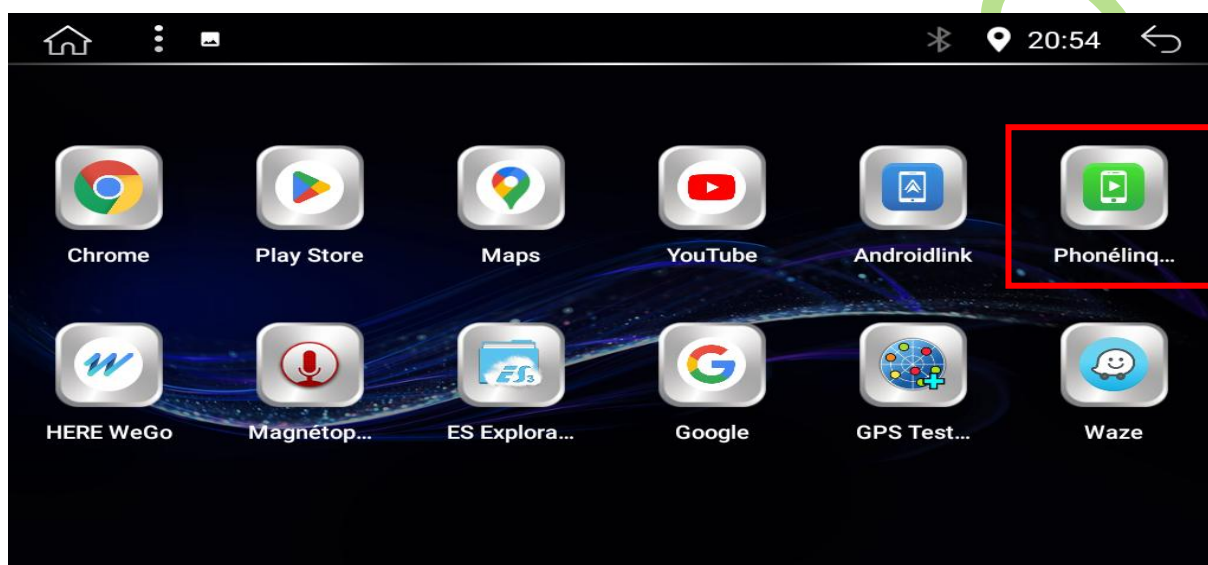

Appui long pour faire fonctionner SIRI

Revenir au menu de l'autoradio



Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation d'Apple Carplay, veuillez consulter le site suivant : <https://www.apple.com/fr/ios/carplay/>

3.2 Android Auto

Pour utiliser Android Auto, connectez votre smartphone Android au Bluetooth de l'autoradio.

L'application se lancera automatiquement en mode sans fil sur l'autoradio après la connexion. *Notez qu'Android Auto en mode sans fil est disponible uniquement pour les smartphones fonctionnant sous Android 10. Pour les versions antérieures, il sera nécessaire de brancher le téléphone.*

Vous pouvez également ouvrir l'application « **Android Link** » pour démarrer Android auto.

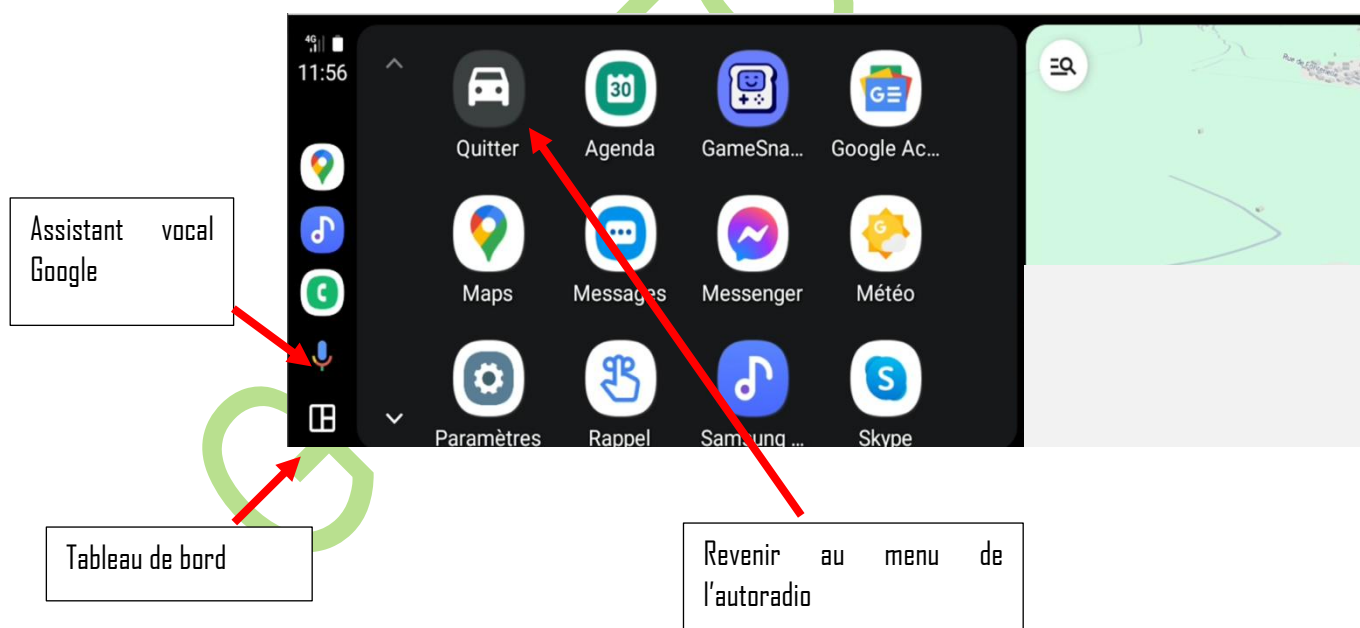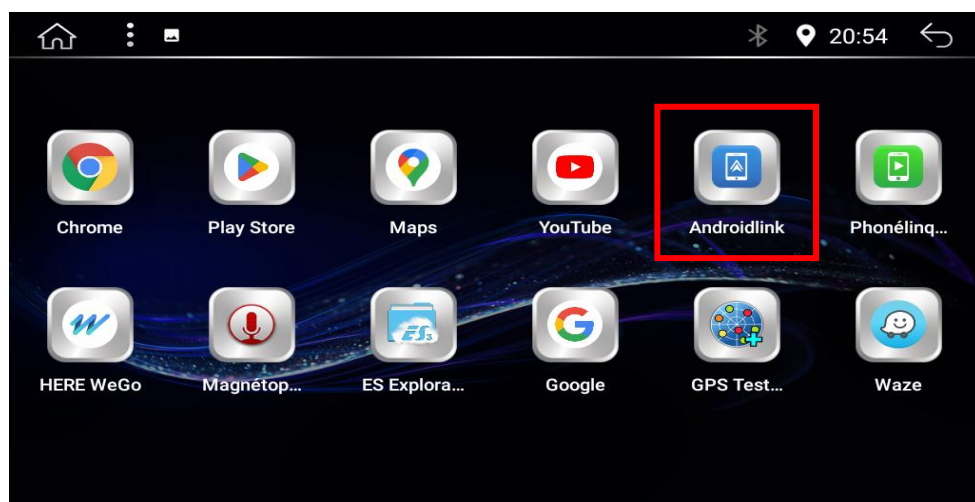

Pour paramétrer Android auto, n'hésitez pas à cliquer **sur le menu des paramètres** depuis Android auto.

Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation d'Android Auto, veuillez consulter le site suivant : https://www.android.com/intl/fr_fr/auto/

4 FAQ

4.1.1 La Radio ne capte pas bien :

- Vérifiez que le câble ANT (petit câble bleu) situé sur la prise principale de l'autoradio est correctement connecté au câble ANT de l'antenne radio pour établir la liaison entre les deux.
- Assurez-vous également que la prise Fakra de l'antenne fournie est bien branchée à l'antenne radio d'origine.



Si vous souhaitez améliorer la réception, vous pouvez également utiliser un amplificateur de signal radio, disponible à l'achat dans les magasins spécialisés ou en ligne.

4.1.2 L'autoradio ne s'allume pas

Vérifiez tous les branchements pour vous assurer que chaque prise est correctement connectée et bien enfoncée. Contrôlez également le fusible situé derrière l'autoradio Android.

4.1.3 Les commandes au volant ne fonctionnent pas :

Assurez-vous que le petit câble situé sur la prise principale (de couleur orange-marron) est correctement connecté à l'arrière de l'autoradio.




Ouvrez le menu "**Paramètres**", puis sélectionnez l'onglet "**Commandes au volant**"




Pour effectuer l'apprentissage des commandes au volant, appuyez sur l'icône de l'écran correspondant à la fonction que vous souhaitez configurer.

Une fois l'icône sélectionnée, appuyez sur la commande du volant correspondante. L'apprentissage des touches est validé lorsque l'icône prend cette apparence :

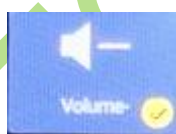


4.1.4 Désactiver l'affichage d'ouverture et de fermeture des portes


Accédez à l'application "**Réglage du véhicule**".

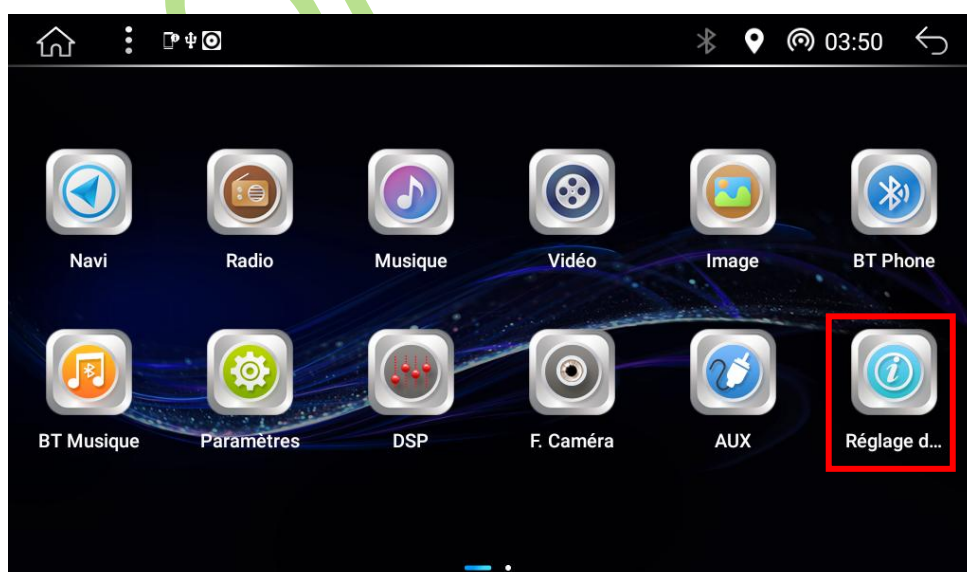

Sélectionnez l'icône "**Réglage principal**".

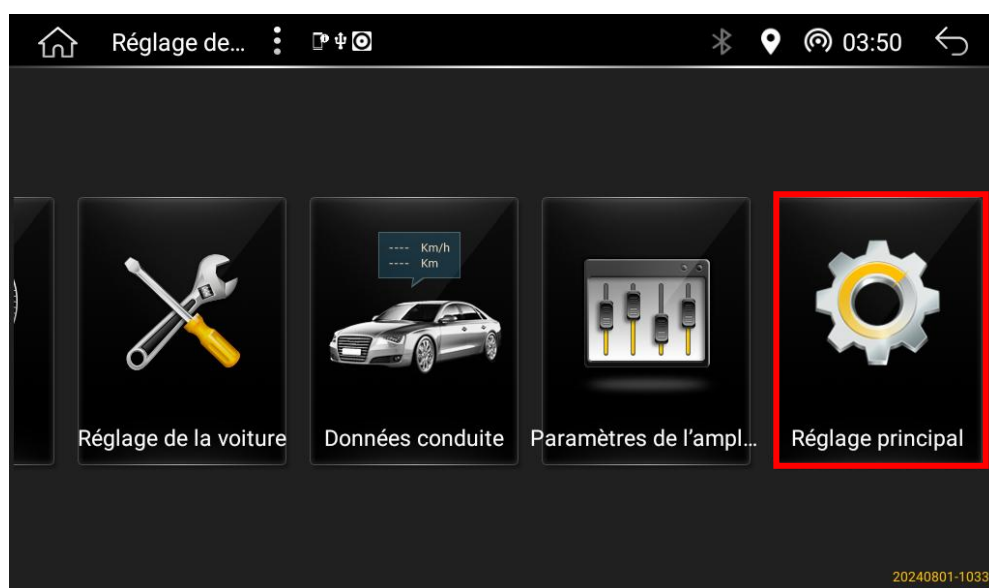

Décochez l'option "**Affichage Ouverture et fermeture des portes**"

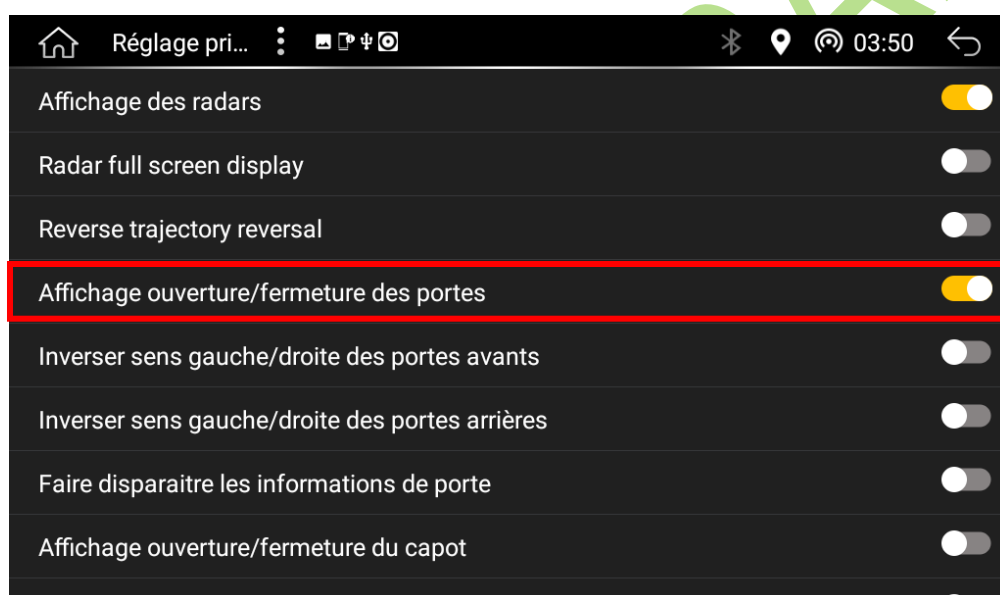

4.1.5 Le GPS n'accroche pas bien où se déconnecte :

Assurez-vous que l'antenne GPS n'est pas collée sur ou à proximité d'une surface métallique, car cela pourrait provoquer une perte ou une dégradation du signal. Il est également conseillé de vérifier la connexion 4G ou Wi-Fi pour garantir un bon fonctionnement. Vous pouvez utiliser l'application **GPS Test plus Navigation** pour vérifier le bon positionnement de l'antenne GPS.


De plus, notre GPS « **Here we go** » offre un mode hors ligne. Pour en profiter, téléchargez au préalable les cartes dont vous aurez besoin.

4.1.6 Carplay/Android auto ne fonctionne pas :


- Accédez aux l'applications « **Phone Link** » ou « **Android Link** » en fonction de votre téléphone, puis cliquez sur la petite roue crantée.




- Vérifiez que l'option « **Autoriser les connexions de fond/Background Connection** » est bien cochée.

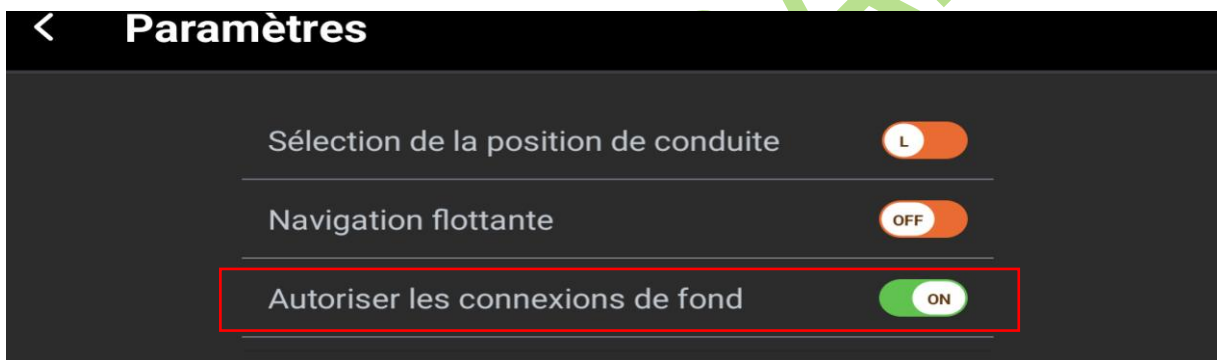

- Dans la section « **Connexion par défaut /Default Connection Type** » cochez « **Mode d'interconnexion préféré/Link Mode First** »

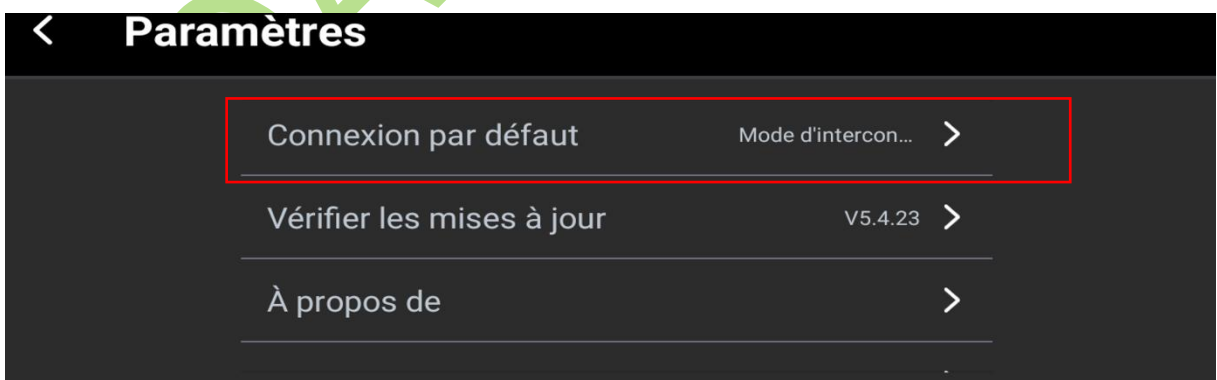

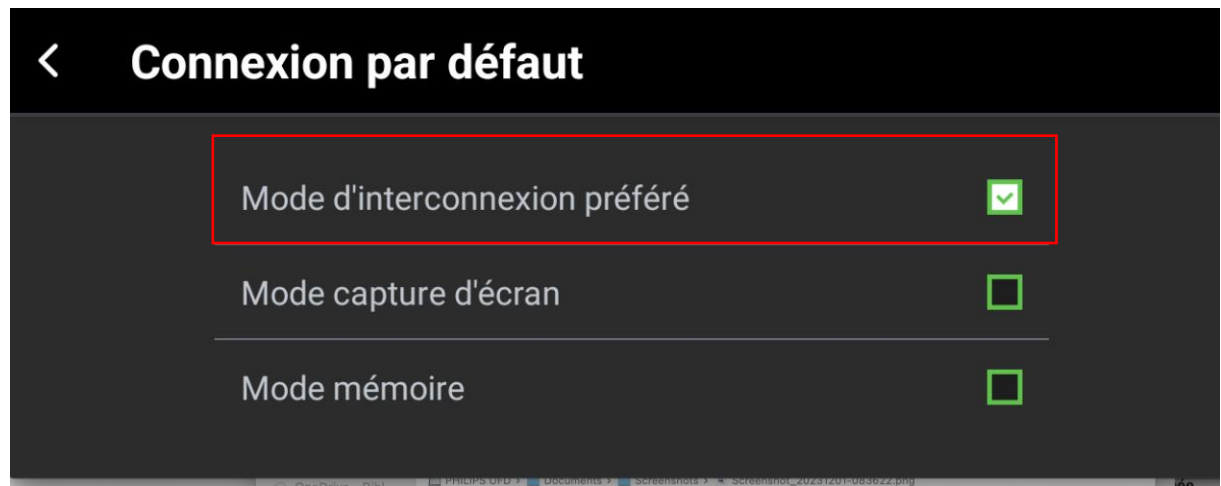


Pour utiliser le mode CarPlay, assurez-vous que CarPlay est activé sur votre iPhone.

Pour vérifier cela, suivez les étapes suivantes :


- Ouvrez les **réglages** de votre iPhone et appuyez sur « **Général** ».
- Sélectionnez « **CarPlay** ».
- Dans la section « **Voitures disponibles** », recherchez et sélectionnez **votre véhicule**.
- Activez l'option « **Autoriser CarPlay pendant le verrouillage** ».

Cela garantira que CarPlay reste actif lorsque l'écran de votre iPhone est verrouillé, assurant ainsi un fonctionnement continu comme prévu."

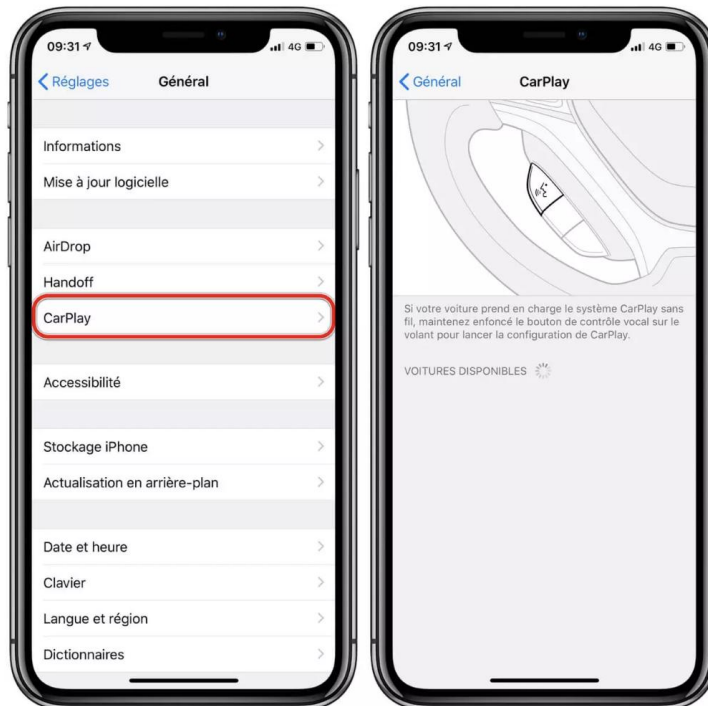

1. Siri ne fonctionne pas :

1. Depuis votre iPhone, accédez à « **Réglages** ».
2. Cliquez sur « **Siri et recherche** ».
3. Dans cet écran, assurez-vous que le réglage suivant est activé : « **Détecter Dis Siri** ».

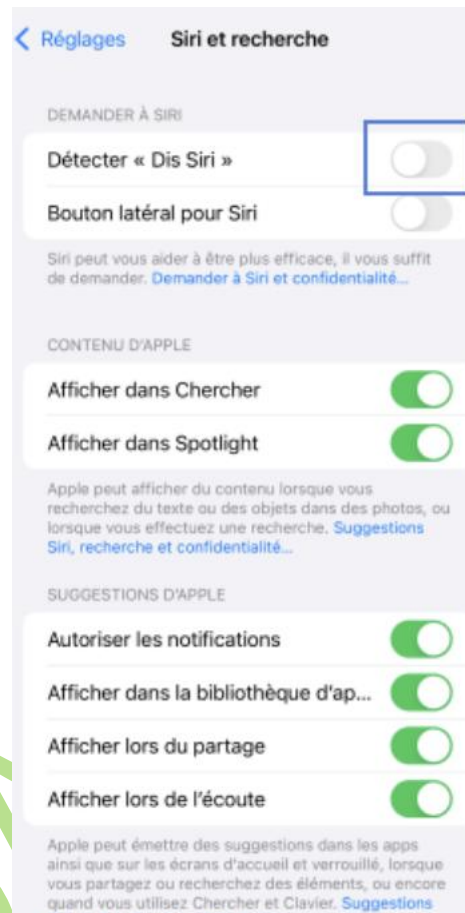

4.1.7 Comment faire un reset de l'autoradio :

Appuyez doucement sur le petit bouton « RST » situé en haut de l'écran. Veillez à exercer une pression légère pour éviter d'endommager ou de fissurer l'écran de l'autoradio.



4.1.8 Que faire des câbles non mentionnés dans la vidéo d'installation ?

Si certains câbles présents ne sont pas mentionnés ou utilisés dans notre vidéo d'installation, c'est parce qu'ils ne sont pas nécessaires pour faire fonctionner le produit. Vous pouvez donc les pousser au fond du véhicule pour éviter qu'ils gênent le remontage.

4.1.9 Le Play Store ne fonctionne pas

Si vous ne parvenez pas à vous connecter au Play Store ou si celui-ci ne fonctionne pas, veuillez suivre ces étapes :

- Assurez-vous que l'autoradio est bien connecté au Wi-Fi.
- Vérifiez que vous avez créé un compte Google et que vous avez saisi correctement vos informations de connexion.
- Dans les paramètres de l'autoradio, vérifiez que le fuseau horaire est bien réglé sur '**Europe**' et non sur 'Chine'. En effet, Google ne fonctionne pas en Chine, et si l'autoradio est configuré sur le fuseau horaire chinois, vous ne pourrez pas accéder au Play Store.

4.1.10 Résolution des problèmes de fonctionnement du tactile ou des touches de l'écran

Si vous rencontrez des problèmes avec l'écran tactile ou si les touches ne fonctionnent plus, suivez ces étapes pour résoudre le problème :

1. Accédez aux paramètres de l'autoradio en allant dans **Paramètres > Usine**.
2. Entrez le mot de passe **6666**. Si celui-ci ne fonctionne pas, essayez **0000**, puis cliquez sur '**OK**' pour accéder au menu.
3. Sélectionnez **Touch Learning**.
4. Commencez par choisir **Step 1 : Screen Learning** et effectuez la calibration de l'écran en appuyant sur les différents points affichés.
5. Une fois la calibration terminée, vous serez redirigé vers le menu des touches. Appuyez sur **Reset** en haut de l'écran pour supprimer le dernier paramétrage.
6. Cliquez sur le premier bouton de l'autoradio à paramétrer, par exemple **Menu**.
7. Dans la colonne **Select the short press function**, sélectionnez **Home**. Faites de même dans la colonne **Select the long press function**, puis cliquez sur '**OK**' pour valider.
8. Répétez cette opération pour chaque touche de l'autoradio, en choisissant la fonction souhaitée dans les deux colonnes et en validant à chaque fois par '**OK**'.
9. Une fois tous les boutons configurés, cliquez sur **Save and Exit** en haut de l'écran. Le système redémarrera automatiquement.

4.1.11 Le Wifi ne fonctionne pas

Assurez-vous que l'antenne Wi-Fi est correctement vissée à l'arrière de l'autoradio, car sans elle, aucun réseau ne sera détecté. Vérifiez également que le petit câble Wi-Fi/Parking est bien connecté à l'arrière de l'autoradio.


4.1.12 Accéder aux paramètres d'usine

Accédez aux paramètres de l'autoradio en allant dans **Paramètres > Usine**.

Entrez le mot de passe **6666**. Si celui-ci ne fonctionne pas, essayez **0000**, puis cliquez sur '**OK**' pour accéder au menu.

4.1.13 Modification des réglages de la climatisation/Chauffage :

- 1) Allez dans l'application qui se nomme « **Car Setting/réglage de la voiture** » (depuis le menu principal, cliquez sur la voiture et cliquez sur la roue crantée « **Général setting** »

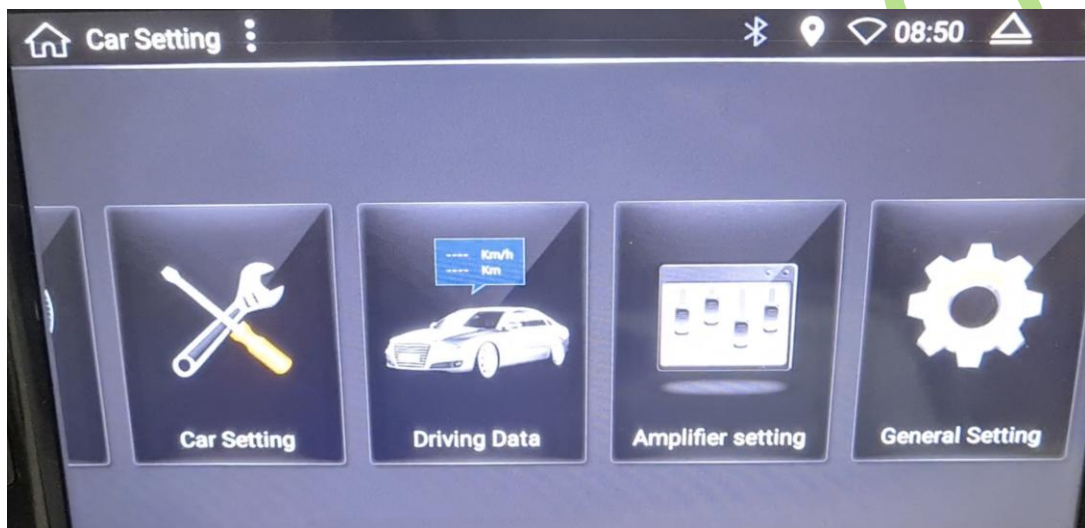


- 2) Cochez ou décochez les options suivantes :

- **Swap left and right of ac temperature** : Inverser la gauche et la droite de la température de la climatisation.
- **Air display setup** : Menu de la climatisation.
- **Show outdoor temperature** : afficher la température extérieure
- **Temperature unit** : unité de température.

4.1.14 Problème de son

1. Si vous n'avez pas de son après avoir effectué correctement vos branchements, voici la démarche à suivre :


Munissez-vous du câble RCA/Carte Sim, du câble RCA 2 et du câble principal (comme sur la photo ci-après)

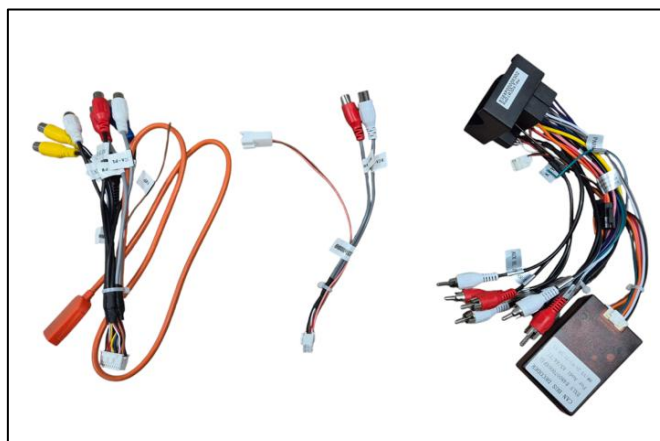

Puis il vous suffit de brancher **la prise rouge RCA RR du câble RCA 2 sur la prise rouge AUX RR IN du câble principal.**


Et aussi de brancher **la prise blanche RCA RL du câble RCA 2 sur la prise blanche AUX RL IN du câble principal.**

N'oubliez pas de brancher **le câble CAN (petit câble orange et brun) du câble principal sur le câble RCA 2.** (Voir photo ci-dessous).

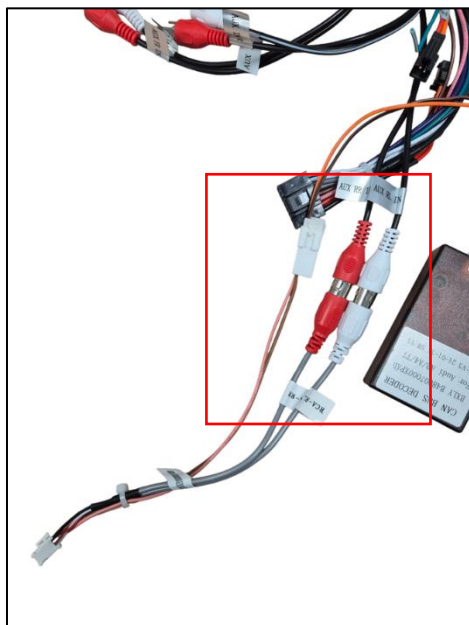

Puis brancher **la prise rouge RCA FR du câble RCA/ Carte Sim sur la prise rouge AUX FR IN du câble principal.**

Et aussi de brancher **la prise blanche RCA FL du câble RCA/ Carte Sim sur la prise blanche AUX FL IN du câble principal.** (Voir photo ci-dessous).

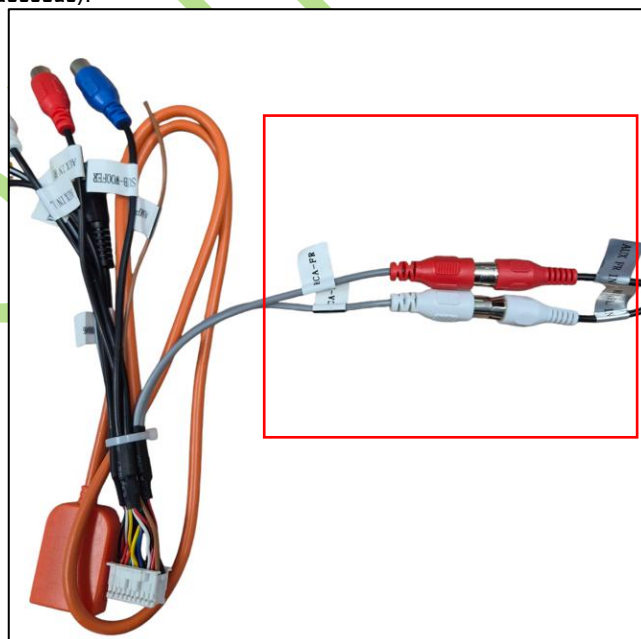


Branchez la prise principal, RCA/ Carte Sim et RCA 2 derrière le nouvel autoradio aux emplacements prévus.

Vous devriez dorénavant avoir du son à l'avant et l'arrière de votre véhicule.

2. Si votre problème de son persiste, ou si vous avez des enceintes (Bose...) veuillez faire ce qui suit :

Munissez-vous du **câble Amplificateur Son** en plus des 3 câbles précédents (photo ci-dessous)

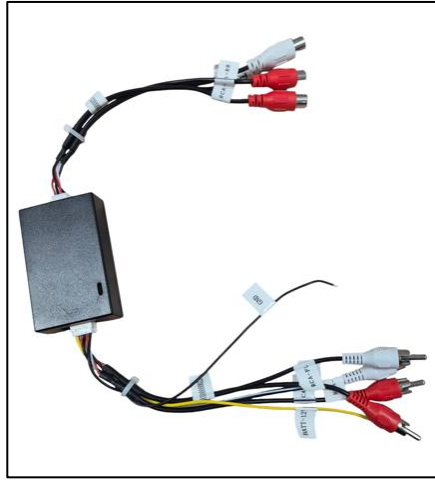


Branchez le **câble rouge AUX FR IN** du câble principal au **câble rouge RCA FR** de l'amplificateur son.

Branchez le **câble rouge AUX RR IN** du câble principal au **câble rouge RCA RR** de l'amplificateur son.

Branchez le **câble blanc AUX FL IN** du câble principal au **câble blanc RCA FL** de l'amplificateur son.


Branchez le **câble blanc AUX RL IN** du câble principal au **câble blanc RCA RL** de l'amplificateur son. (Voir photo ci-dessous).

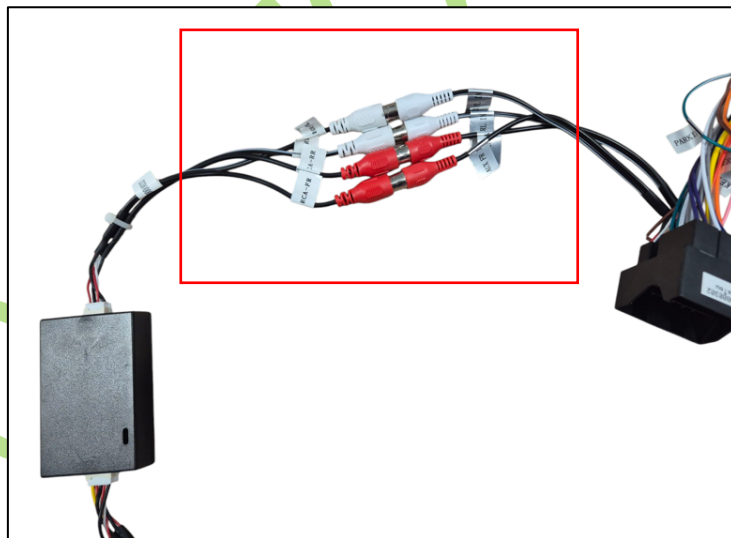

Ensuite avec les câbles de l'autre extrémité du **câble Amplificateur Son** :

Branchez le **câble rouge RCA FR** de l'amplificateur son au **câble rouge RCA FR** du câble RCA/Carte Sim.


Branchez le **câble blanc RCA FL** de l'amplificateur son au **câble blanc RCA FL** du câble RCA/Carte Sim. (Voir photo ci-dessous.)

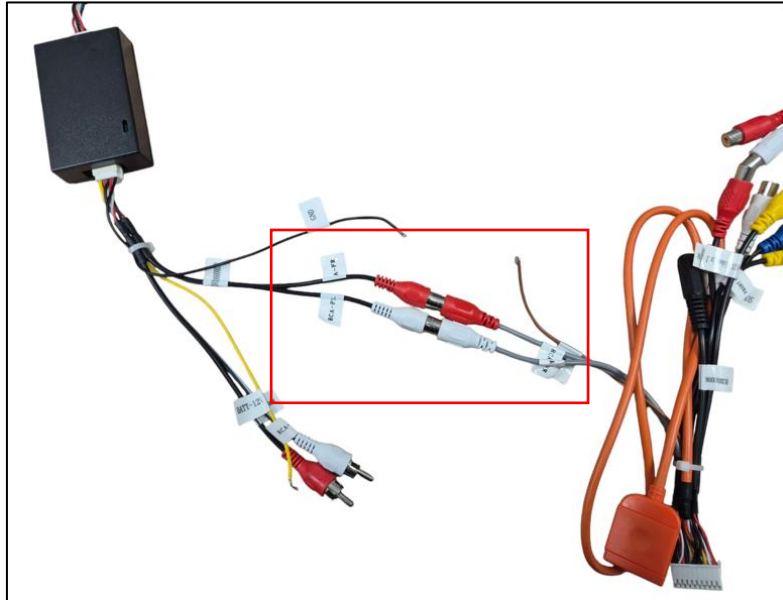

Ensuite branchez **le câble rouge RCA RR** de l'amplificateur son au **câble rouge RCA RR** du câble RCA 2.


Branchez **le câble blanc RCA RL** de l'amplificateur son au **câble blanc RCA RL** du câble RCA 2.

N'oubliez pas de **brancher le câble Canbus** du câble principal (**petit câble orange et brun**) au **câble RCA 2**. (Voir photos ci-dessous).

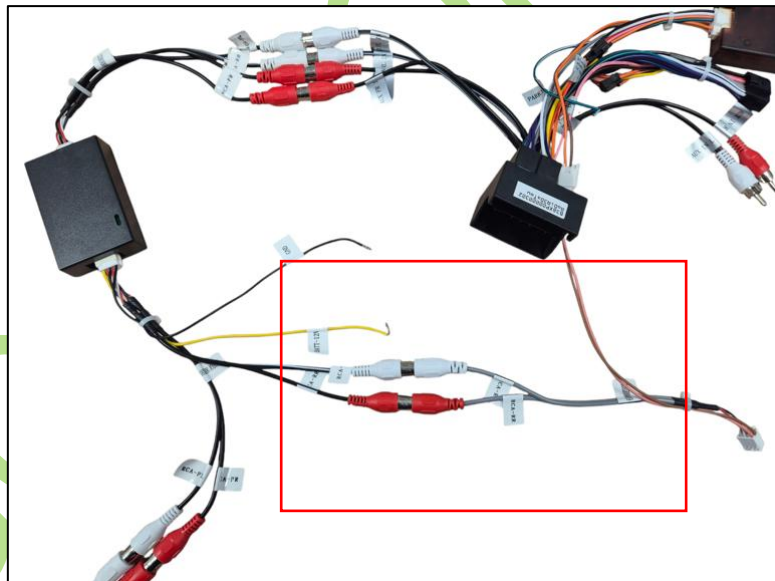

Et surtout n'oubliez pas **d'alimenter votre câble amplificateur son** pour que ce dernier fonctionne.

Pour cela il faut **connecter le petit câble jaune "BATT 12V"** de l'amplificateur son au **petit câble marron "AMP"** du **câble RCA/Carte Sim**. (Voir photos ci-dessous).

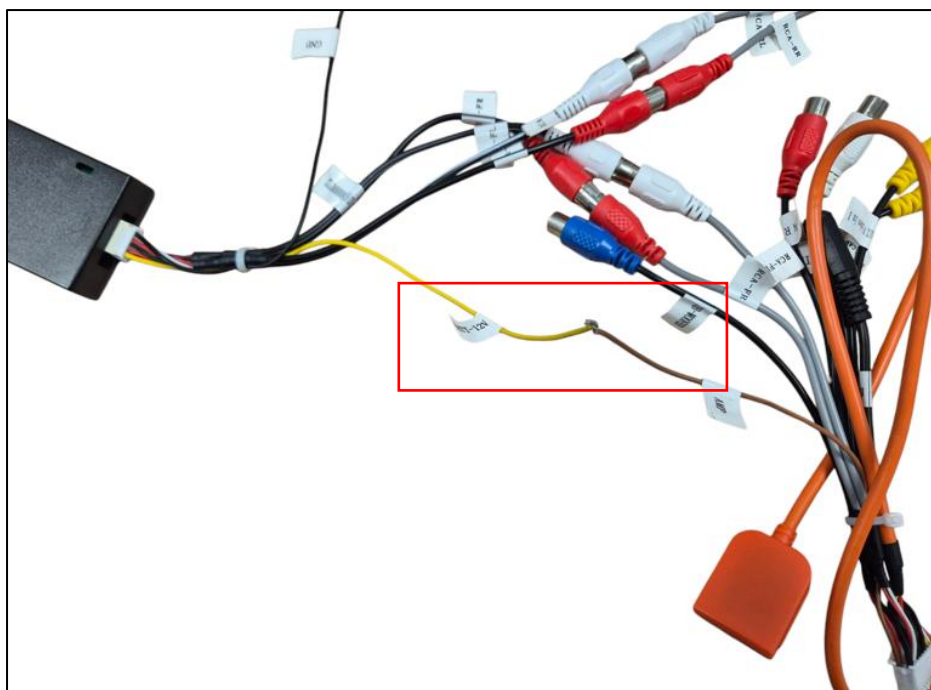

Branchez maintenant le câble principal, le câble RCA/Carte Sim et le câble RCA 2 à l'arrière du nouvel autoradio.

Votre installation est terminée.

N'hésitez pas à bien vérifier vos branchements et connexion si le problème persiste.



Nous contacter :

Par mail

contact@goautoradio-gps.fr

Via notre site

www.goautoradio.fr/contact