



GUIDE DE PRISE EN MAIN

Autoradio Multimédia Android

Toyota Rav 4

www.goautoradio-gps.fr

Table des matières

1	Installation.....	3
1.1	Contenu de l'emballage	3
1.2	Branchement	4
2	Prise en main.....	5
2.1	Menu principal	5
2.2	Changement de la langue	7
2.3	Réglage date/heure	8
2.4	Fonction radio	10
2.4.1	Réglage d'une station de radio.....	10
2.4.2	Mémorisation d'une station.....	11
2.5	Fonction GPS.....	12
2.5.1	Mettre le GPS.....	12
2.5.2	Menu principal GPS.....	13
2.5.3	Chercher une adresse.....	13
2.5.4	Application GPS Test plus Navigation	14
2.6	Fonction Bluetooth.....	15
2.6.1	Connecter un périphérique.....	15
2.6.2	Synchroniser le répertoire.....	18
2.7.3	Passer un appel.....	18
2.7.4	Effacer un appareil.....	19
2.7.5	Écouter de la musique via le Bluetooth.....	20
2.7	Configuration WIFI	21
2.8	Configuration du Play Store	23
2.9	Configuration paramètres autoradio	24
2.9.1	Son des touches.....	24
2.9.2	Éclairage des touches.....	24
2.9.3	Désinstaller une application.....	25
2.9.4	Réglage de la caméra.....	26
2.9.5	Réglage des Radars de recul.....	26
2.9.6	Réglage et Configuration Canbus.....	27
2.9.7	Suppression du Message d'Avertissement Vidéo	28
3	Configuration du Carplay et de l'Android Auto	29
3.1	Carplay.....	29
3.2	Android Auto	30
4	FAQ.....	31
4.1.1	La Radio ne capte pas bien :.....	31
4.1.2	L'autoradio ne s'allume pas :.....	31
4.1.3	Les commandes au volant ne fonctionnent pas :	31
4.1.4	Désactiver l'affichage d'ouverture et de fermeture des portes	32
4.1.5	Le GPS n'accroche pas bien où se déconnecte :	33

4.1.6	Carplay/Android auto ne fonctionne pas :	33
4.1.7	Que faire des câbles non mentionnés dans la vidéo d'installation ?.....	36
4.1.8	Le Play Store ne fonctionne pas	36
4.1.9	Résolution des problèmes de fonctionnement du tactile ou des touches de l'écran	36
4.1.10	Le Wifi ne fonctionne pas	36
4.1.11	Récupération de la caméra d'origine.....	37
4.1.12	Accéder aux paramètres d'usine.....	39

GOAUTORADIO

1 Installation

1.1 Contenu de l'emballage




Autoradio RAV 4 de 2006 à 2012



Autoradio RAV 4 de 2013 à 2018

ou

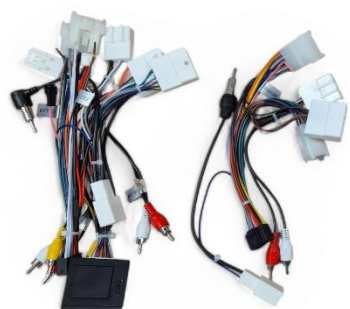

Câbles d'alimentation (selon modèle)
+ Canbus + Antenne radio



Câble RCA/Micro
Port Carte SIM



Câble
WIFI/Parking/Cam
era



Câble RCA 2



Câble reprise USB



Antenne GPS




2 Câbles USB



Antenne 4G

1.2 Branchement

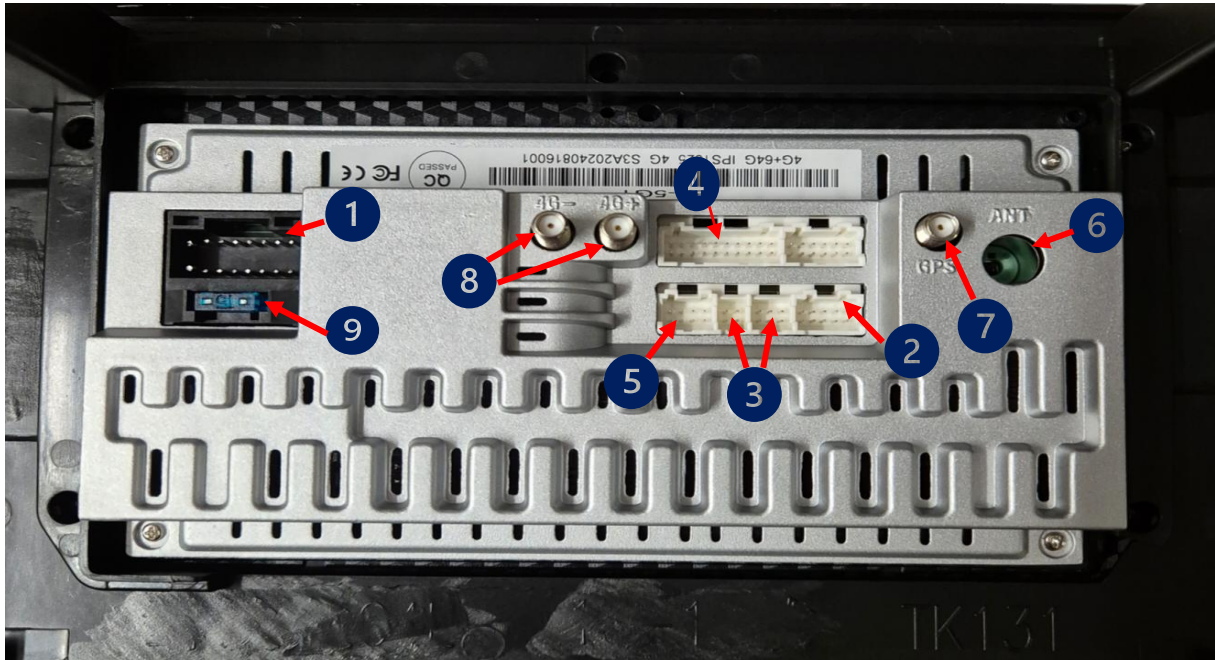

1. **Câble ISO** : Branchement principal de l'autoradio, à connecter au câble d'alimentation fourni.
2. **Câble Parking / Wifi / Caméra**
3. **Câble USB 2 ports**
4. **Câble RCA/Micro externe/Port carte SIM**
5. **Câble Canbus** (petit câble orange et marron qui se trouve sur le câble d'alimentation) **ou RCA 2**
(brancher câble Canbus sur connecteur RCA 2 si ce dernier est branché).
6. **Antenne Radio**
7. **Antenne GPS**
8. **Antenne 4G**
9. **Fusible Autoradio**

2 Prise en main

2.1 Menu principal




1. Navigation GPS
2. Radio FM
3. Réglage Bluetooth
4. USB / Carte SD / CD DVD
5. Vidéo USB/ Carte SD/ DVD
6. Menu des applications (système et tierces)
7. Réglages Dates et Heures
8. Navigation GPS
9. Radio FM
10. Musique USB/Carte SD/CD



MENU : Appuyez sur la touche « Menu principal » pour revenir à l'écran d'accueil. **Un appui long sur ce bouton** permet de fermer les applications en cours d'exécution en arrière-plan.


← → Vous pouvez également faire glisser l'interface de gauche à droite pour naviguer plus facilement.

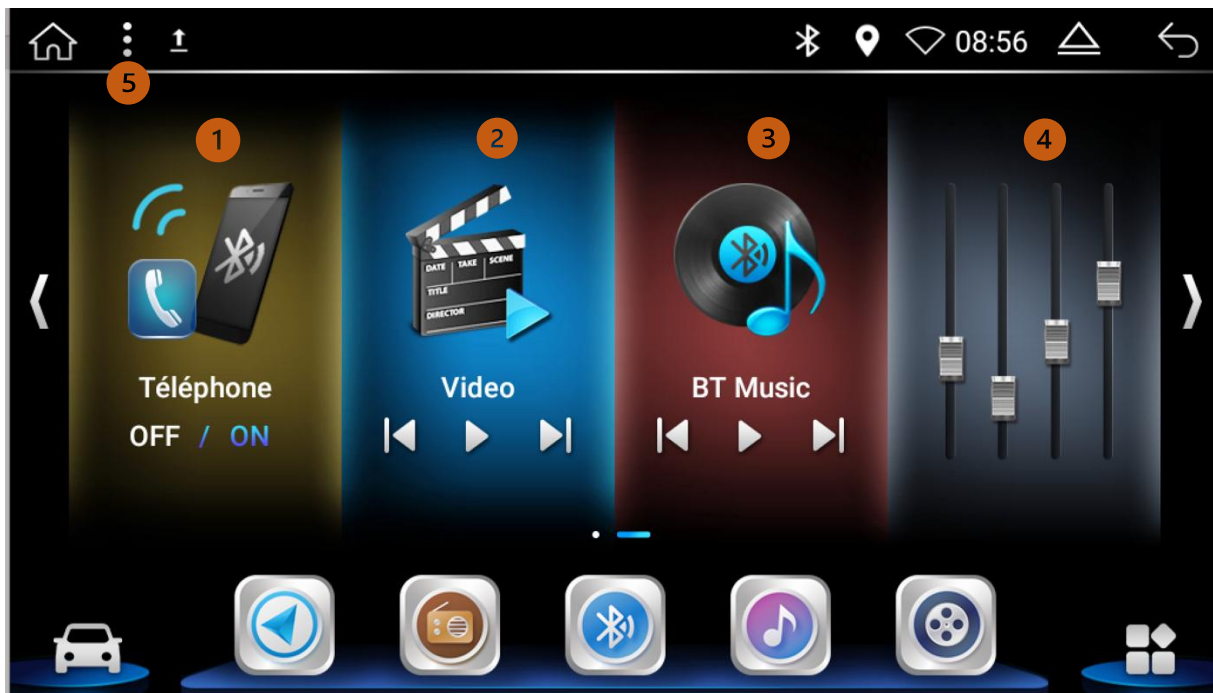


1. Réglage Bluetooth
2. Vidéo USB/ Carte SD/ DVD
3. Musique Bluetooth
4. Réglage Audio (DSP)
5. Pressez le bouton  pour remplacer le fond d'écran arrière du menu principal.

2.2 Changement de la langue

Depuis le **menu principal**, cliquez sur l'icône , puis sélectionnez **Settings/Paramètres**.

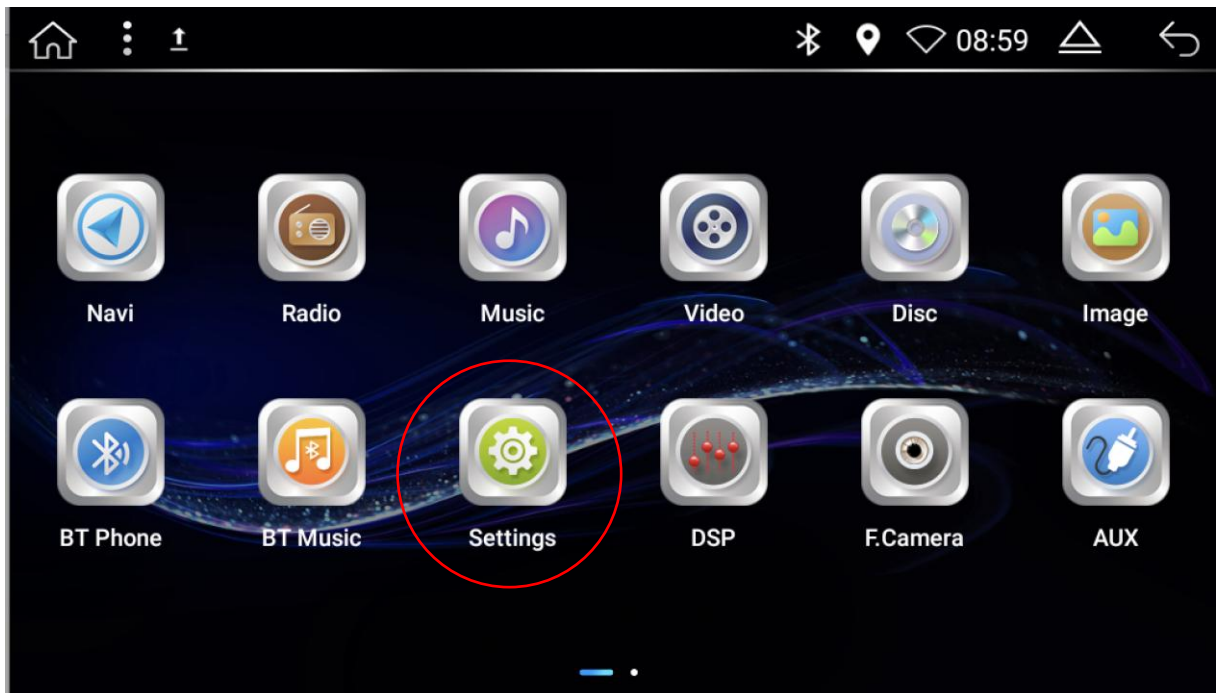

Sélectionnez « **Language/langue** », cliquez sur le **drapeau du pays de votre choix**, puis appuyez sur « **OK** »

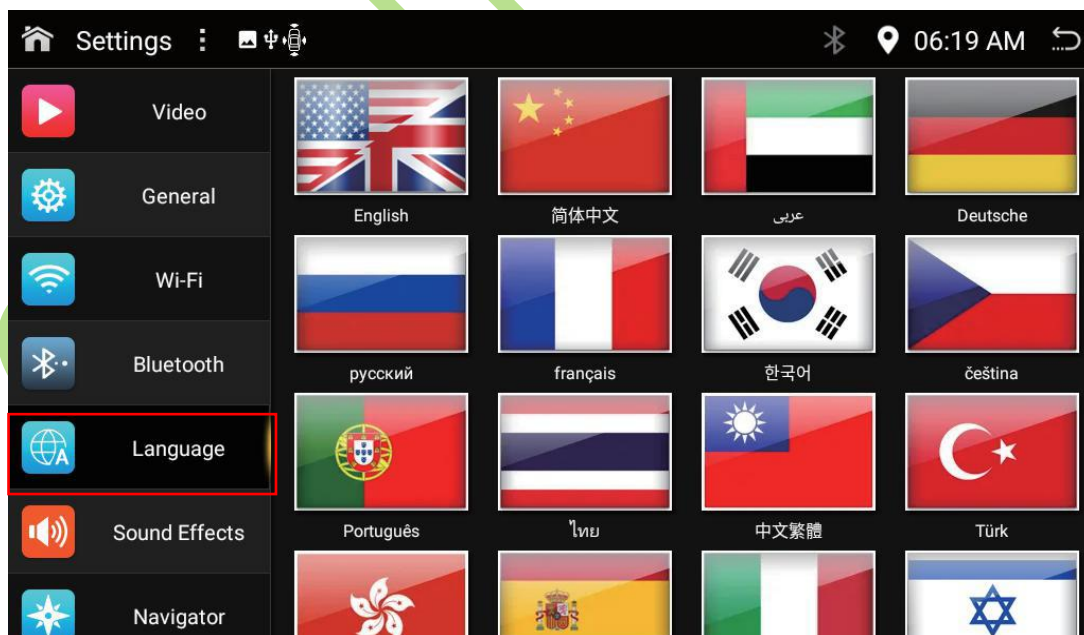

2.3 Réglage date/heure



Dans le **menu principal**, cliquez sur **l'horloge** pour accéder au **réglage de la date et heure**.




Vous pouvez également passer par le menu **« Paramètres »**, puis cliquez sur **« Paramètres Android »**, appuyez sur l'encadré **« cliquez pour entrer »**, faites défiler vers le bas jusqu'à **« système »** et sélectionnez **« Date et heure »**


L'utilisation de l'heure et de la date automatique est possible lorsque **le GPS est bien localisé et fixé**.

1. Cliquez sur **« Date/Heure automatique »** et sélectionnez **« Utilisez l'heure du GPS »** (vous pouvez également utiliser l'heure du réseau si votre autoradio est connecté)
2. Renseignez la **date du jour** et cliquez sur **« OK »**
3. Cliquez sur **« Définir l'heure »**, pour régler l'heure et cliquez sur **« OK »**

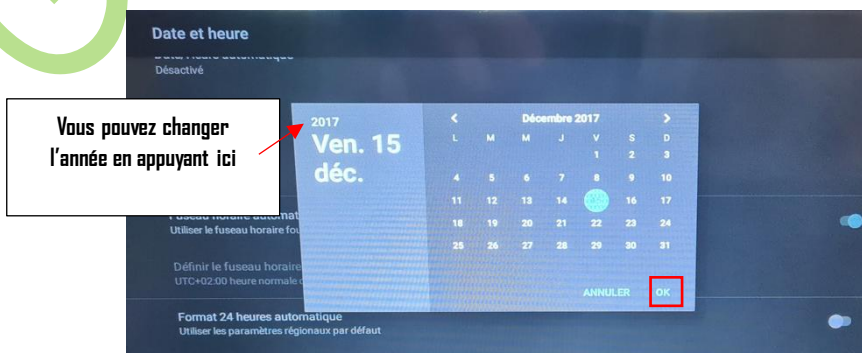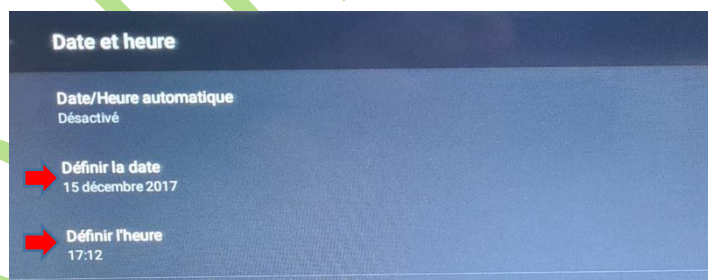

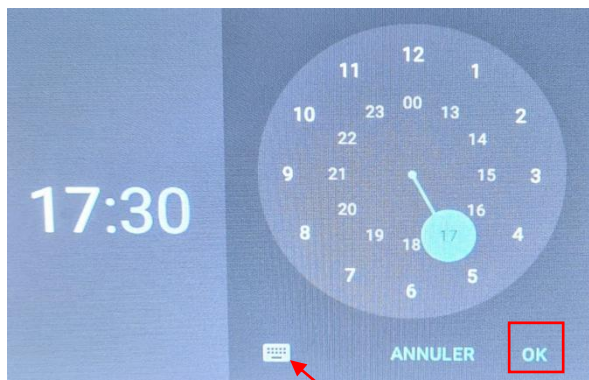


Cliquez sur le petit pavé pour définir l'heure de la façon suivante :

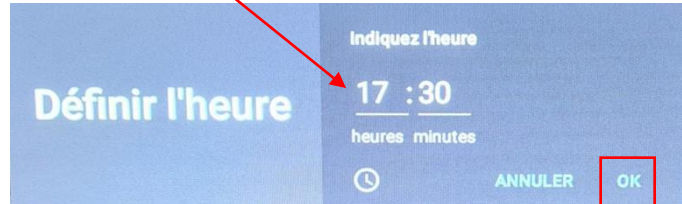


Vous pouvez également régler l'heure manuellement. Cependant, veuillez noter que l'heure ne sera pas conservée si l'autoradio s'éteint complètement. Pour ce faire,

1. Appuyez sur **Date/Heure automatique**.

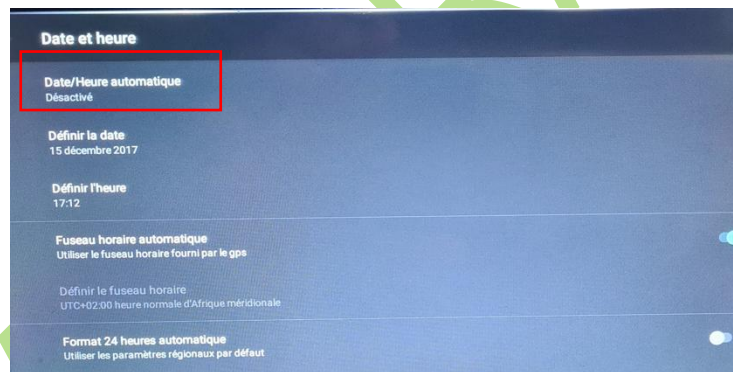

2. Cochez « **Désactivé** » et **définir la date et l'heure manuellement**.

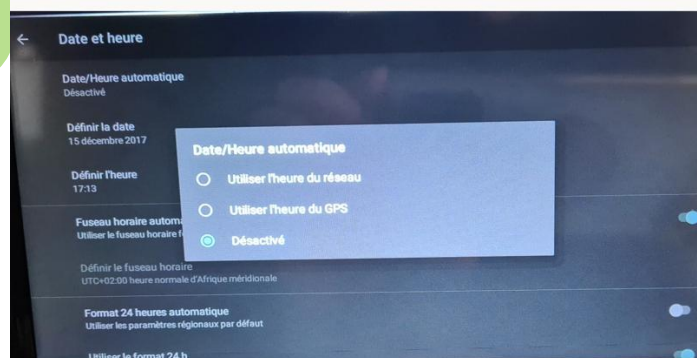

2.4 Fonction radio

2.4.1 Réglage d'une station de radio

Depuis le **menu principal** : appuyez sur « **Radio** ».



1. Appuyez sur cette touche pour effectuer une **recherche manuelle** des stations.
2. Appuyez sur cette touche pour effectuer une **recherche automatique** des stations.

2.4.2 Mémorisation d'une station



1. Une fois la station trouvée, **maintenir la touche P1** pour **enregistrer la station**. Vous pouvez enregistrer plusieurs stations avec les touches **P2, P3...jusqu'à P6**.
2. Appuyez sur cette touche pour faire **défiler les stations**.
3. Appuyez sur cette touche permet de passer **sur les stations locales (LOCAL) ou plus lointaines (DX)**. La fonctionnalité apparaît en haut de l'écran. *Le DX FM consiste à recevoir des stations plus lointaines.*
4. Touchez cette touche et **appuyez sur RDS** si les chaînes de radio n'apparaissent pas en haut à gauche de l'écran (sous FMI/FM2...).

TP	Lorsque TP est allumé, cela signifie que la station est susceptible de diffuser des infos routières.
TA	Informations routières si la station est de type TP Attention : Si le mode TA est activé (en rouge en haut de l'écran), l'autoradio ne permet d'écouter que les radios qui ont la fonction TP (choix de radio limité)
AF	Lorsque la fonction AF est activée, l'appareil recherche automatiquement la fréquence offrant la meilleure réception de la station que vous écoutez. Par défaut, la fonction AF est activée.

5. **Touche courte** : permet de **lancer la synchronisation des chaînes**, touchez à nouveau pour **annuler la recherche**.

Touche longue : permet de **changer les stations pré-réglées**. Touche longue à nouveau pour **annuler**.

6. Réglage **son, égaliseur**.

2.5 Fonction GPS


2.5.1 Mettre le GPS

Depuis le **menu principal**, appuyez sur la touche « **Navigation** »




Lors de la première utilisation, l'autoradio vous demandera de définir le GPS que vous souhaitez utiliser par défaut. Sélectionnez « **Here we go** » dans les options proposées.

Une fois ce paramétrage effectué, « **Here We Go** » se lancera automatiquement lorsque vous appuierez sur « **Navigation** ».

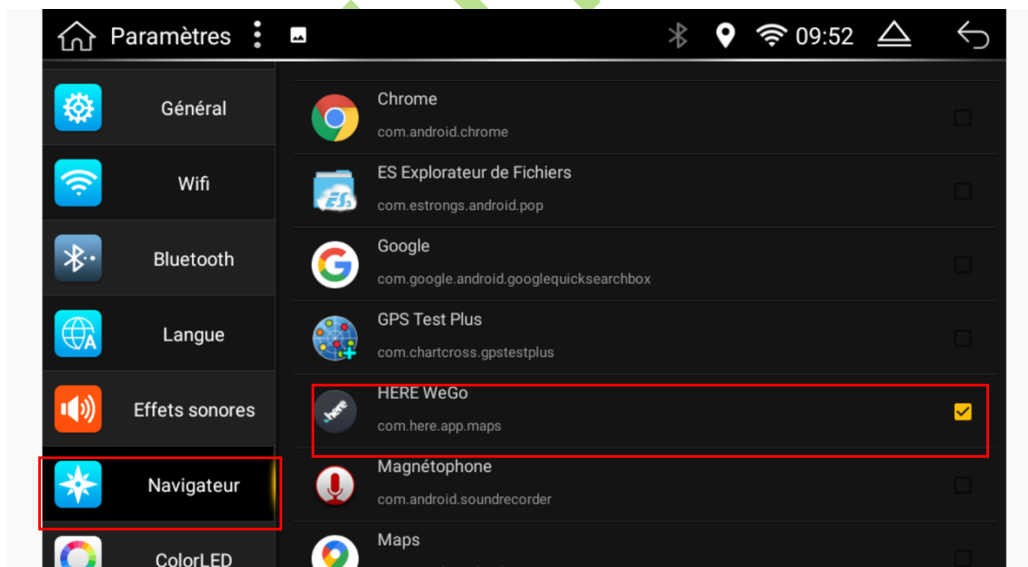

Vous pouvez installer **d'autres applications GPS via le Play Store** et lancer par défaut l'application choisie en allant dans « **Paramètres** », « **Navigateur** » et **sélectionner le GPS que vous souhaitez utiliser par défaut.**

2.5.2 Menu principal GPS

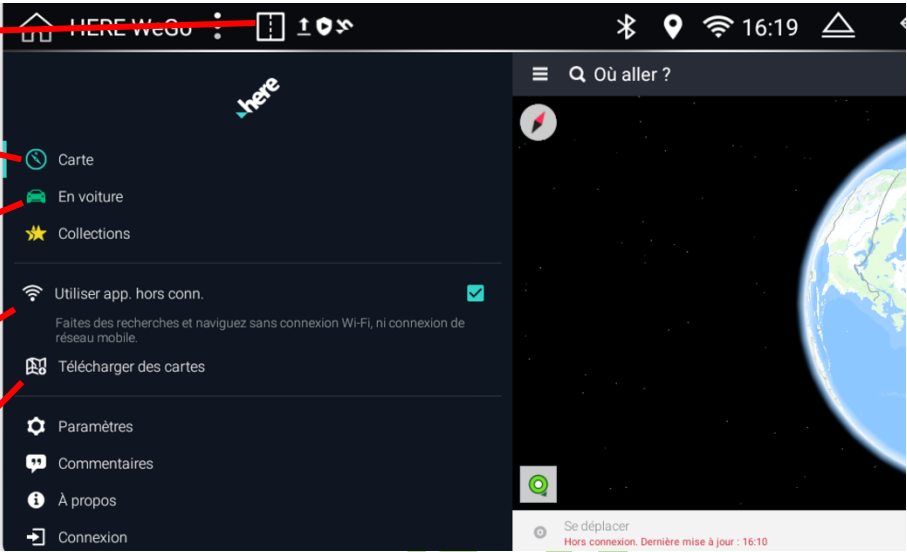

Partager l'écran (splitter)

Affichage Carte GPS

Chercher un itinéraire

Cochez cette case pour utiliser le GPS hors ligne

Téléchargement des cartes. Connectez-vous en wifi et vérifiez que le GPS est bien fixé.

HERE WeGo


Où aller ?

- Carte
- En voiture
- Collections
- Utiliser app. hors conn.
- Télécharger des cartes
- Paramètres
- Commentaires
- À propos
- Connexion

Se déplacer
Hors connexion. Dernière mise à jour : 16:10

2.5.3 Chercher une adresse

Appuyez sur « En voiture » pour « Définir une destination », saisissez votre adresse de destination et cliquez sur « Début » pour démarrer.

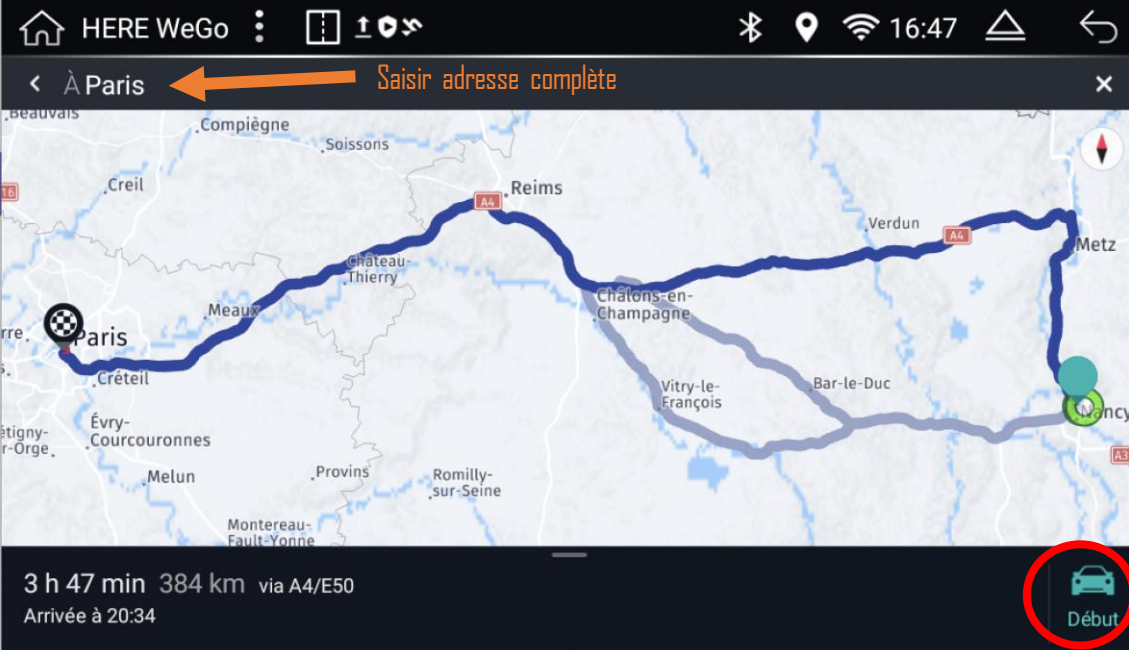

HERE WeGo


À Paris

Saisir adresse complète

3 h 47 min 384 km via A4/E50
Arrivée à 20:34

Début

Dans **les paramètres du menu principal**, vous pouvez sélectionner **l'option de voix et télécharger d'autres voix**. (Par défaut, la voix est en anglais. Pour utiliser la voix en français, téléchargez-la d'abord, puis sélectionnez-la dans les paramètres).

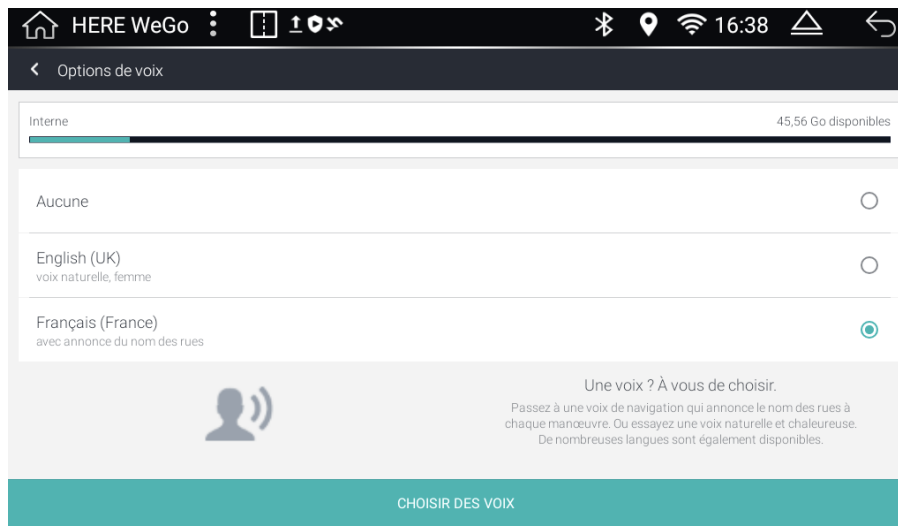

Pour tirer le meilleur parti de cette application, n'hésitez pas à visiter le site officiel **HERE WE GO** afin de découvrir toutes ses fonctionnalités :


<https://here.freshdesk.com/fr/support/solutions?category=app>

2.5.4 Application GPS Test plus Navigation


Depuis **le menu des applications**, recherchez « **GPS Test plus Navigation** ».

Cette application vous permettra de consulter facilement toutes les informations fournies par le GPS.

Vous pourrez visualiser le niveau de signal de chaque satellite capté, la position des satellites dans le ciel, et optimiser le positionnement de l'antenne GPS dans votre véhicule.

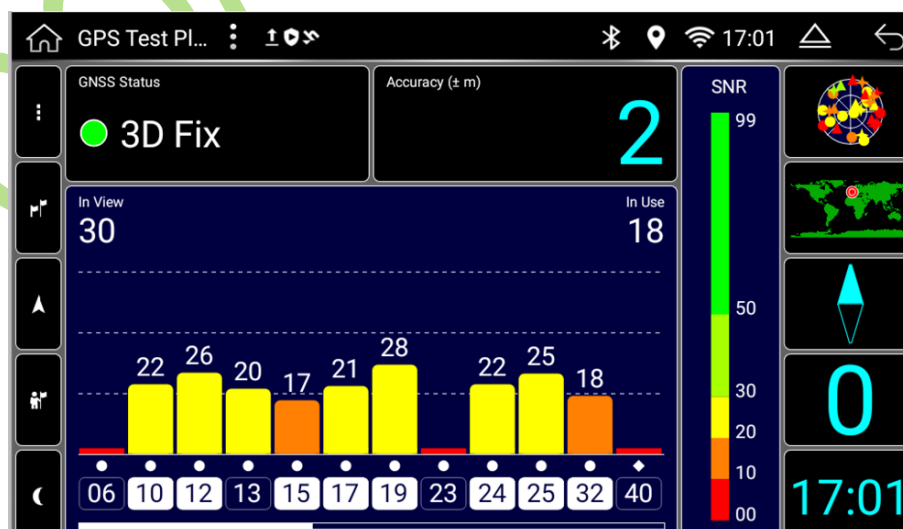

2.6 Fonction Bluetooth

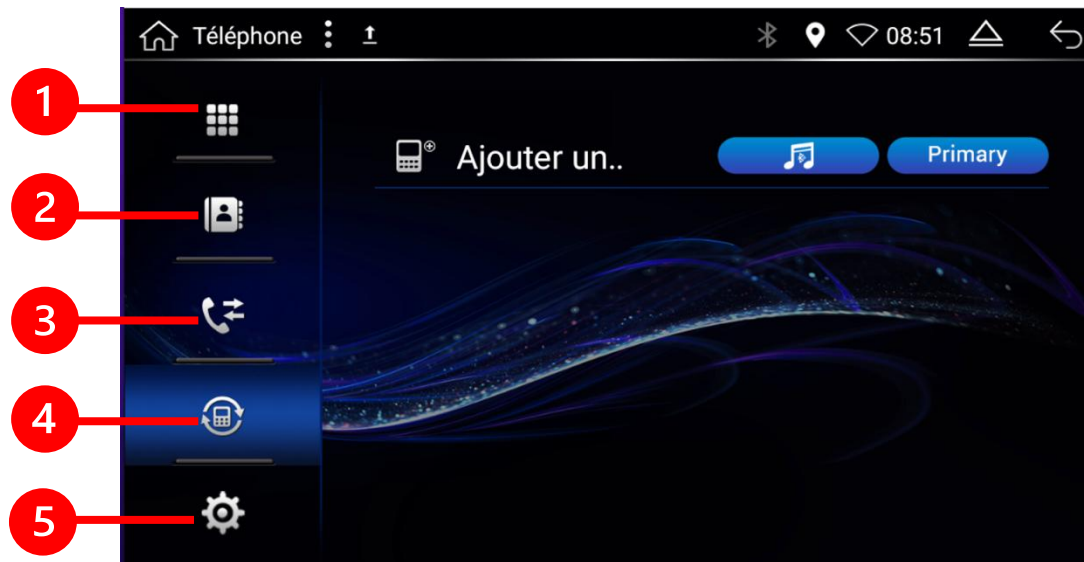


1. Passer des appels
2. Carnet de contact
3. Journal des appels
4. Ajout d'un appareil
5. Paramètres

2.6.1 Connecter un périphérique


Appuyez sur l'icône « Bluetooth » du menu principal.



Activez le **Bluetooth** sur votre Smartphone, puis appuyez sur « **Ajouter un appareil** » sur l'autoradio Android.

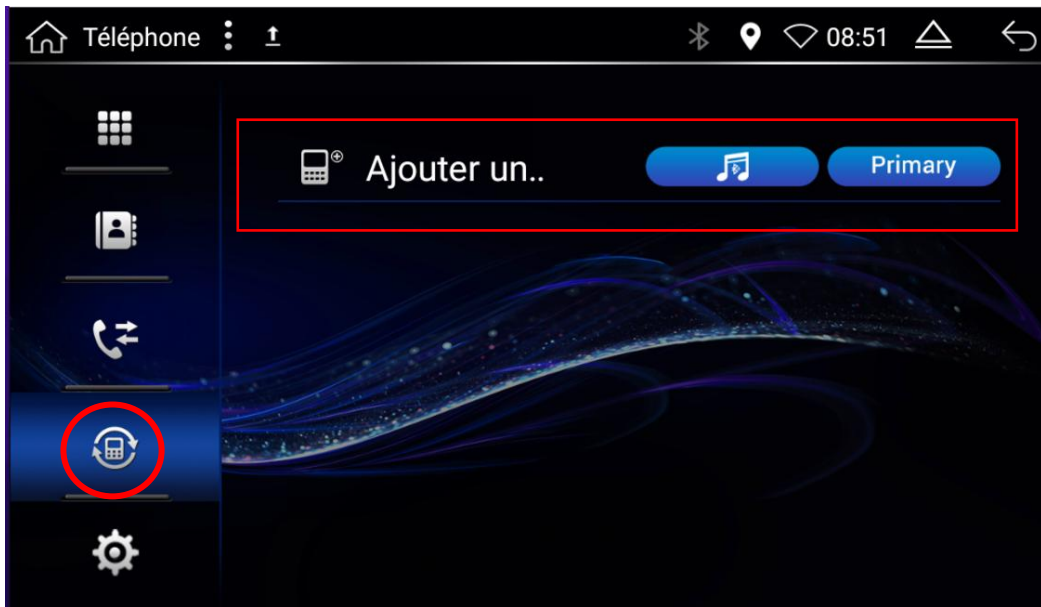


Recherchez le nom de votre **smartphone** qui apparaît à l'écran de l'autoradio, puis cliquez sur « **Appuyez pour coupler** ».

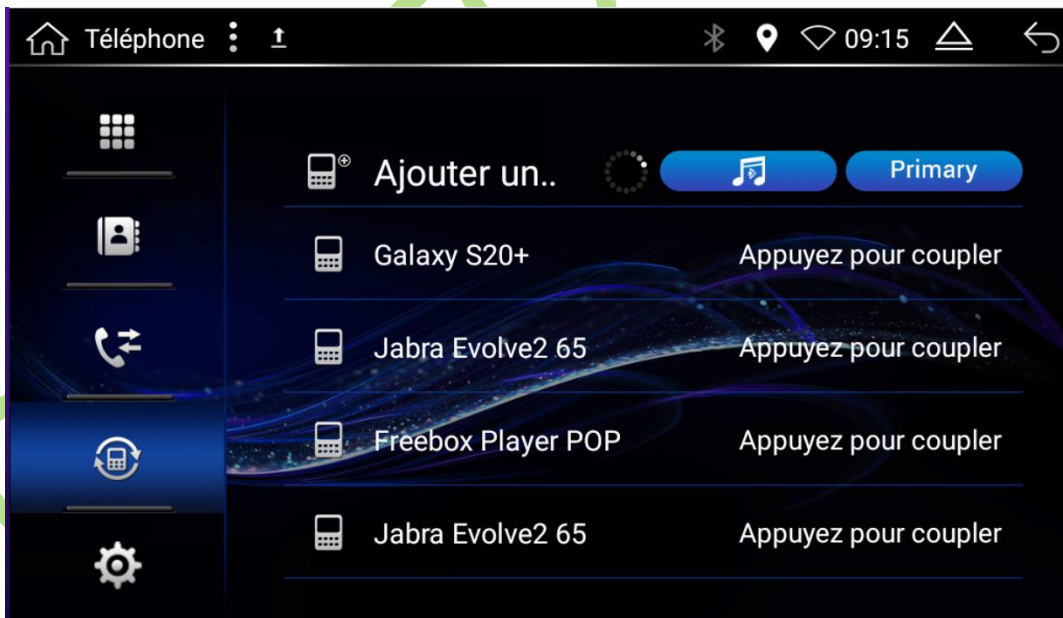

Une **demande d'appairage Bluetooth** apparaît sur votre **smartphone** merci de renseigner le **code PIN** de l'autoradio et cliquez sur « **Associer** ».


Pour information : Le **code PIN** est disponible dans l'**onglet des paramètres Bluetooth** (symbolisé par une roue crantée) sous le nom du Bluetooth de l'autoradio. Vous pouvez également modifier le **nom du Bluetooth en cliquant dessus**.

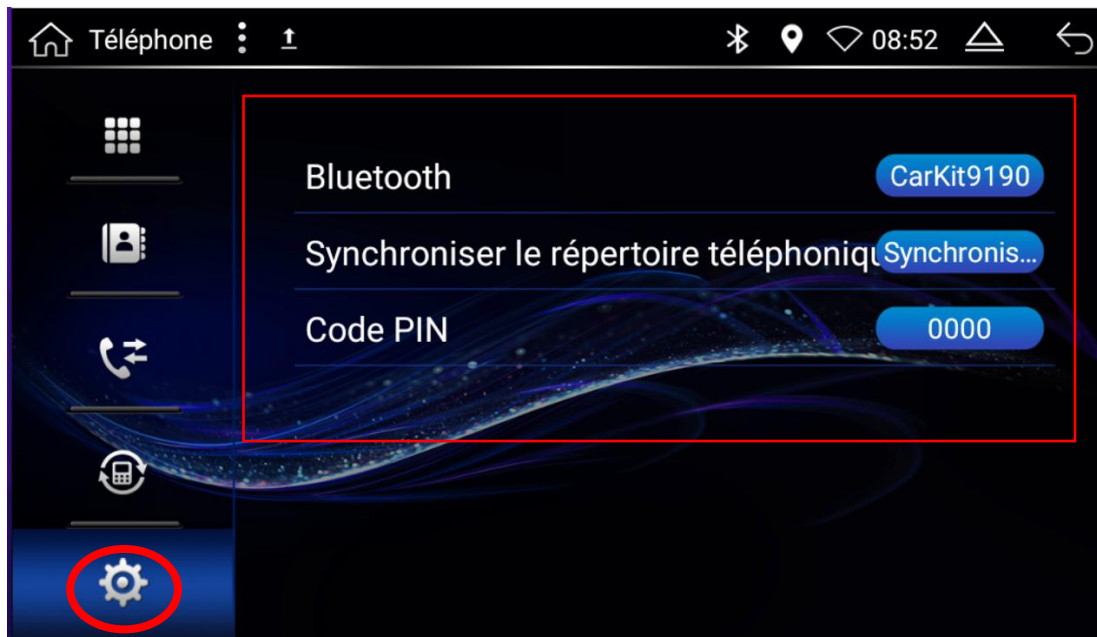

L'autoradio enverra également une demande d'accès à vos contacts.

Si vous l'autorisez, vos contacts et votre journal d'appels seront automatiquement synchronisés avec l'autoradio. Pour autoriser l'accès, cliquez sur « **Autoriser** » depuis votre smartphone.


Votre smartphone est désormais connecté en Bluetooth.

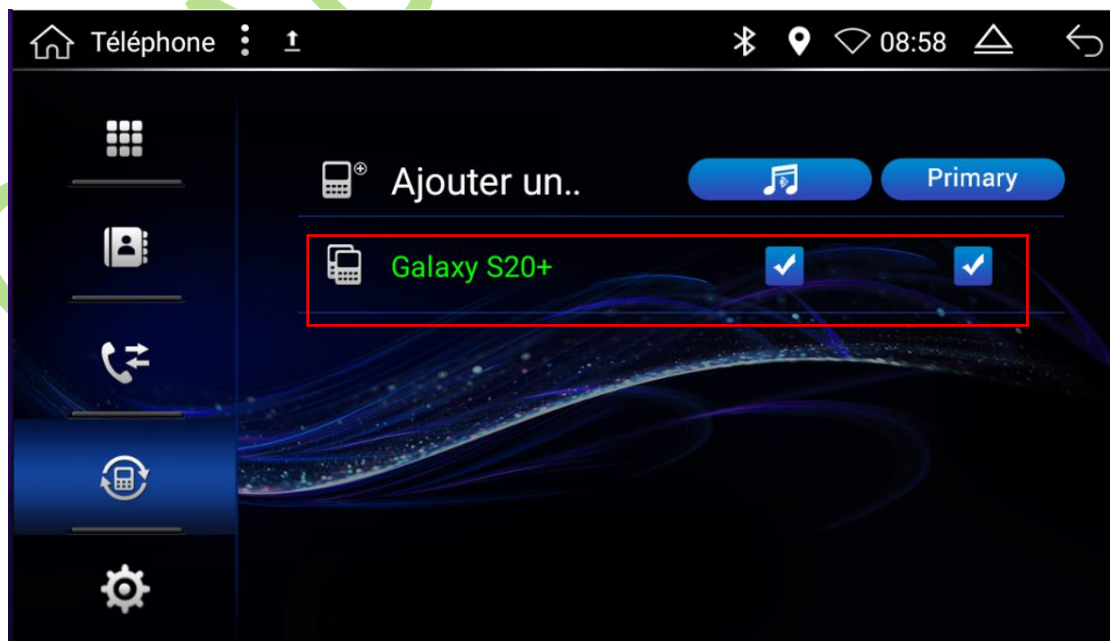

2.6.2 Synchroniser le répertoire


Vous pouvez également synchroniser votre répertoire manuellement en suivant ces étapes :

1. Autorisez l'accès aux contacts **depuis votre smartphone**.
2. Appuyez sur le **bouton paramètres Bluetooth « roue crantée » de l'autoradio**.
3. Cliquez sur « **Synchronisation** » et patientez jusqu'à la fin de la Synchronisation.

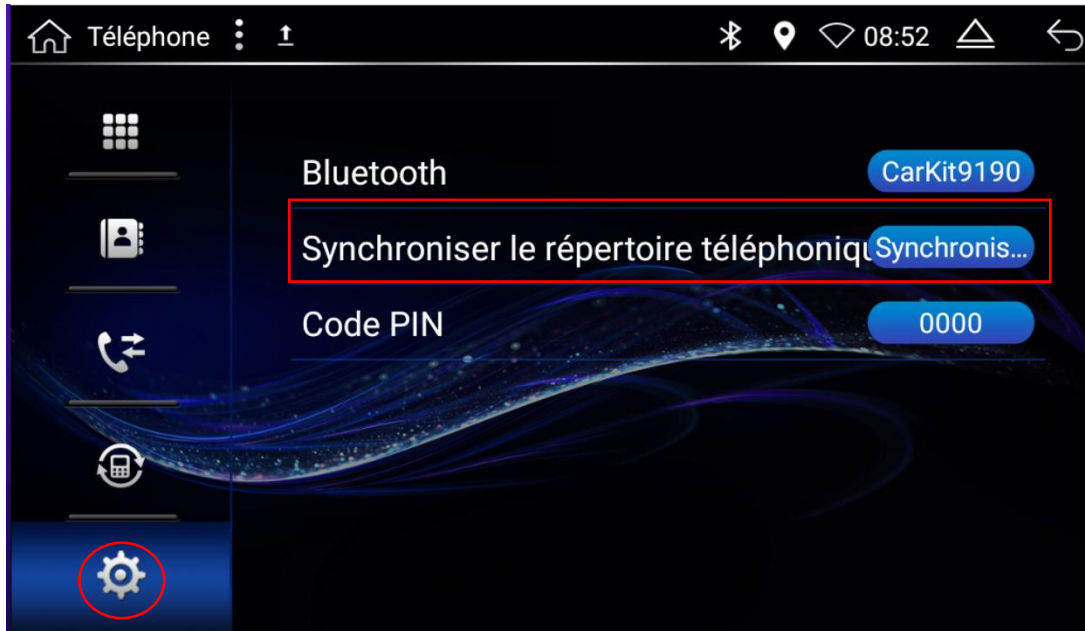

2.7.3 Passer un appel

Composez le **numéro de téléphone sur le pavé tactile** de l'autoradio, puis appuyez sur la touche verte « **appel** » , vous pouvez **corriger** votre saisie via la touche 

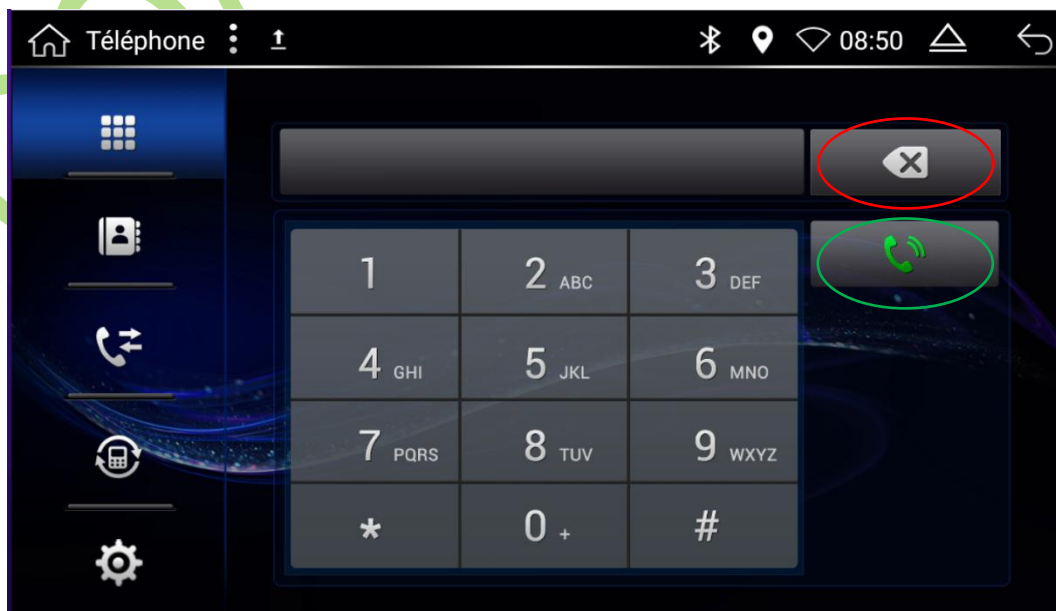

Lors de l'appel, Vous pouvez raccrocher via la touche  ou bien mettre en haut-parleur 




2.7.4 Effacer un appareil

Pour **supprimer un appareil connecté en Bluetooth**, cliquez sur l'icône , sélectionnez l'appareil que vous souhaitez retirer en effectuant **un appui long dessus**. Une **petite croix** apparaîtra, **cliquez dessus pour supprimer**.




2.7.5 Écouter de la musique via le Bluetooth

1. Depuis le menu principal, appuyez sur « BT Music ».

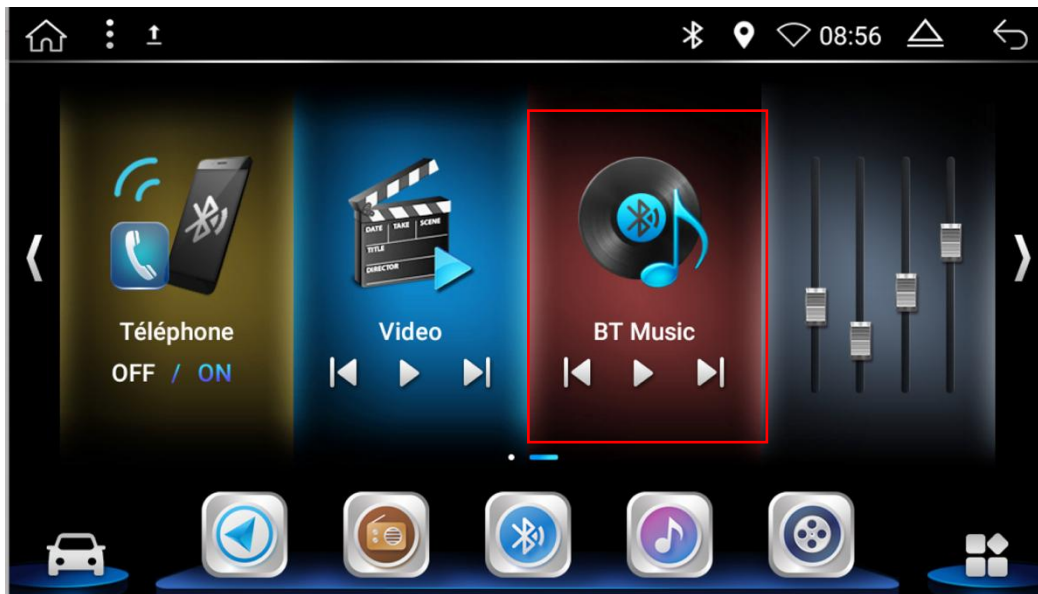

Vous pouvez également y accéder depuis le menu principal en cliquant sur l'icône , puis sélectionnez « BT Musique » .

2. Lancez la musique depuis votre téléphone et elle se jouera automatiquement depuis l'autoradio.

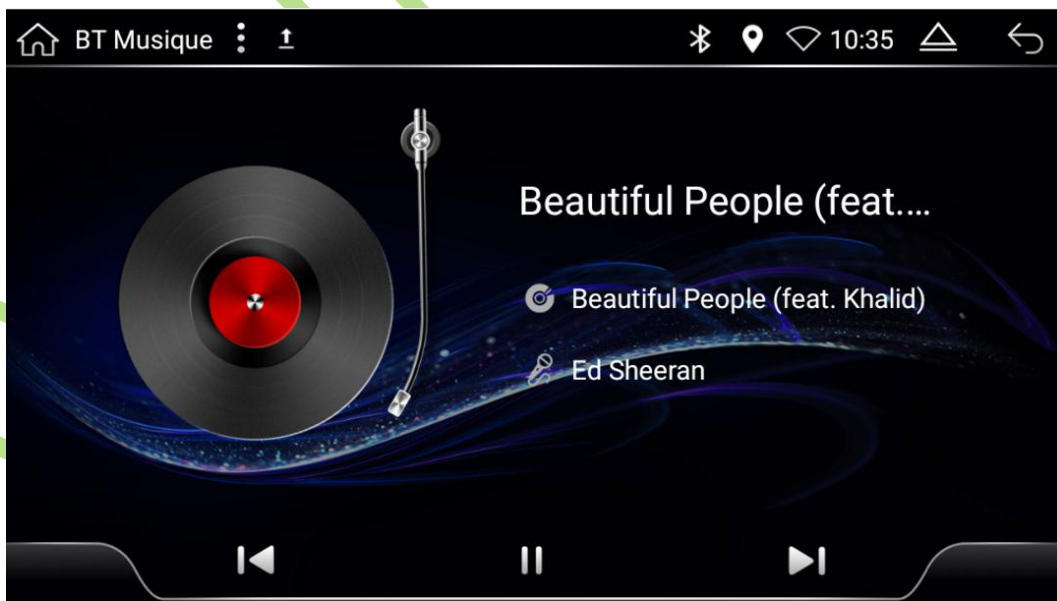

 Musique Précédente


 Musique Suivante

 Lecture


 Pause

2.7 Configuration WIFI


Appuyez sur « Paramètres ».

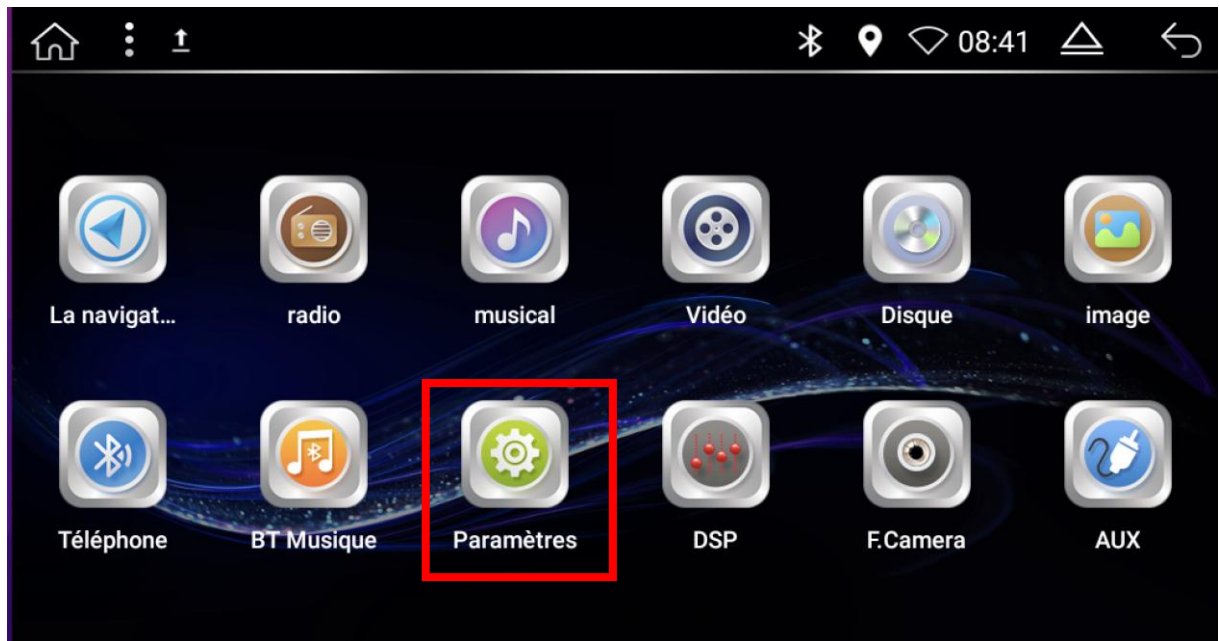


Appuyez sur « WIFI », puis sur l'icône « Cliquez pour entrer »

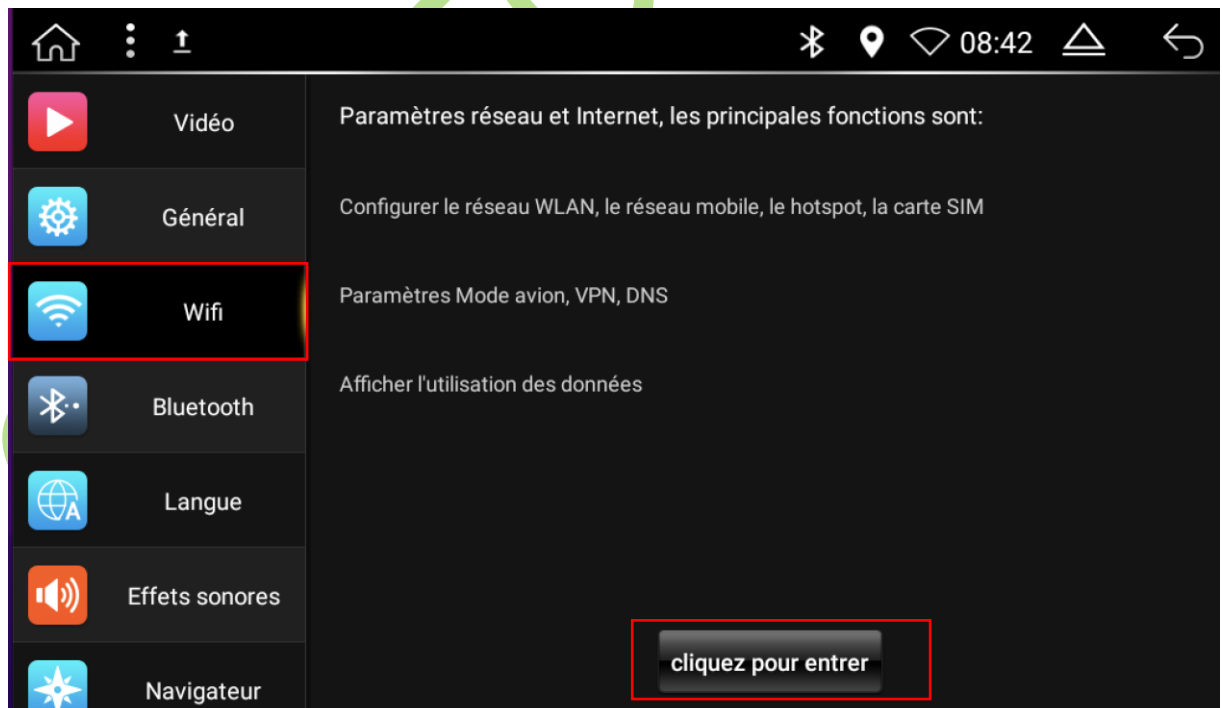

Activez le wifi en cochant l'option « Utiliser le Wifi », puis recherchez et sélectionnez votre réseau **WIFI**, saisissez le mot de passe correspondant, et cliquez sur « **SE CONNECTER** ».

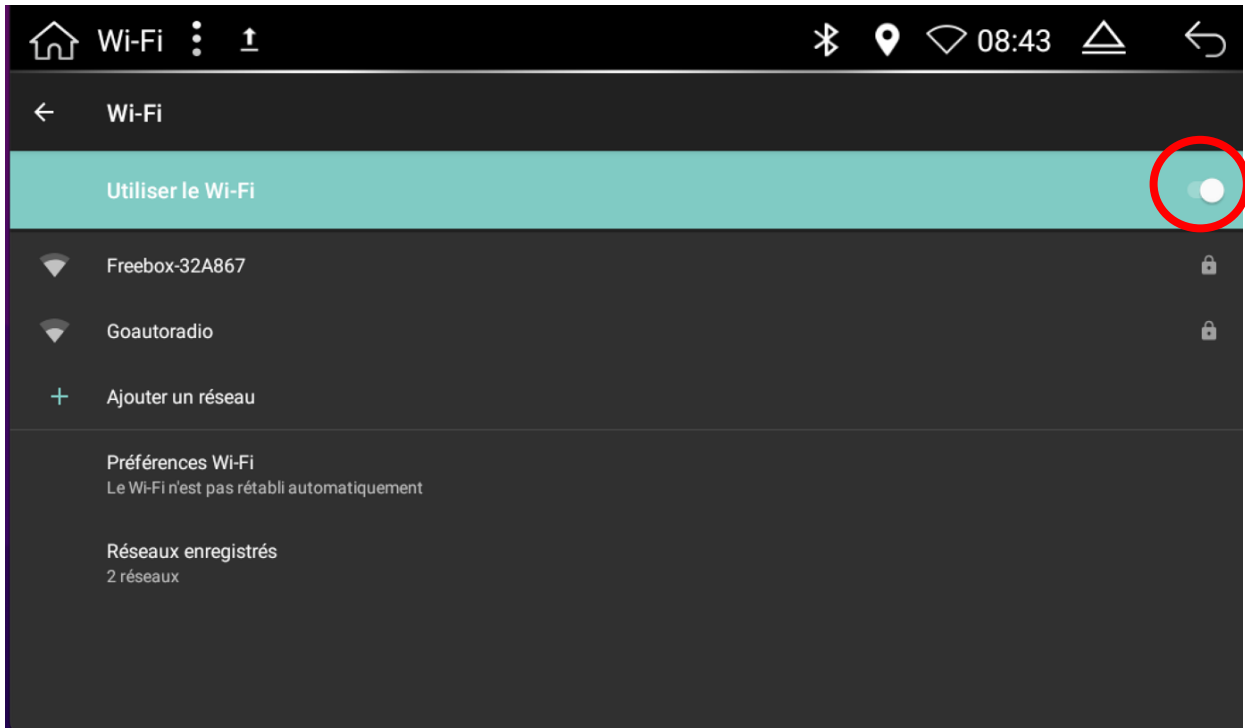


Vous êtes connecté, lorsqu' apparaît le mot « **Connecté** » en dessous du réseau WIFI choisi.

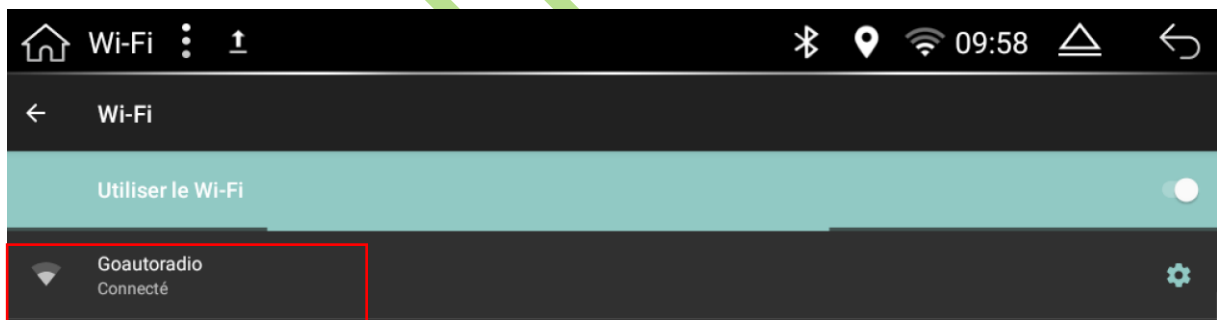


2.8 Configuration du Play Store

Pour télécharger des applications, vous devez disposer d'un compte « **Google** ». Vous pouvez en créer un gratuitement possible à l'adresse suivante : <https://accounts.google.com>

Accédez au « **Google Play Store** » depuis le menu principal, en cliquant sur **le menu des applications**

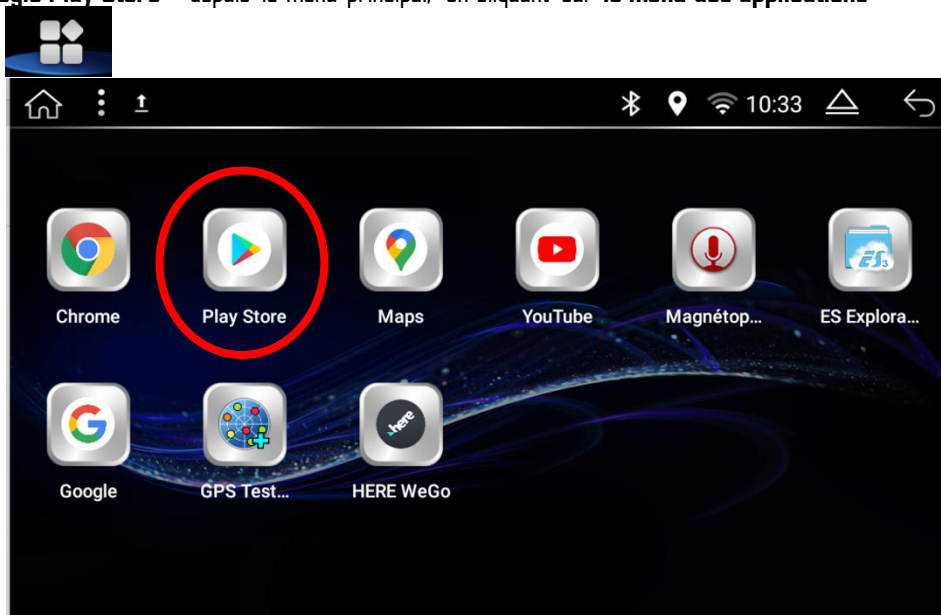

Il vous suffira de connecter votre compte Google pour activer le Google Play Store et télécharger les applications que vous souhaitez.

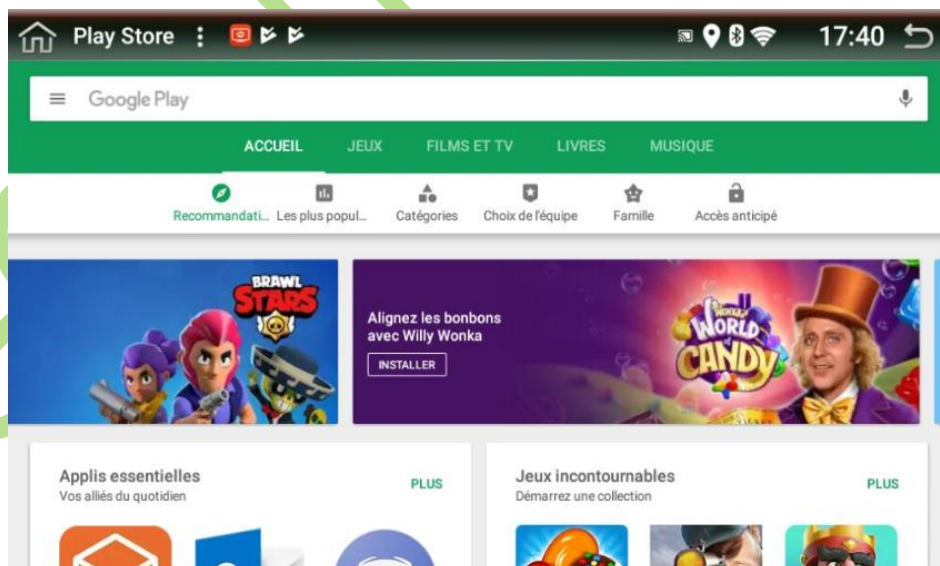


Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'utilisation du Store « Google », vous pouvez vous rendre à cette adresse : <https://support.google.com/googleplay>

2.9 Configuration paramètres autoradio


2.9.1 Son des touches

Pour **activer** ou **désactiver le son des touches**, rendez-vous dans les **paramètres**, cliquez sur le menu « **GENERAL** », puis **sélectionnez** ou **désélectionnez** « **BUZZER/SON DES TOUCHES** ».

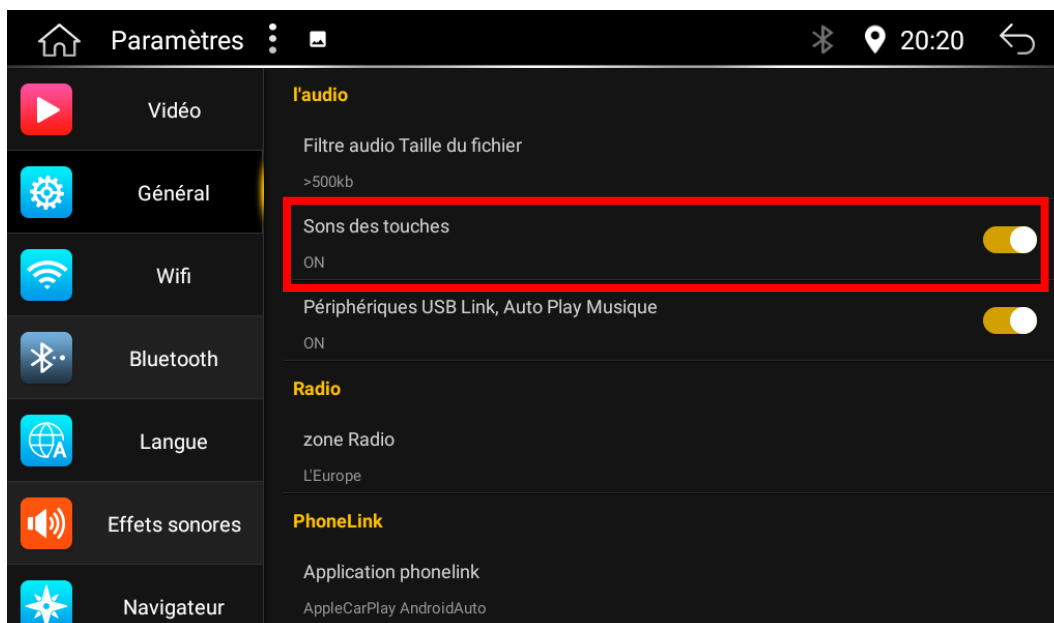


2.9.2 Éclairage des touches

Pour activer le **rétroéclairage** de l'autoradio, accédez aux **paramètres**, cliquez sur le menu « **Général** », puis sélectionnez « **HEADLIGHT SWITCH/COMMUTATEUR PHARES** ». Les touches de l'autoradio s'allumeront.

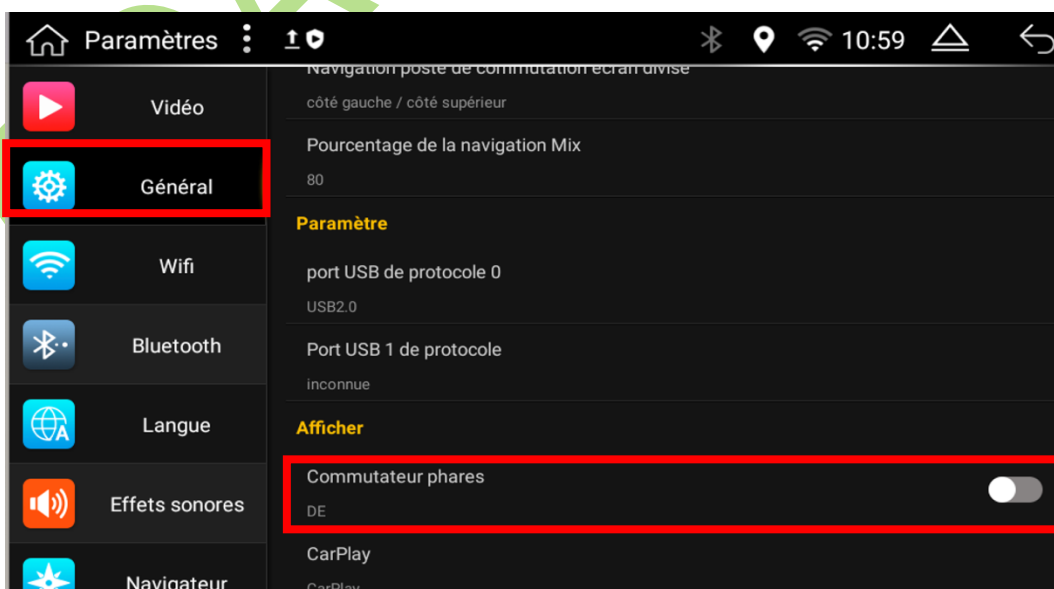


Pour changer la couleur des touches de l'autoradio, accédez aux « Paramètres », sélectionnez le menu « COLORLED », puis choisissez la couleur que vous souhaitez utiliser.

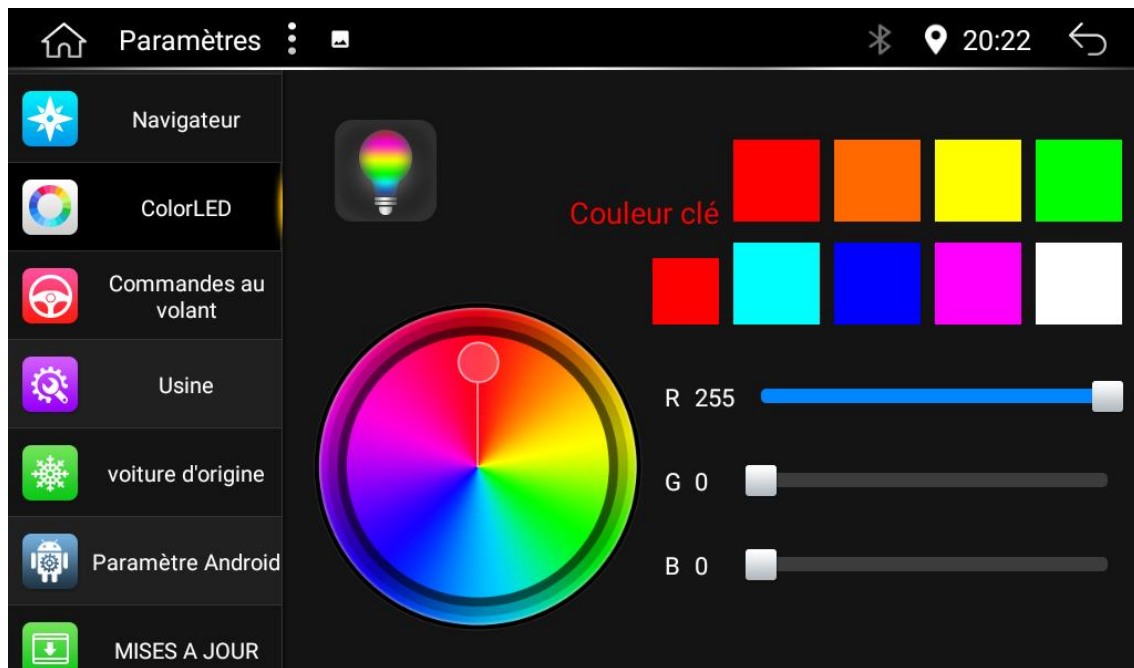

2.9.3 Désinstaller une application

Pour désinstaller une application, accédez aux paramètres, sélectionnez le menu « Paramètres Android », puis cliquez sur l'icône « Cliquez pour entrer ».

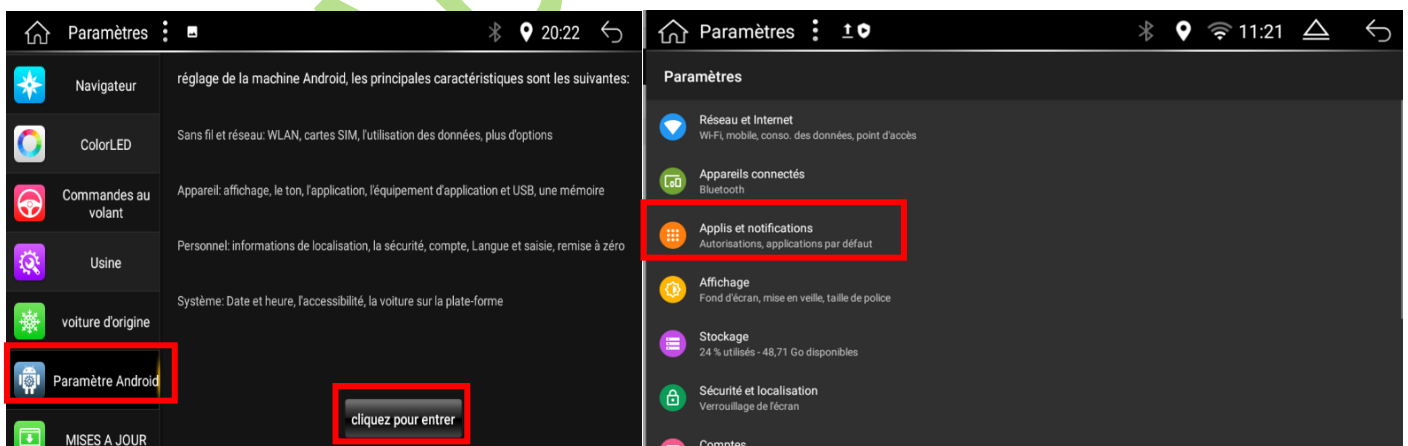


Sélectionnez « Applis et notifications », puis effectuer un appui long sur l'application que vous souhaitez désinstaller, vous aurez alors l'option de forcer l'arrêt ou de la désinstaller.

2.9.4 Réglage de la caméra


Pour configurer votre caméra de recul, veuillez suivre les étapes suivantes :

- Accédez au menu « **Paramètres** ».
- Cliquez sur « **Vidéo** ».
- Dans le menu « **Camera arrière** », laissez l'option sur « **Ordinaire** »
- Réglez le format de la caméra en accédant à l'option « **Réglez le canal de matériel de la caméra** ».
- Choisissez parmi les options suivantes : « **AHD** », « **AVM** » ou « **AUX-CVBS** ».
- Pour l'option « **Type d'entrée vidéo Back Camera** », choisissez la configuration adaptée à votre caméra de recul.
- Si vous avez acheté une caméra universelle sur notre site, veuillez sélectionner la configuration « **AHD_720P_25HZ** ».

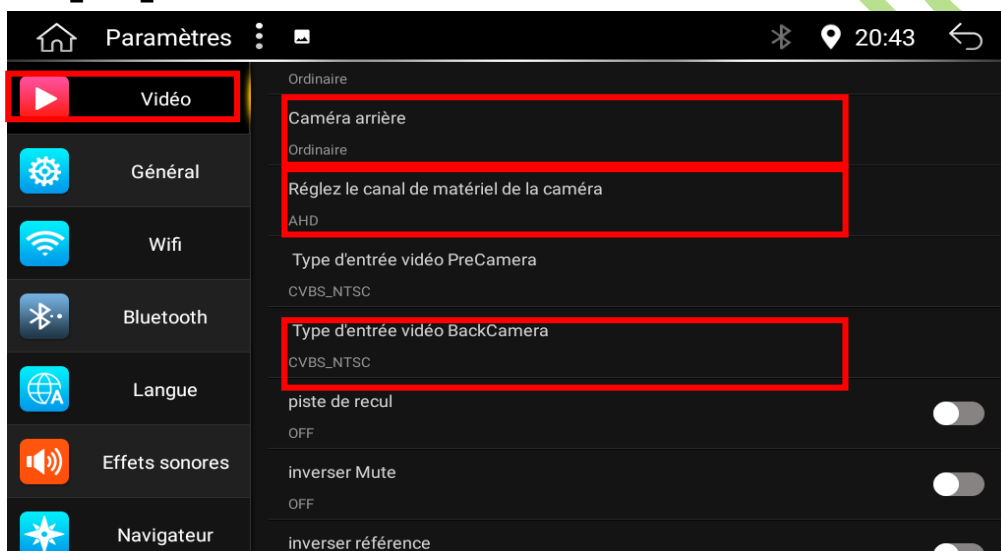

2.9.5 Réglage des Radars de recul

Ouvrez l'application « **Car setting / Réglage de la voiture** », puis accédez à « **General setting/Réglage général** » et activez « **Radar Display / Affichage des radars** ».

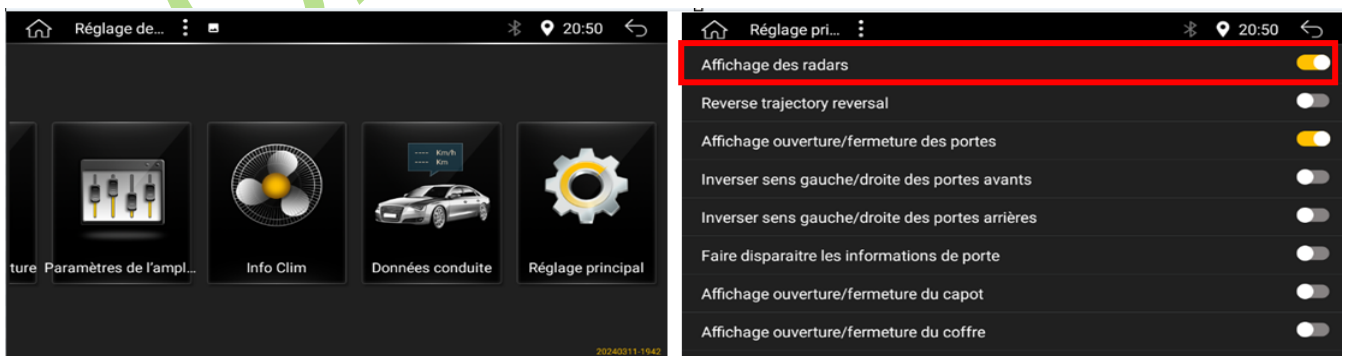


Pour activer les lignes de guidage de la caméra, cochez l'option « **Reverse trajectory reversal** »
Si les radars n'apparaissent pas, vous pouvez également changer votre configuration canbus.

2.9.6 Réglage et Configuration Canbus

1. Sélectionner « Voiture d'origine/Original Car » et saisir le mot de passe "0000" puis OK



2. Cliquez sur la marque du Canbus fournie avec l'autoradio.

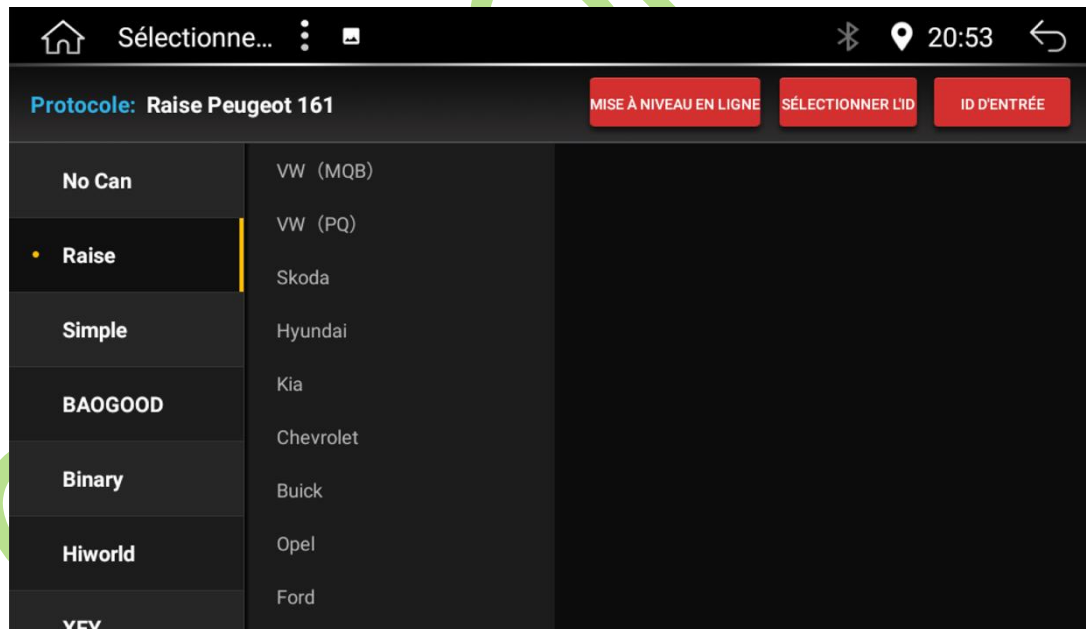


3. Cliquez sur la marque du Canbus fournie avec l'autoradio.
4. Sélectionnez la marque, le modèle et l'année de votre véhicule.
5. Appuyez sur « Confirmer ».


Remarque : Si l'année ou le modèle de votre véhicule n'apparaît pas, ou si les commandes au volant ne fonctionnent pas après le premier réglage, essayez plusieurs combinaisons de marques, modèles ou années, même si elles ne correspondent pas exactement à votre véhicule, jusqu'à ce que les commandes au volant fonctionnent.

2.9.7 Suppression du Message d'Avertissement Vidéo

Pour supprimer le message d'avertissement (ci-dessous) qui apparaît dans les menus « Vidéo » ou « Image ».

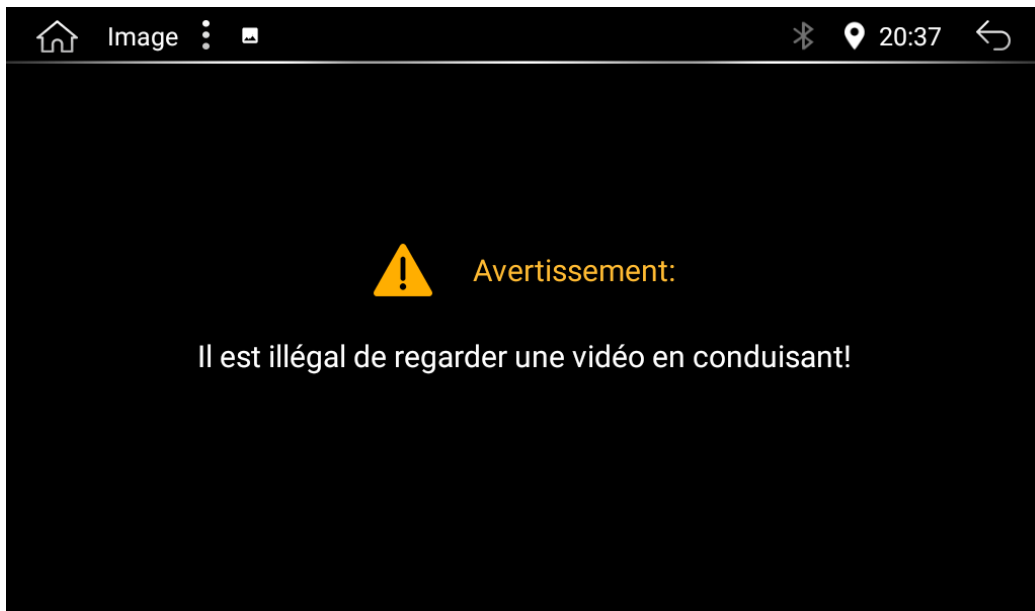

Il vous suffit d'aller dans les « Paramètres », de cliquer sur « Vidéo », puis d'activer l'option « Conduite vidéo ».


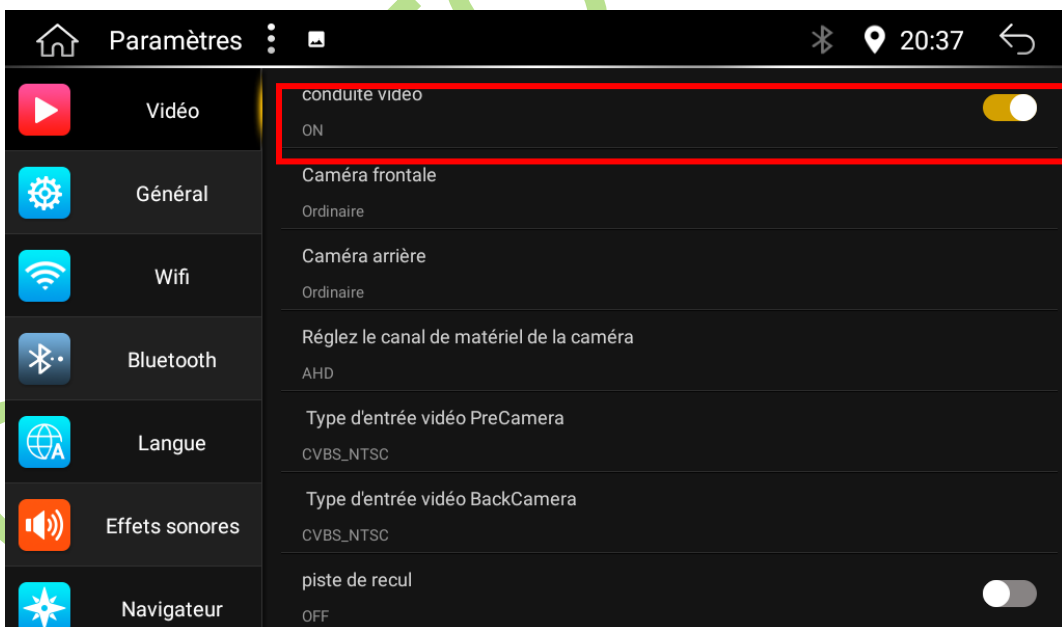


3 Configuration du Carplay et de l'Android Auto

3.1 Carplay

Assurez-vous d'abord que votre iPhone est connecté au Bluetooth de l'autoradio. CarPlay se lancera automatiquement en mode sans fil une fois votre iPhone appairé.

Vous pouvez également ouvrir l'application « **PhoneLink** » depuis le menu des applications, pour démarrer Apple CarPlay manuellement.

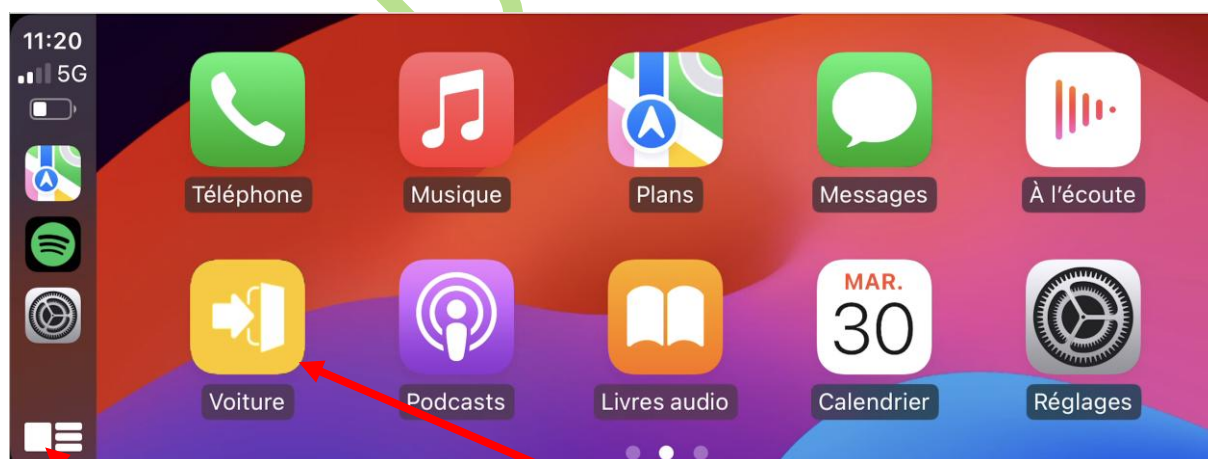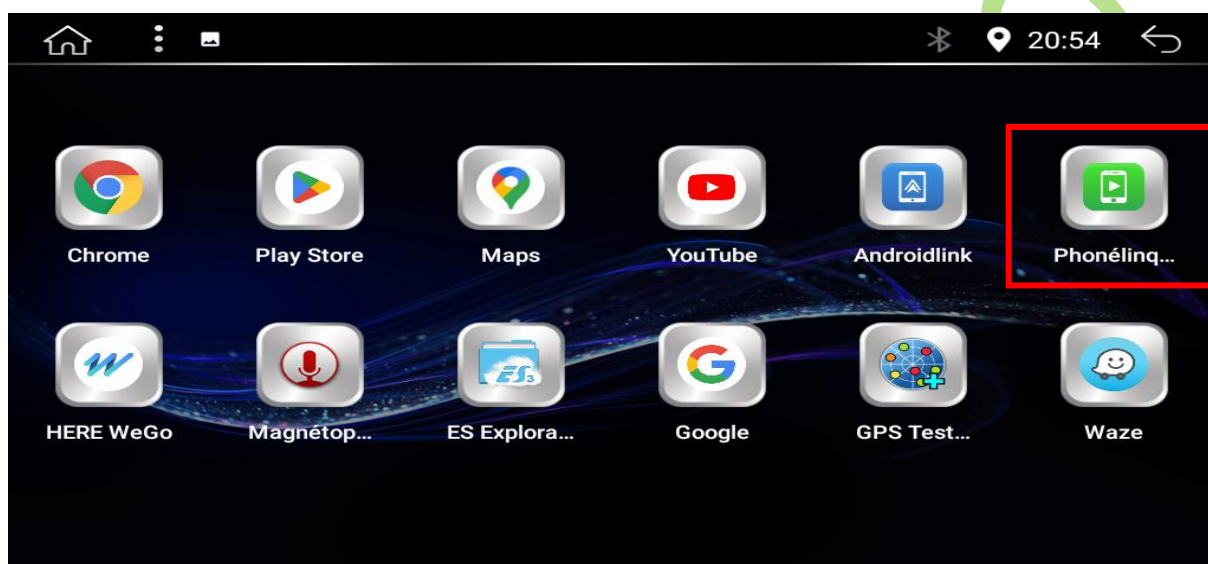

Appui long pour faire fonctionner SIRI

Revenir au menu de l'autoradio



Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation d'Apple Carplay, veuillez consulter le site suivant : <https://www.apple.com/fr/ios/carplay/>

3.2 Android Auto

Pour utiliser Android Auto, connectez votre smartphone Android au Bluetooth de l'autoradio.

L'application se lancera automatiquement en mode sans fil sur l'autoradio après la connexion. *Notez qu'Android Auto en mode sans fil est disponible uniquement pour les smartphones fonctionnant sous Android 10. Pour les versions antérieures, il sera nécessaire de brancher le téléphone.*

Vous pouvez également ouvrir l'application « **Android Link** » pour démarrer Android auto.

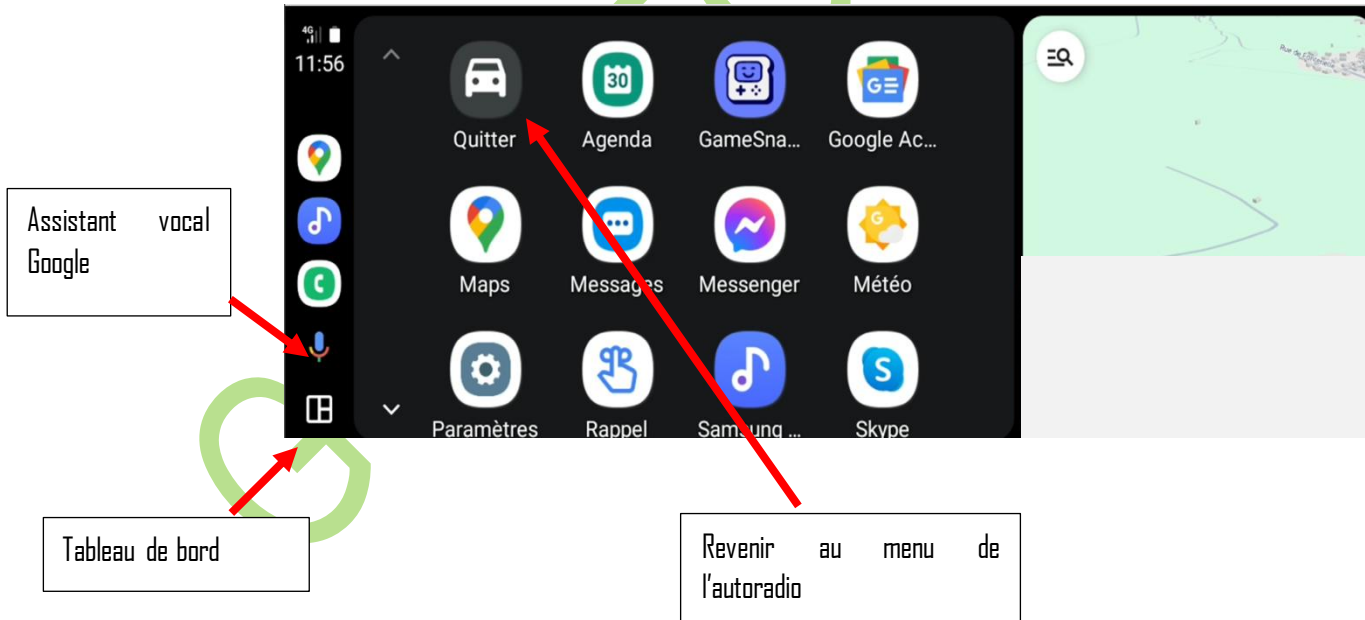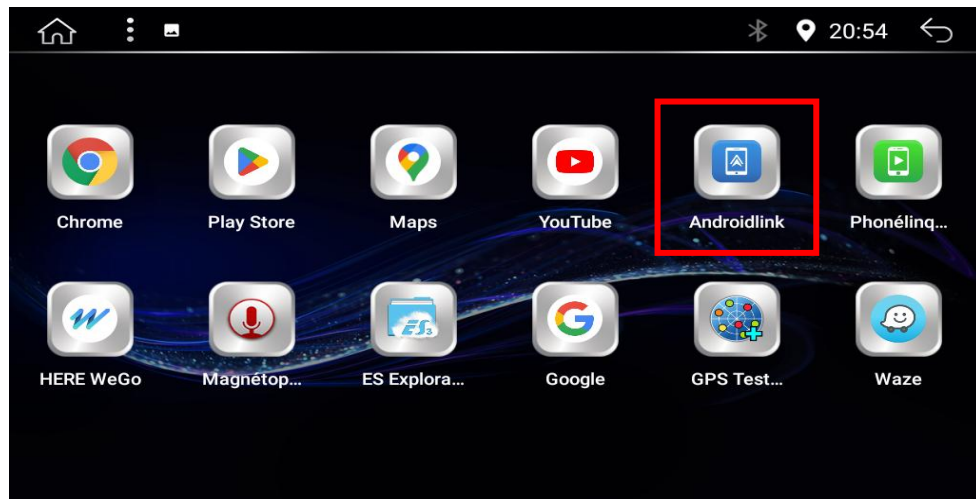

Pour paramétrer Android auto, n'hésitez pas à cliquer **sur le menu des paramètres** depuis Android auto.

Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation d'Android Auto, veuillez consulter le site suivant : https://www.android.com/intl/fr_fr/auto/

4 FAQ

4.1.1 La Radio ne capte pas bien :

- Assurez-vous que l'antenne radio sur le câble principal est bien branchée à l'antenne radio d'origine.

Si vous souhaitez améliorer la réception, vous pouvez également utiliser un amplificateur de signal radio, disponible à l'achat dans les magasins spécialisés ou en ligne.

4.1.2 L'autoradio ne s'allume pas :

Vérifiez tous les branchements pour vous assurer que chaque prise est correctement connectée et bien enfoncée. Contrôlez également le fusible situé derrière l'autoradio android.

4.1.3 Les commandes au volant ne fonctionnent pas :

Assurez-vous que le petit câble situé sur la prise principale (de couleur orange-marron) est correctement connecté à l'arrière de l'autoradio.



Ouvrez le menu "**Paramètres**", puis sélectionnez l'onglet "**Commandes au volant**"




Pour effectuer l'apprentissage des commandes au volant, appuyez sur l'icône de l'écran correspondant à la fonction que vous souhaitez configurer.

Une fois l'icône sélectionnée, appuyez sur la commande du volant correspondante. L'apprentissage des touches est validé lorsque l'icône prend cette apparence :




4.1.4 Désactiver l'affichage d'ouverture et de fermeture des portes


Accédez à l'application "Réglage du véhicule".

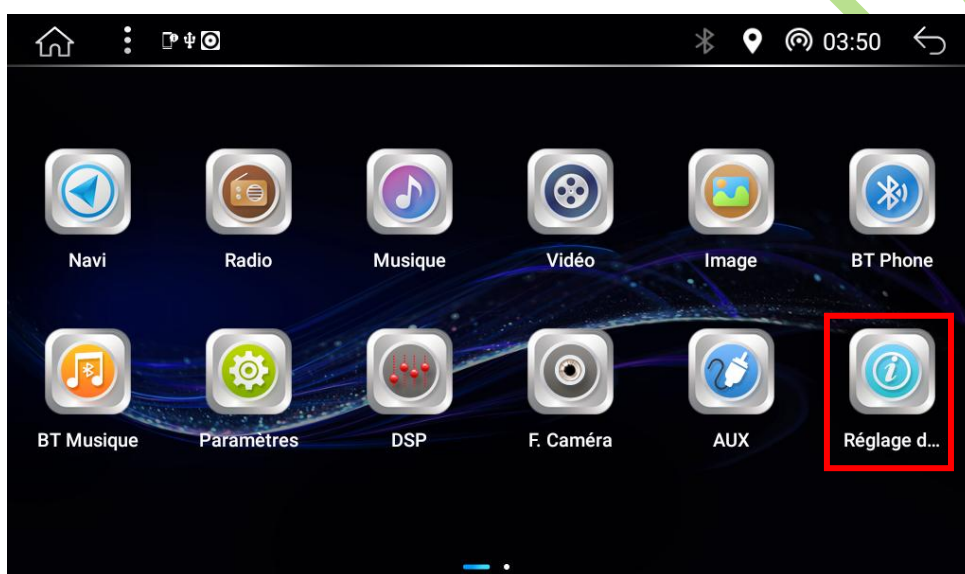

Sélectionnez l'icône "Réglage principal".

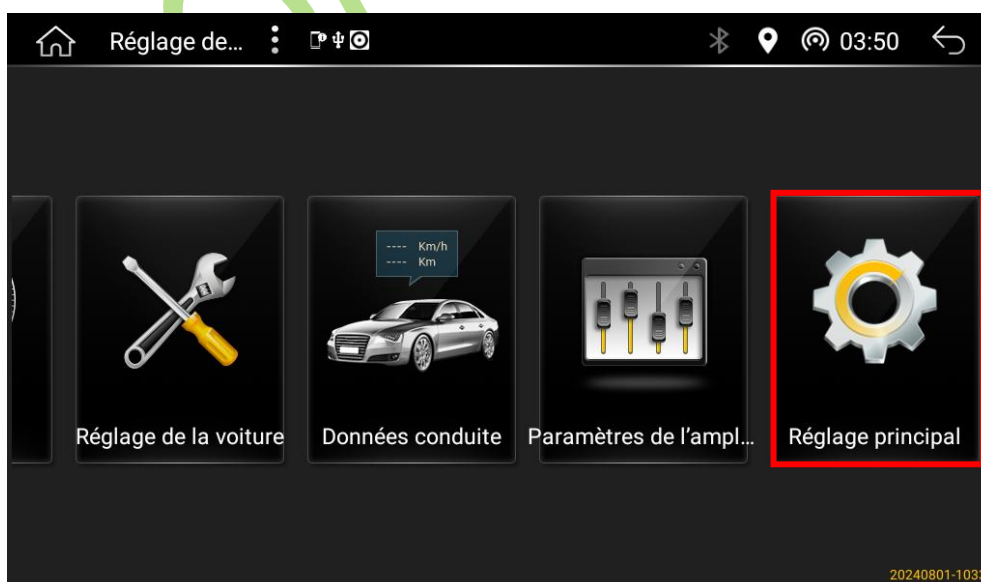

Décochez l'option "Affichage Ouverture et fermeture des portes"

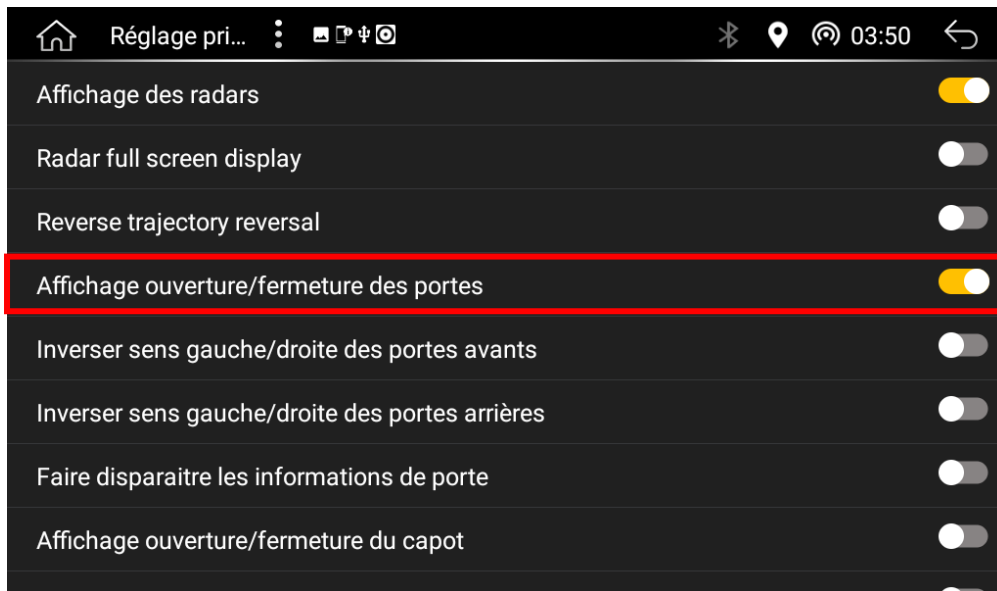

4.1.5 Le GPS n'accroche pas bien où se déconnecte :

Assurez-vous que l'antenne GPS n'est pas collée sur ou à proximité d'une surface métallique, car cela pourrait provoquer une perte ou une dégradation du signal. Il est également conseillé de vérifier la connexion 4G ou Wi-Fi pour garantir un bon fonctionnement.


De plus, notre GPS « Here we go » offre un mode hors ligne. Pour en profiter, téléchargez au préalable les cartes dont vous aurez besoin.

4.1.6 Carplay/Android auto ne fonctionne pas :



- Accédez aux applications « Phone Link » ou « Android Link » en fonction de votre téléphone, puis cliquez sur la petite roue crantée.



- Vérifiez que l'option « Autoriser les connexions de fond/Background Connection » est bien cochée.

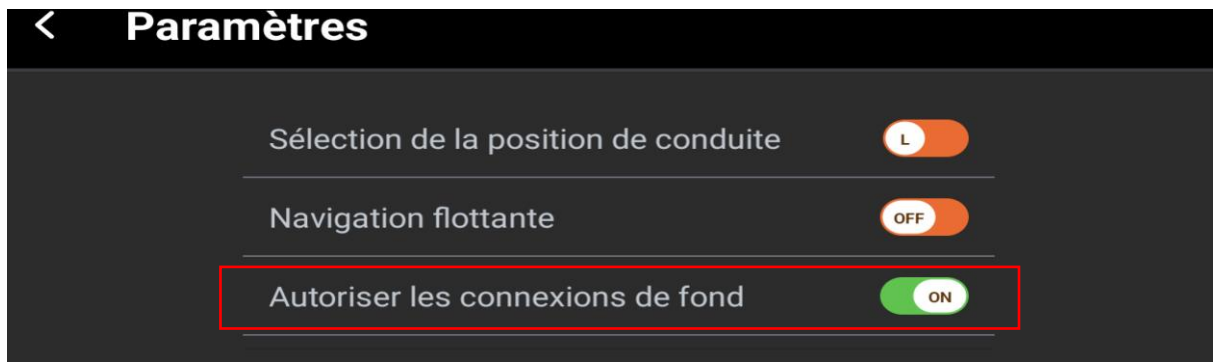

- Dans la section « **Connexion par défaut /Default Connection Type** » cochez « **Mode d'interconnexion préféré/Link Mode First** »

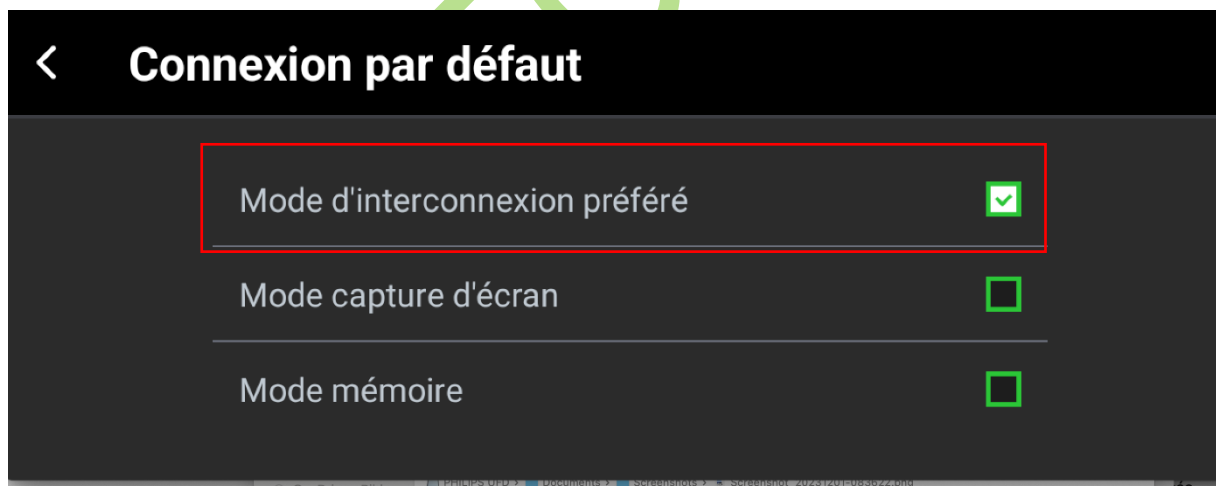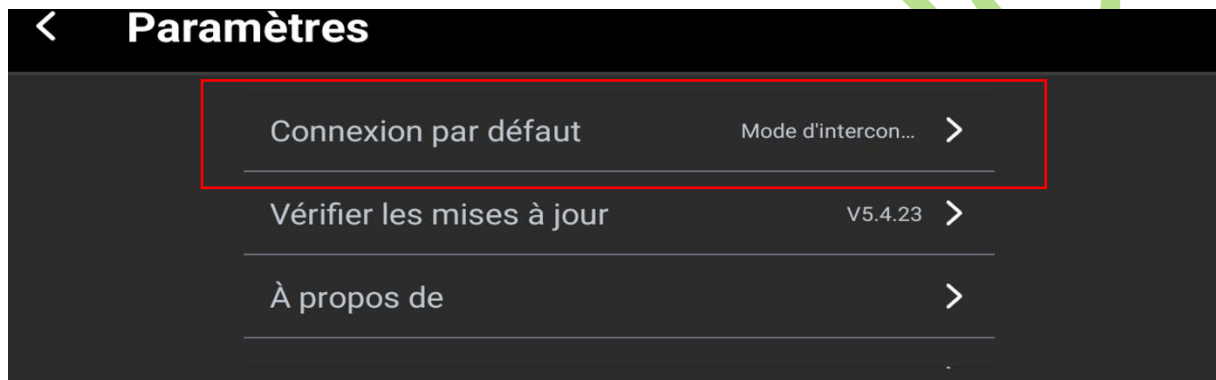


Pour utiliser le mode CarPlay, assurez-vous que CarPlay est activé sur votre iPhone.

Pour vérifier cela, suivez les étapes suivantes :


- Ouvrez les **réglages** de votre iPhone et appuyez sur « **Général** ».
- Sélectionnez « **CarPlay** ».
- Dans la section « **Voitures disponibles** », recherchez et sélectionnez **votre véhicule**.
- Activez l'option « **Autoriser CarPlay pendant le verrouillage** ».

Cela garantira que CarPlay reste actif lorsque l'écran de votre iPhone est verrouillé, assurant ainsi un fonctionnement continu comme prévu."

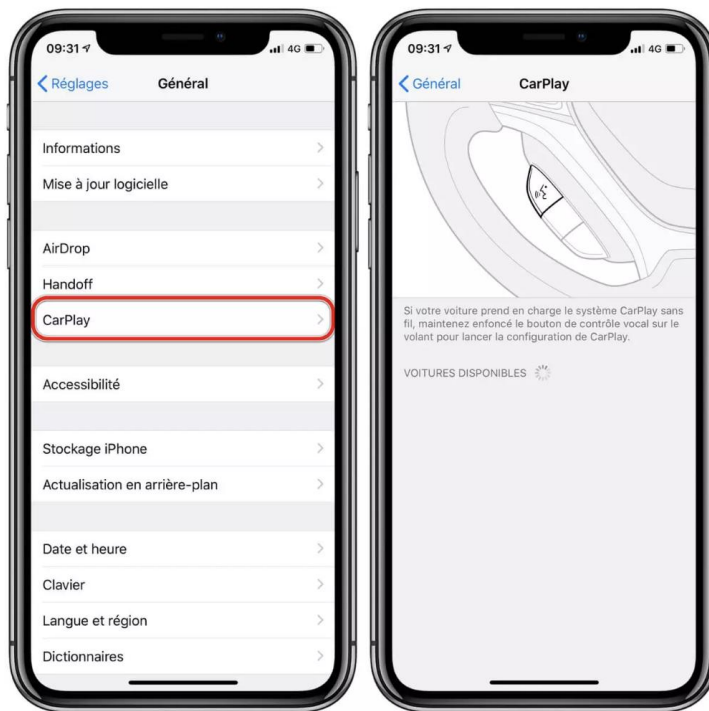

1. Siri ne fonctionne pas :

1. Depuis votre iPhone, accédez à « **Réglages** ».
2. Cliquez sur « **Siri et recherche** ».
3. Dans cet écran, assurez-vous que le réglage suivant est activé : « **Détecter Dis Siri** ».

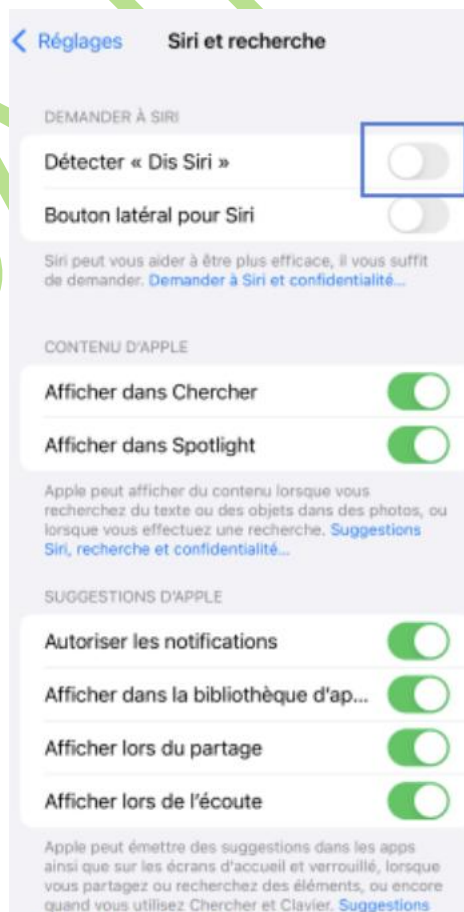

4.1.7 Que faire des câbles non mentionnés dans la vidéo d'installation ?

Si certains câbles présents ne sont pas mentionnés ou utilisés dans notre vidéo d'installation, c'est parce qu'ils ne sont pas nécessaires pour faire fonctionner le produit. Vous pouvez donc les pousser au fond du véhicule pour éviter qu'ils gênent le remontage.

4.1.8 Le Play Store ne fonctionne pas

Si vous ne parvenez pas à vous connecter au Play Store ou si celui-ci ne fonctionne pas, veuillez suivre ces étapes :

- Assurez-vous que l'autoradio est bien connecté au Wi-Fi.
- Vérifiez que vous avez créé un compte Google et que vous avez saisi correctement vos informations de connexion.
- Dans les paramètres de l'autoradio, vérifiez que le fuseau horaire est bien réglé sur '**Europe**' et non sur 'Chine'. En effet, Google ne fonctionne pas en Chine, et si l'autoradio est configuré sur le fuseau horaire chinois, vous ne pourrez pas accéder au Play Store.

4.1.9 Résolution des problèmes de fonctionnement du tactile ou des touches de l'écran

Si vous rencontrez des problèmes avec l'écran tactile ou si les touches ne fonctionnent plus, suivez ces étapes pour résoudre le problème :


1. Accédez aux paramètres de l'autoradio en allant dans **Paramètres > Usine**.
2. Entrez le mot de passe **6666**. Si celui-ci ne fonctionne pas, essayez **0000**, puis cliquez sur '**OK**' pour accéder au menu.
3. Sélectionnez **Touch Learning**.
4. Commencez par choisir **Step 1 : Screen Learning** et effectuez la calibration de l'écran en appuyant sur les différents points affichés.
5. Une fois la calibration terminée, vous serez redirigé vers le menu des touches. Appuyez sur **Reset** en haut de l'écran pour supprimer le dernier paramétrage.
6. Cliquez sur le premier bouton de l'autoradio à paramétrer, par exemple **Menu**.
7. Dans la colonne **Select the short press function**, sélectionnez **Home**. Faites de même dans la colonne **Select the long press function**, puis cliquez sur '**OK**' pour valider.
8. Répétez cette opération pour chaque touche de l'autoradio, en choisissant la fonction souhaitée dans les deux colonnes et en validant à chaque fois par '**OK**'.
9. Une fois tous les boutons configurés, cliquez sur **Save and Exit** en haut de l'écran. Le système redémarrera automatiquement.

4.1.10 Le Wifi ne fonctionne pas


Assurez-vous que l'antenne Wi-Fi est correctement vissée à l'arrière de l'autoradio, car sans elle, aucun réseau ne sera détecté. Vérifiez également que le petit câble Wi-Fi/Parking est bien connecté à l'arrière de l'autoradio.

4.1.1 Récupération de la caméra d'origine



1. Branchez le câble principal à votre câble d'alimentation d'origine. Il y a trois connecteurs à brancher : deux connecteurs blancs et un connecteur gris. Assurez-vous que chaque connecteur est bien inséré dans la prise correspondante.

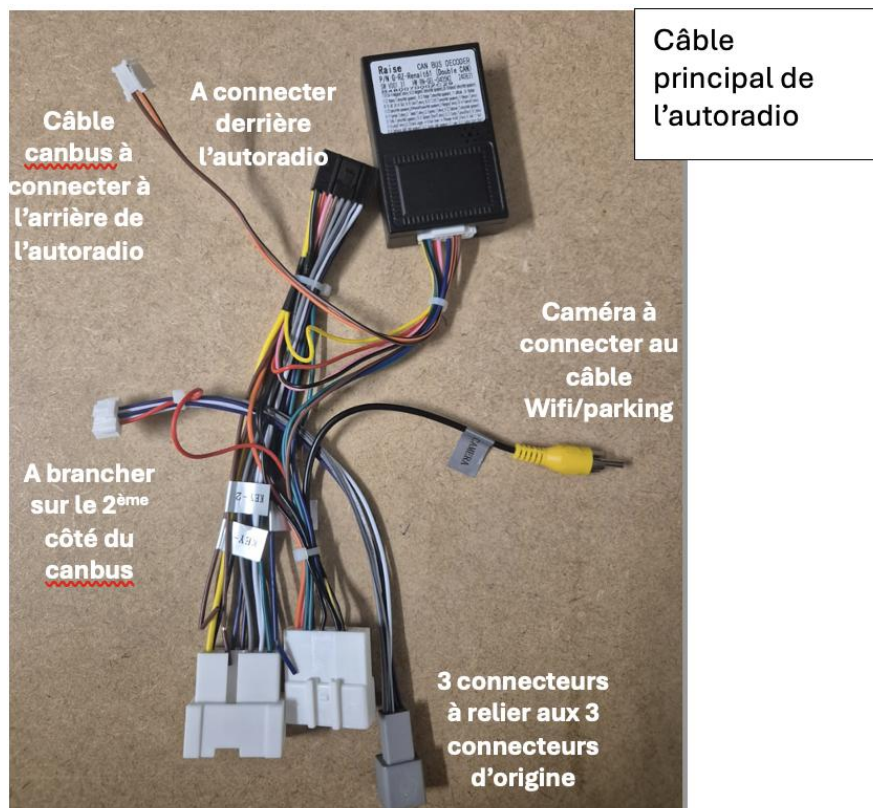


2. Après avoir connecté le câble principal au câble d'origine, raccordez-le à l'alimentation de l'autoradio. Ensuite, préparez le câble Wifi/Parking. Sur ce dernier, identifiez le connecteur jaune étiqueté « Camera ».

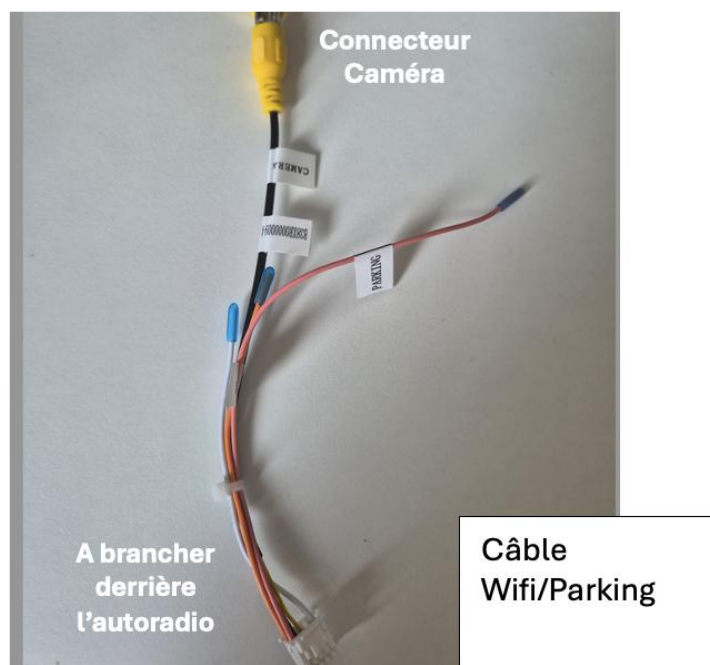

3. Connectez le connecteur jaune « Camera » du câble Wifi/Parking au connecteur jaune « Camera » du câble principal de l'autoradio.

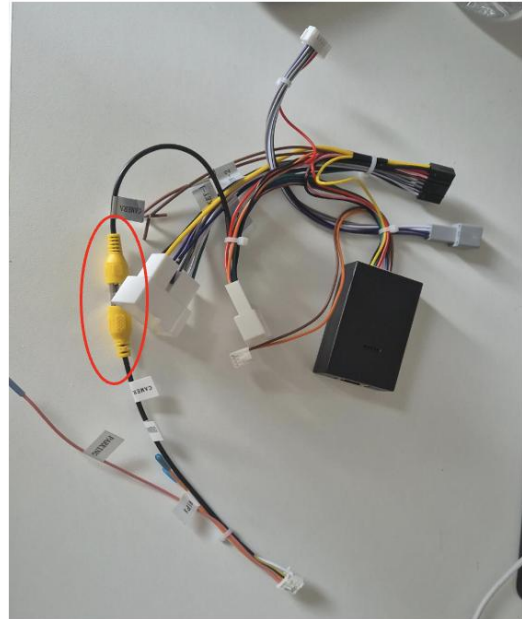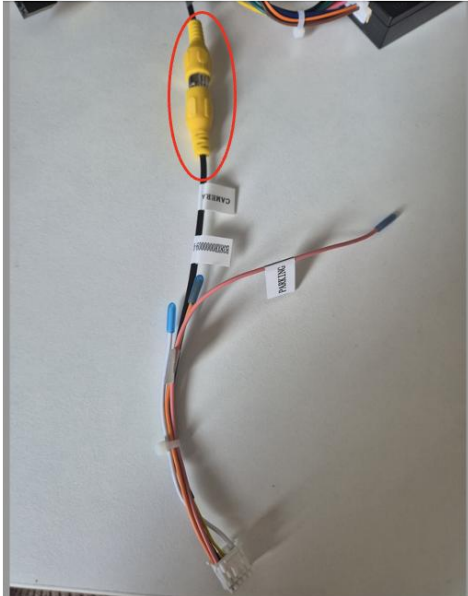

Dans le menu Vidéo des paramètres, veuillez vérifier que les réglages ci-dessous sont correctement configurés :

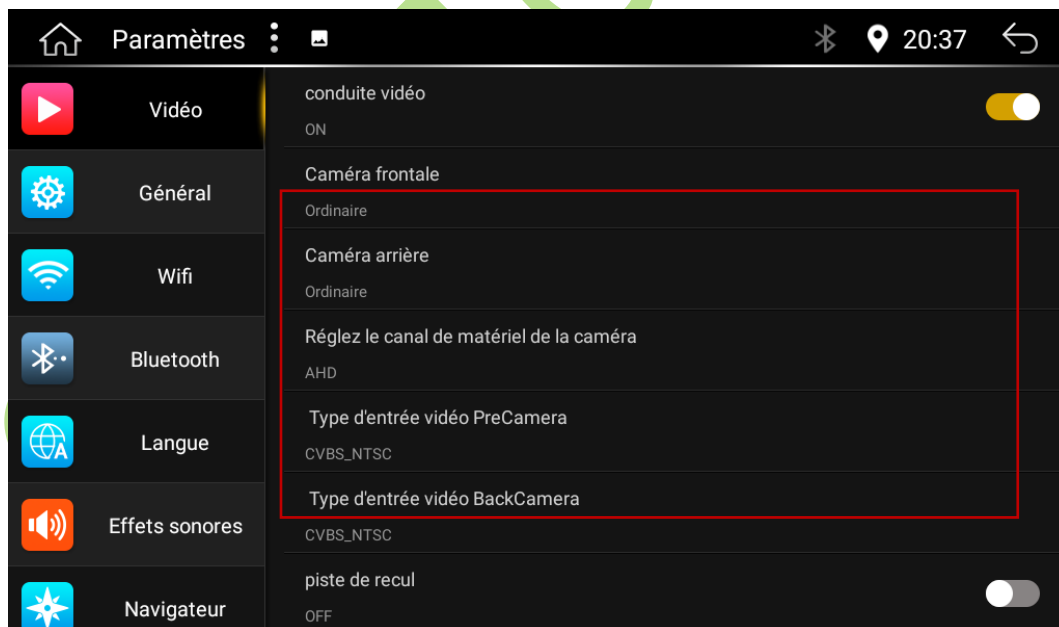

4.1.12 Accéder aux paramètres d'usine

Accédez aux paramètres de l'autoradio en allant dans **Paramètres > Usine**.

Entrez le mot de passe **6666**. Si celui-ci ne fonctionne pas, essayez **0000**, puis cliquez sur '**OK**' pour accéder au menu.

Pour des instructions détaillées et des démonstrations en vidéo de l'installation de l'autoradio, consultez notre chaîne YouTube : <https://www.youtube.com/@GoAutoradio>

GOAUTORADIO



Nous contacter :

Par mail

contact@goautoradio-gps.fr

Via notre site

www.goautoradio.fr/contact