



Manuel d'utilisation

Pour Toyoya avec les systèmes
Touch 2 et Touch 2 &GO

Description du produit



Apple Carplay



Android Auto



Airplay



USB



Puce performante



Camera de recul



Appel en Bluetooth

CarPlay / Android Auto

L'interface CarPlay permet de récupérer les commandes au volant du véhicule et d'ajouter Siri, l'assistant vocal d'Apple, pour un contrôle vocal intuitif du téléphone, de la navigation et de la musique...

L'interface Android Auto intègre l'Assistant Google, offrant les mêmes fonctionnalités que Siri pour piloter le système à la voix. Le boîtier prend également en charge le Bluetooth, vous permettant de passer des appels en toute simplicité (même si votre véhicule n'est pas équipé d'origine).

Entrée Vidéo/Caméra de recul

Le boîtier CarPlay/Android Auto prend en charge le décodage vidéo et intègre une entrée vidéo dédiée à la caméra de recul. Il est compatible avec la caméra d'origine et fonctionne également avec des caméras additionnelles. Le boîtier reprend automatiquement la caméra d'origine si boîte automatique.


Airplay

Compatible avec la fonctionnalité AirPlay d'Apple

Lecture de musique via USB

Fonction de lecture musicale prenant en charge directement les fichiers audio depuis une clé USB.

2. Contenu de la boîte

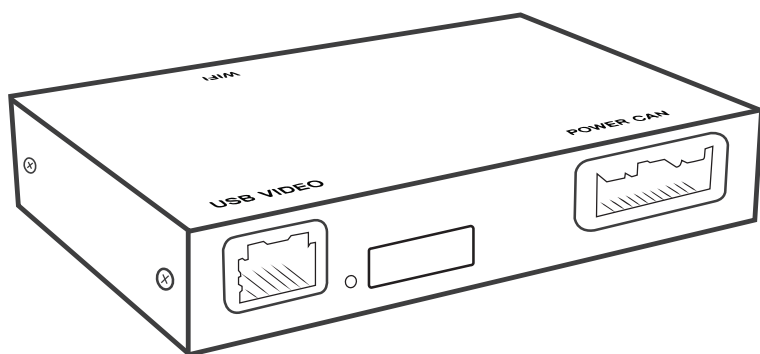

Boîtier (Taille: 128*84*25mm)



Câble d'alimentation



Câble USB/Video




Antenne WIFI

3. Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Tension de fonctionnement	12V
Température de fonctionnement	-30°C à +75°C
Température de stockage	-30°C à +85°C
Humidité ambiante	≤98% à 45°C (norme : 65% ±5%)
Consommation électrique	1A (nominale), 3A (maximale)
Courant en veille	< 3mA
Courant en mode veille prolongée	300mA (horloge activée)
Courant de charge USB	≤2A. Si le courant dépasse 1A, le système active une protection pour limiter à 1,5A et éviter la surchauffe.

4. Schéma de branchement

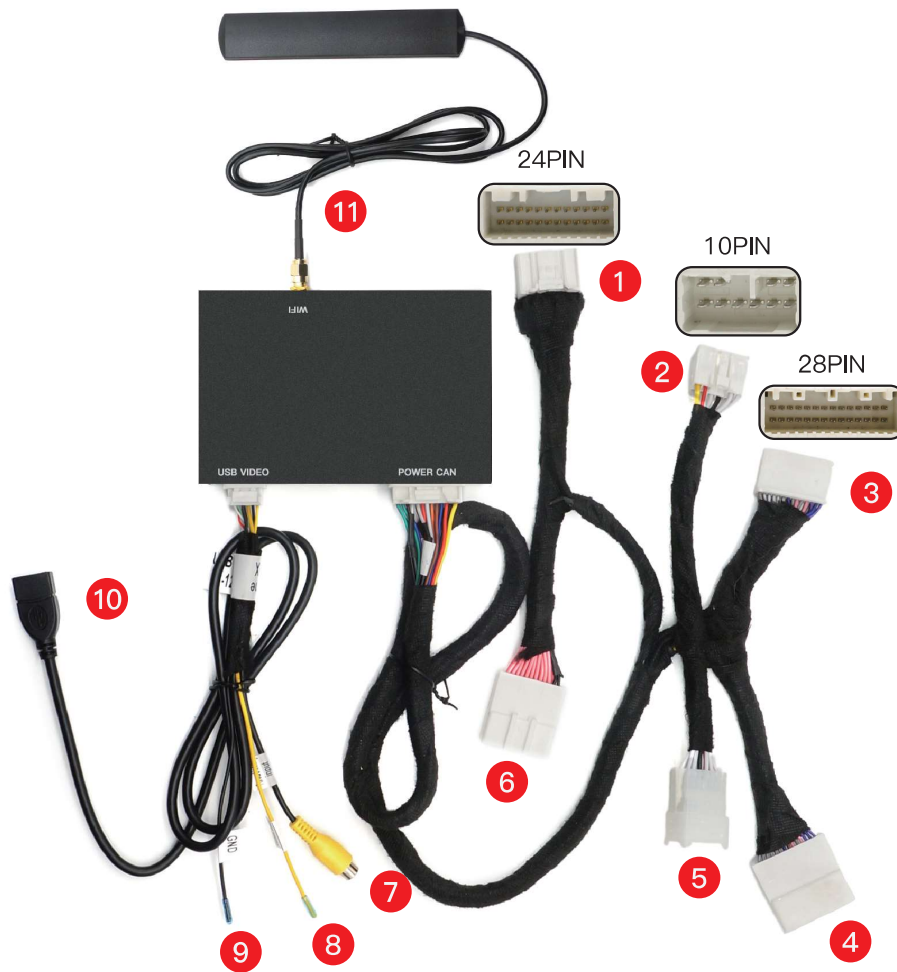

- 1 A connecter au port 24PIN de l'autoradio/écran d'origine
- 2 A connecter au port 10PIN de l'autoradio/écran d'origine
- 3 A connecter au port 28PIN de l'autoradio/écran d'origine
- 4 A relier au connecteur 28PIN d'origine
- 5 A relier au connecteur 10 PIN d'origine
- 6 A relier au connecteur 24 PIN d'origine
- 7 Entrée Caméra avant
- 8 Alimentation de la caméra
- 9 GND
- 10 Cable USB
- 11 Antenne WIFI

5. Réglage DIP



Autoradio \ Réglage								
	1	2	3	4	5	6	7	8
Fujitsu Panasonic	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Pioneer	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF

- Tout désactivé (OFF) par défaut :

Applicable aux autoradios Panasonic et Fujitsu.

- 5 sur ON et les autres sur OFF :

Applicable aux autoradios Pioneer

6. Basculement vers l'interface Carplay/Android auto

Le produit prend en charge le système d'origine du véhicule et offre trois façons de basculer vers l'interface CarPlay et Android auto :

1. Sur l'écran d'origine :

Cliquez d'abord sur l'icône 'FM', puis sur l'icône 'AUX' pour accéder à l'interface :



2. Avec les commandes au volant :

Maintenez le bouton vocal enfoncé pour accéder à l'interface.

3. Si vous n'avez pas le bouton vocal

Appuyez sur le bouton "Mode" pour accéder à l'interface.

7. Mode d'utilisation du boîtier

- Compatible avec l'écran tactile




- Compatible avec les commandes au volant




- 1 Volume +
- 2 Volume -
- 3 Précédent
- 4 Suivant
- 5 Décrocher
- 6 Raccrocher
- 7 Bouton Vocal :
 - Appui court pour activer Siri
 - Appui long 2s pour passer sur l'interface

8. Connexion Carplay sans fil

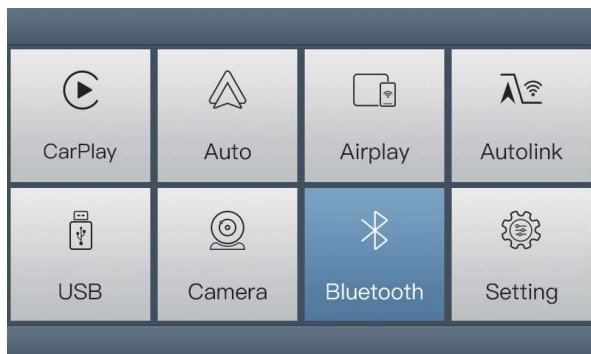


Etape 1

Sélectionnez "Bluetooth"

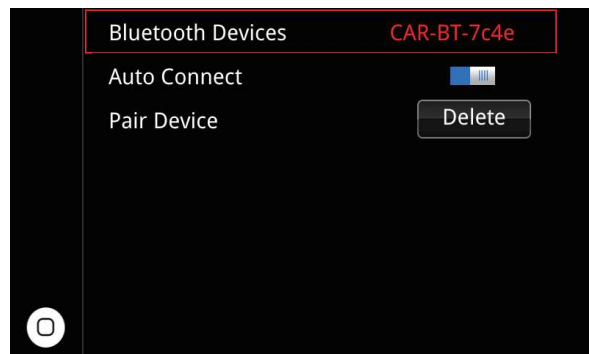


Etape 2

Vérifiez que le nom Bluetooth du boîtier est bien « CAR-BT-xxxx »
Cochez "Auto connect" pour lancer Carplay automatiquement.

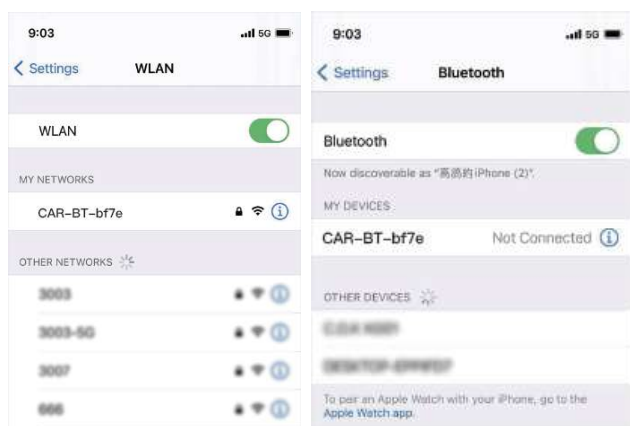

Etape 3


Activez le Wi-Fi du téléphone et assurez-vous qu'il reste allumé, puis retournez sur le Bluetooth pour connecter CarPlay.

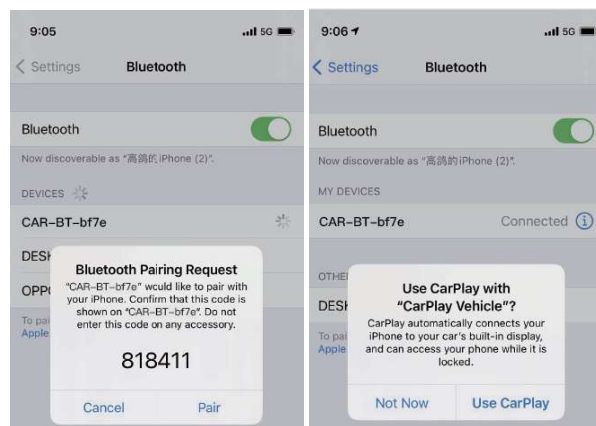

Etape 4


Sélectionnez le Bluetooth du boîtier nommé « CAR-BT-XXX », appairez-le, puis activez CarPlay dès que la fenêtre contextuelle apparaît sur le téléphone.

9. Connexion Android auto sans fil

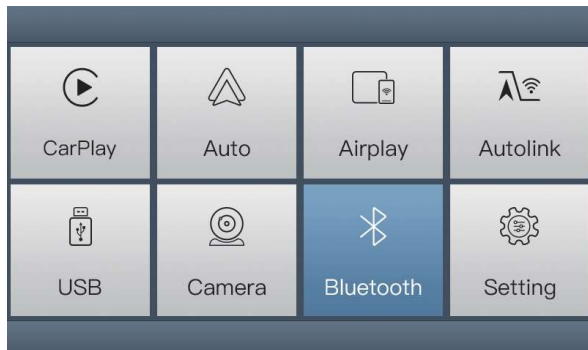


Etape 1

Sélectionnez “Bluetooth”

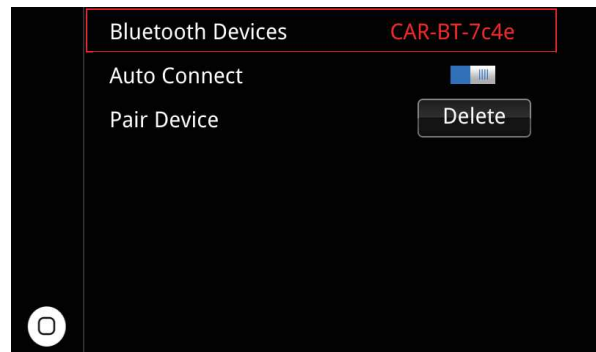

Etape 2

Vérifiez que le nom Bluetooth du boîtier est bien « CAR-BT-xxxx »

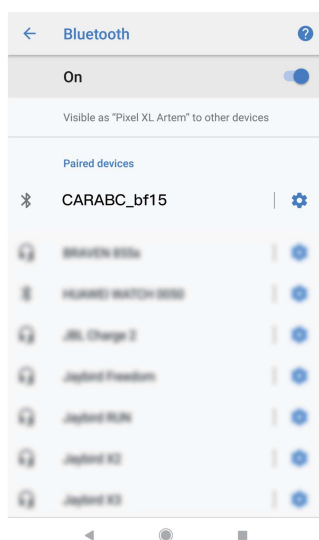


Etape 3

Cliquez sur le nom du Bluetooth commençant par « CAR-BT-XXX ».

Une demande d'appairage s'affichera, cliquez simplement sur « Appairer ».


Une fois l'appairage Bluetooth réussi, le téléphone affichera une demande pour activer l'option Android auto, il suffira de la confirmer.

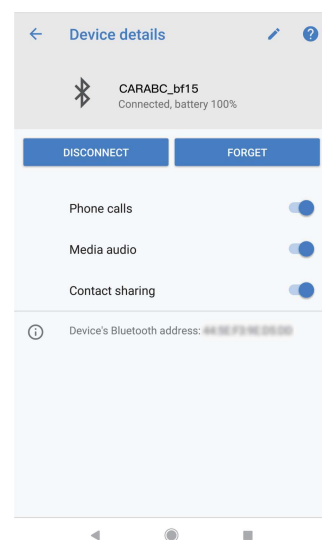

Etape 4

Une fois le bluetooth appairé, Android auto se lancera automatiquement.

10. Airplay

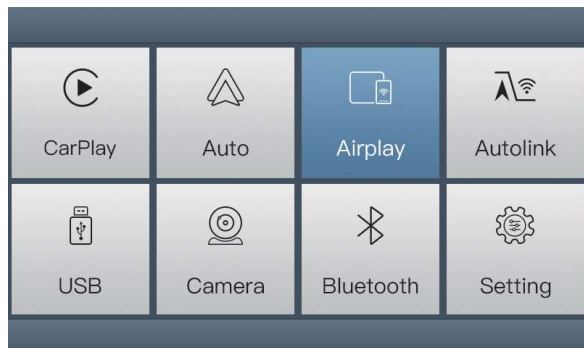


Etape 1

Sélectionnez “Airplay”




Etape 2

Allumez votre téléphone, accédez aux paramètres Wi-Fi (WLAN), puis sélectionnez « CAR-WIFI-XXX » dans la liste des réseaux disponibles. Saisissez le mot de passe **66668888** pour vous connecter.

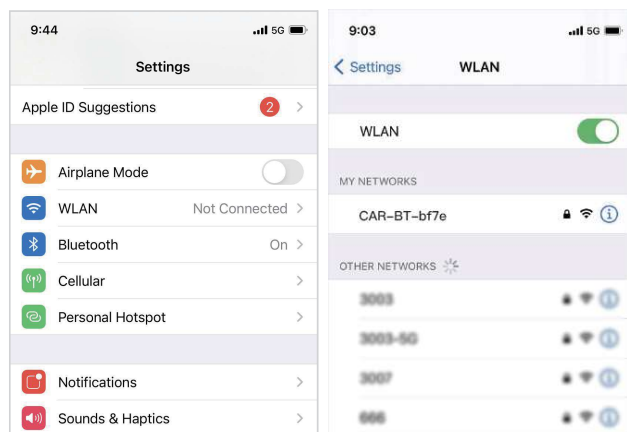

Etape 3



Une fois la connexion Wi-Fi établie avec succès, revenez à l'écran d'accueil de l'iPhone, ouvrez le menu des raccourcis, sélectionnez « Duplication d'écran/Screen Mirroring » et activez-la.

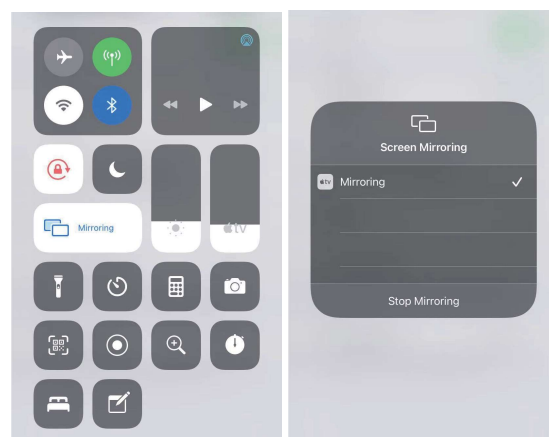


Etape 4

Une fois la fonction « Duplication d'écran/Screen Mirroring » activée sur votre téléphone, sélectionnez « AirPlay » pour établir la connexion et finaliser la duplication d'écran sans fil.

11. Paramètres

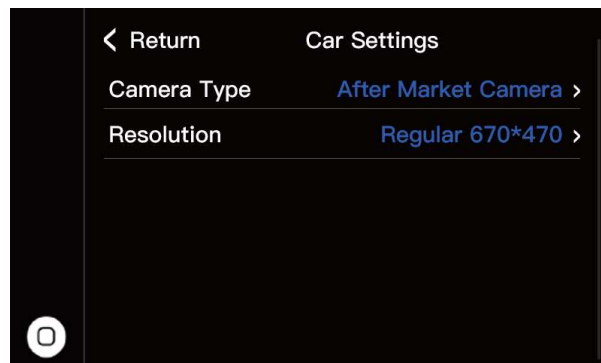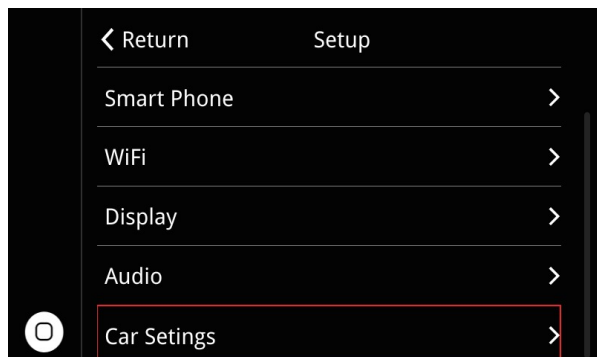

Dans Car Setting/Paramètres > Sélection de la caméra/Camera Type : Choisissez entre Caméra d'origine (OEM) et Caméra additionnelle (Aftermarket).

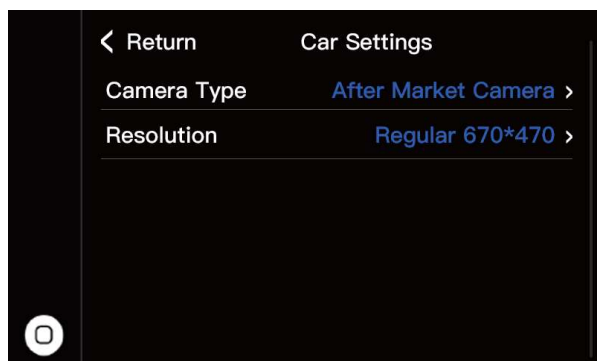

- Résolution de la caméra par défaut : 670*470
- Si vous possédez un RAV4 ou Corolla: cliquez sur l'option "RAV4 6" offset 670*470"
- Si l'écran est incomplet à gauche ou à droite: Cliquez sur l'option "Senna L/R offset 709*470"

Si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation ou tout autre problème, n'hésitez pas à nous contacter par mail à l'adresse suivante: contact@goautoradio-gps.fr

